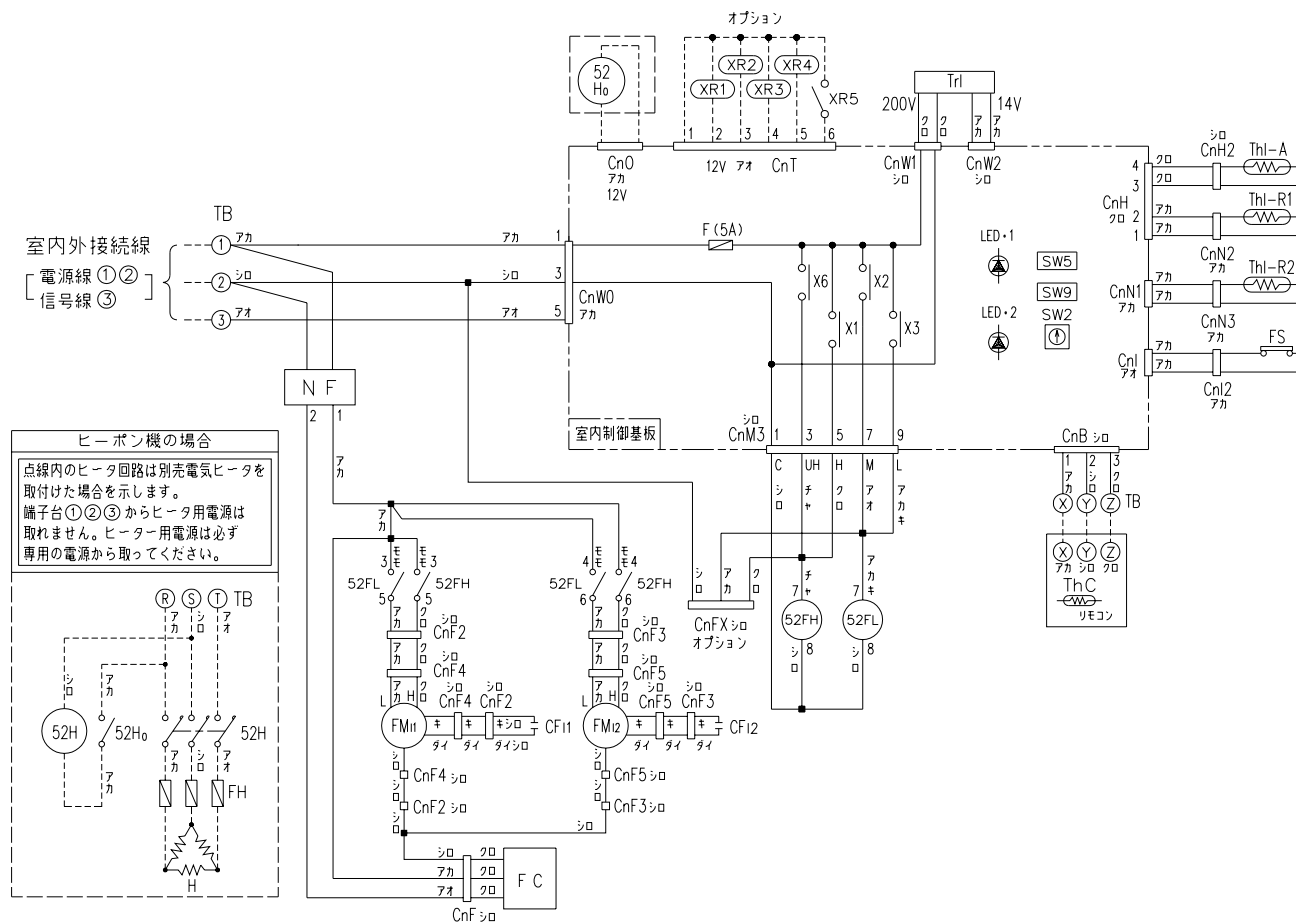


記事

1. ----- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
3. リモコン配線は0. 3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の”リモコン”の項目をご覧ください。

FM1,2	ファンモータ（サーモ付）
52FL, FH	FM1用電磁接触器
CF1,2	FM1用コンデンサ
FS	フロートスイッチ
FC	ファンコントローラ
NF	ノイズフィルター
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R1,2	熱交センサー
ThC	リモコン付属サーミスタ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
Trl	トランス
LED・1	表示灯（赤－点検表示）
LED・2	表示灯（緑－マイコン正常表示）
F	ヒューズ
FH	電流ヒューズ
CnB~Z	コネクタ（□印）
TB	端子台（○印）
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
52Ho	補助継電器
X1~3,6	FM用リレー
XR1	運転表示（DC12V出力）
XR2	暖房表示（DC12V出力）
XR3	コンプON表示（DC12V出力）
XR4	点検表示（DC12V出力）
XR5	遠方操作（無電圧接点）
■ 印	閉端接続子

適用機種	F D U P 2 2 4 1 , 2 8 0 1
形 式	F D U
発行者	名 称 室内機配線図（WIRING）
長谷川	図 番 P J D 0 0 0 Z 8 9 8
031107	訂 符 業 別 1/1