





後面 冷媒配管接続口の寸法（平面図）

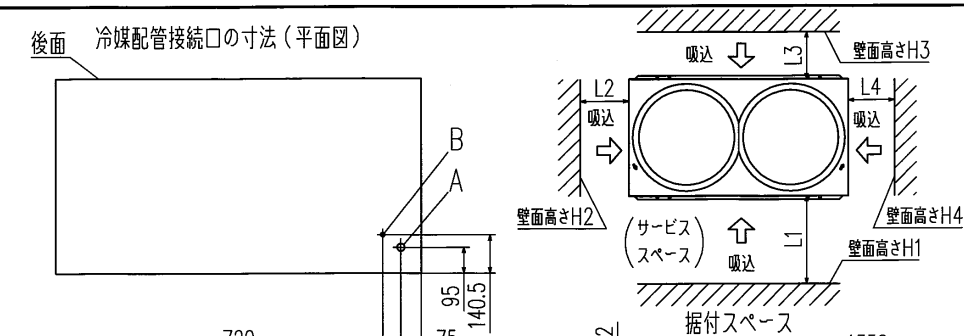

（単位:mm）

寸法	据付例 1	2
L1	500	開放
L2	10	10
L3	100	100
L4	10	開放
H1	1500	—
H2	制限なし	制限なし
H3	1000	制限なし
H4	制限なし	—

記号	内容
A	冷媒ガス側配管接続口 $\phi 28.58$ (ろう付)
B	冷媒液側配管接続口 $\phi 12.7$ (フレア)
C	冷媒配管取出口 $\phi 88$ (又は $\phi 100$)
D	電源取入口 $\phi 50$ (右・左・前方向), 長穴 40×80 (下方向)
F	アンカボルト用穴 M10用4ヶ所
G	ドレン排水ホース用穴 $\phi 45, 3$ ヶ所
H	ドレン排水用穴 $\phi 20, 10$ ヶ所
L	搬入、吊り下げ用穴 230×60

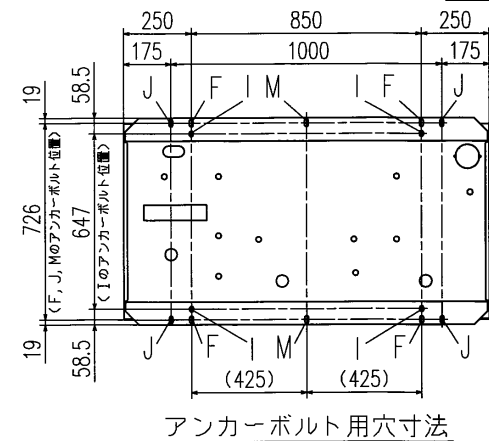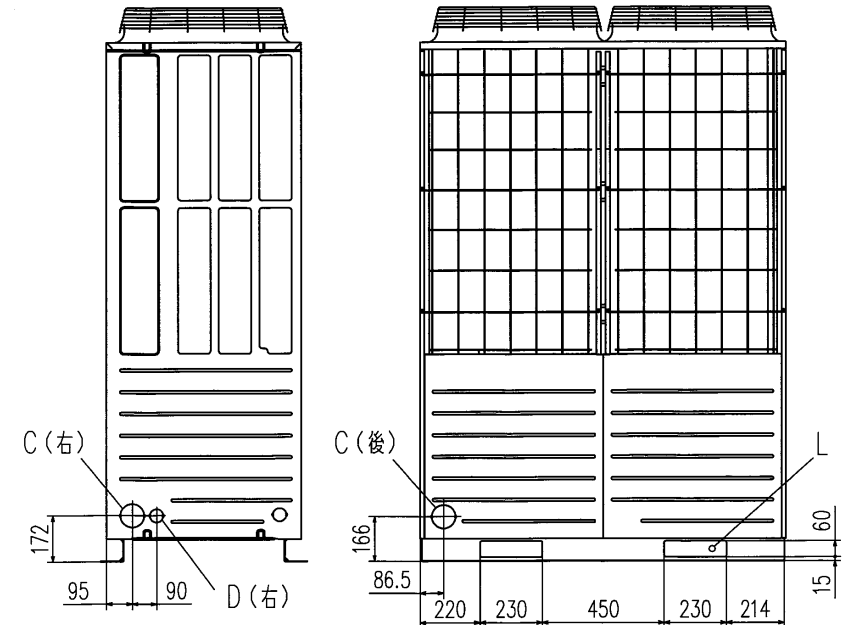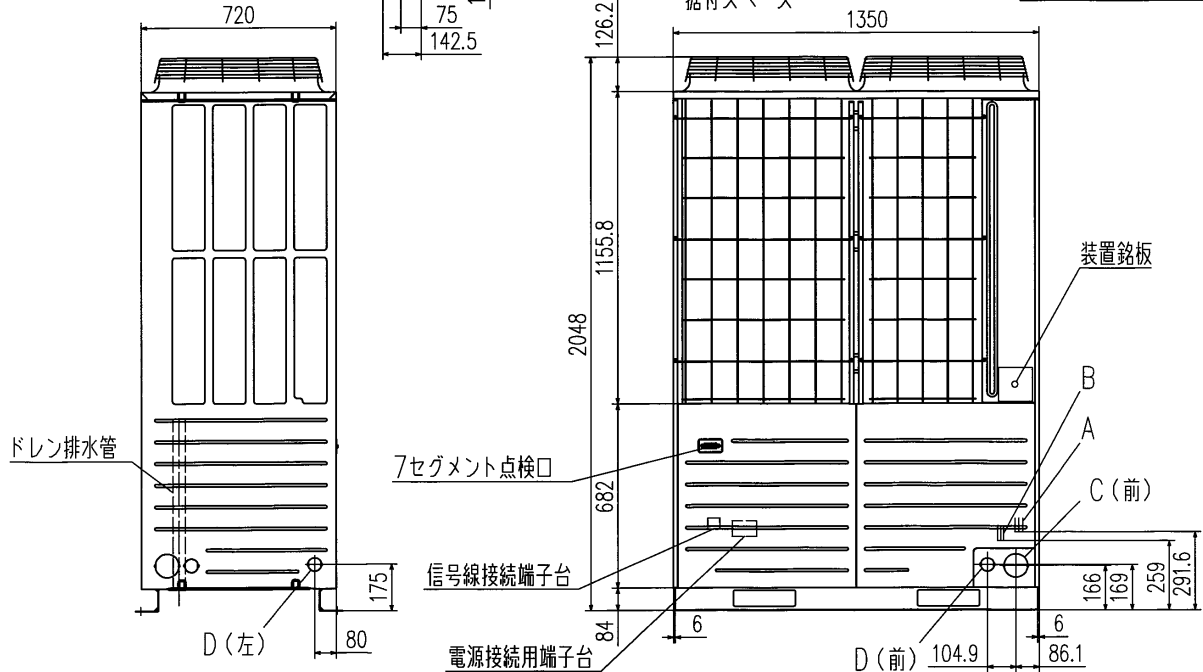

- 記事1. ユニットの重量に十分耐えられる場所に設置してください。アンカボルトを4個使用して室外機の固定脚（記号F）を必ず固定してください。記号J, Mの室外機固定脚はリニューアル物件にご使用ください。ボルトの出代は20mmが最適です。
2. 四面障壁のある場所に設置しないでください。据付スペース例を参考にショートサーキットが生じないように吸込みスペースを十分確保してください。ショートサーキットは圧縮機・電装品故障の原因となります。
3. サービススペース（メンテナンス・人の通路・風路・現地配管スペース）を十分確保してください。
4. 強風の影響の受けやすい場所に設置する場合、必ず防風対策を行い、ユニットに当たる最大瞬間風速が30m/s以下になるようにしてください。
5. 冷媒配管（ガス側と液側とも）は現地手配です。記号Cより取り出してください。現地配管はエルボ（現地手配品）を利用して操作弁と接続してください。
6. 現地配線は記号Dに示す通り取り出しは前・右・左・下が可能です。電源配線接続時、外板の貫通穴のハーフブラックをニッパ等で切断し切り落としてご使用ください。

適用機種	AUCVP4504DCK, AUCVSP4504DCK		
形式	AUCV		
発行	名称	室外機外形図< OUTLINE >	
大林	図番	151130 PCD000Z628	
	訂	符	業別
	1	A	1/1