

Technical drawing of the blower unit showing front and side views with dimensions in millimeters (mm) and inches (inch).

Front View Dimensions:

- Overall width: 750 mm (29.5 inch)
- Overall height: 188 mm (7.4 inch)
- Internal width: 529 mm (20.8 inch)
- Internal height: 533 mm (21.0 inch)
- Distance from bottom edge to internal base: 173 mm (6.8 inch)
- Distance from left edge to internal side: 593 mm (23.3 inch)
- Distance from right edge to internal side: 608 mm (24.0 inch)

Side View Dimensions:

- Overall depth: 110 mm (4.3 inch)
- Internal depth: 112 mm (4.4 inch)
- Distance from top edge to internal top: 112 mm (4.4 inch)
- Distance from bottom edge to internal bottom: 112 mm (4.4 inch)
- Distance from left edge to internal side: 563 mm (22.2 inch)
- Distance from right edge to internal side: 559 mm (22.0 inch)
- Distance from top edge to internal top: 119 mm (4.7 inch)
- Distance from bottom edge to internal bottom: 115 mm (4.5 inch)



Other Details:

- Blower outlet (吹出口) is indicated on the front view.
- Mounting holes are specified as 20-φ5 (20mm diameter, 5mm hole).
- Mounting screws are specified as タッピンねじ (Tapping screws).
- Dimensions A and B are indicated on the front view, pointing to the internal base and side respectively.



冷媒配管接続位置（点線部はユニット本体の配管を示します。）

【右抜き配管の場合く左抜き配管は左右対称形】

・ガス管

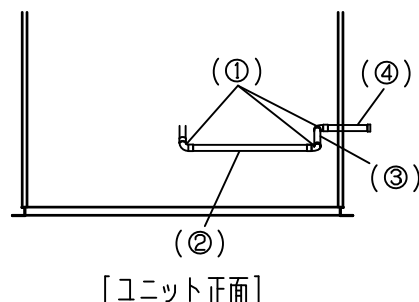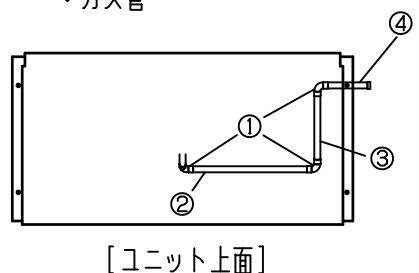

・液管

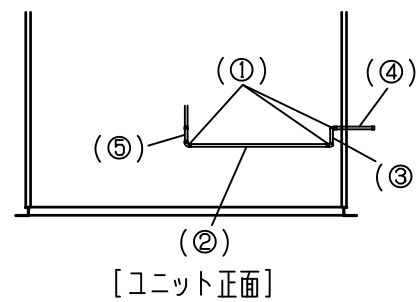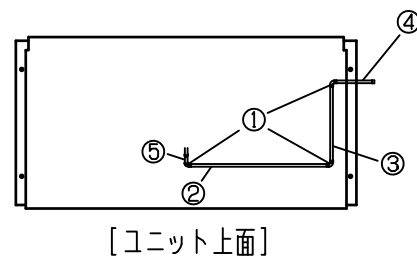


・現地手配配管および継手

ガス管	液管
① 継手（φ28.58用）x3個	① 継手（φ12.7用）x3個
② 574 配管（φ28.58用）x1個	② 652 配管（φ12.7用）x1個
③ 347 配管（φ28.58用）x1個	③ 371 配管（φ12.7用）x1個
④ 220 （片側拡管） 配管（φ28.58用）x1個	④ 186 （片側拡管） 配管（φ12.7用）x1個
	⑤ 86 （片側拡管） 配管（φ12.7用）x1個

パン型加湿器、蒸気スプレー式加湿器を取付ける場合には、
それぞれの据付説明書に従い冷媒配管の接続をしてください。

後吸込み仕様時のオプション品

- ・後面ダクトフランジ
- ・ドレンパン水飛び防止ブラケット

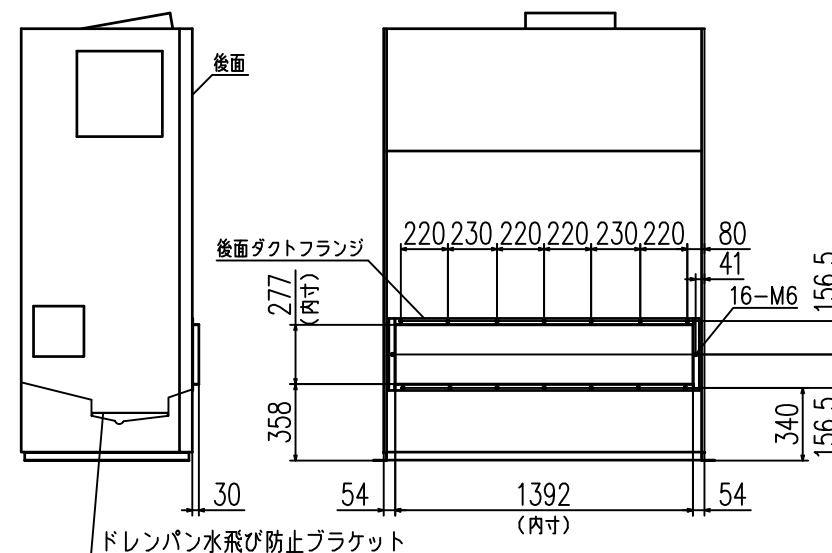

適用機種	ASVP5604
形式	ASV
発行者	名称 室内機外形図<OUTLINE>
山田	図番
201130	PAB000Z993
	訂符 業別
	F 2/4

ユニット上下分割搬入方法

本図は現地で上下分割して搬入する際の要領を示します。

搬入経路の高さ方向に制限がある場合は以下の手順でユニットを上下分割して搬入してください。

搬入後は、逆の手順で元の状態に組み立ててください。

① パネルを取りはずしてください(①～⑩)。

② モータ配線及び吹出温度センサーをはずしてください。

③ ファンアセンブリをキャビネットアセンブリから外し上下分割してください。

吹出温度センサーを
外してください。

モータ配線を
外してください。

⑤リアパネル(上)を取り外す。
ビス7本

⑥リアパネル(中)を取り外す。
ビス7本

⑩サイドパネル(左)を取り外す。
ビス18本

ファンアセンブリ
ボルト4本

④フロントパネル(上)を取り外す。
ビス2本

⑦リアパネル(中)を取り外す。
ビス7本

⑧リアパネル(下)を取り外す。
ビス3本

①インレットグリル(上)を取り外す。
ローレットビス4本
六角穴付ボルト4本


②インレットグリル(下)を取り外す。
ビス4本

③フロントパネル(下)を取り外す。
ビス2本


キャビネットアセンブリ

注意事項


- 1.モータ配線及び吹出温度センサーは、出荷時の経路で必ず固定してください。
配線経路の変更や固定位置変更は故障の原因となります。
- 2.取りはずしたビス等は保管して搬入後速やかにもとの位置にしっかり固定ください。
ビス取付忘れ等は故障の原因となります。
- 3.ファンアセンブリを搬入又は仮保管する際は方向にご注意ください。
傾けて搬入又は仮保管するとブーリのゆるみ等が発生し故障の原因となります。
現地取付後は必ずブーリベルトのテンション確認を行ってから運転してください。
ブーリベルトがゆるんだ状態で運転すると故障の原因となります。

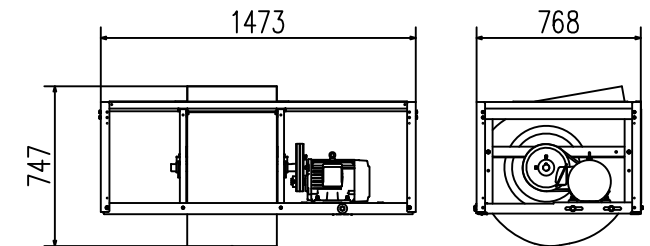

ファンアセンブリ外形寸法
(約144kg)

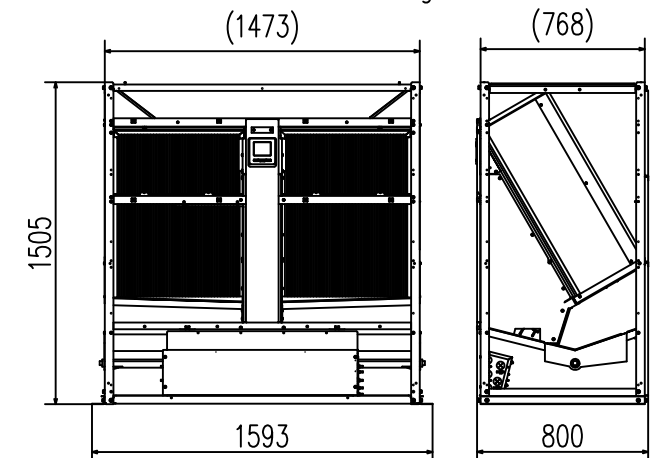

キャビネットアセンブリ外形寸法
(約200kg)

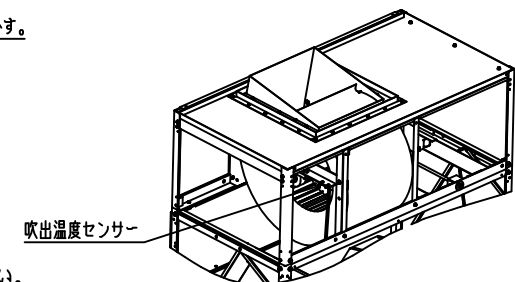


吹出温度センサー

適用機種		ASVP5604	
形式	ASV		
発行者	山田	名称	室内機外形図<OUTLINE>
201130		図番	PAB000Z993
		訂符	F
		業別	3/4

基礎の配置



ハッチング箇所がユニット底面から見た接地面を示します。

接地面が接地するように基礎を前後に配置してください。(下図Z-Z参照)

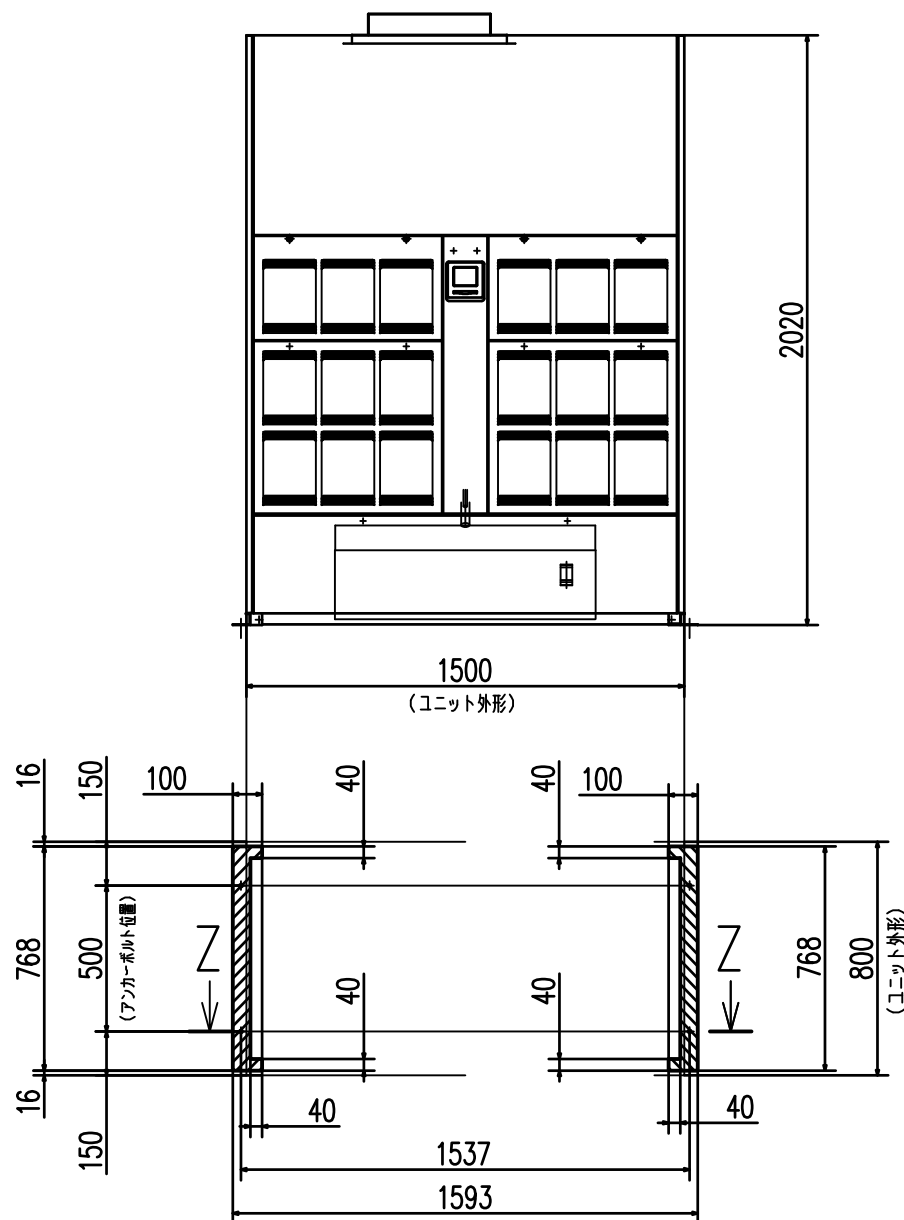

据付スペース

下図に必要な据付スペースを示します。

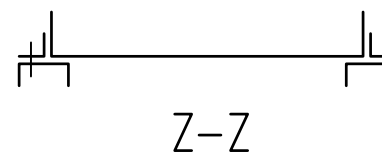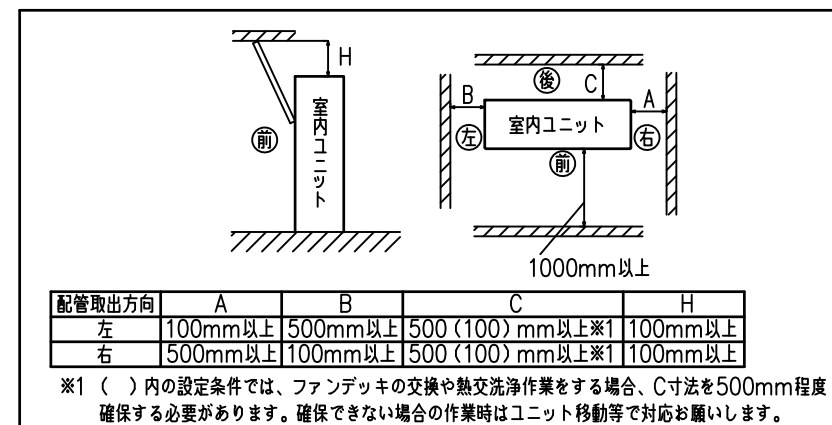

適用機種		ASVP5604	
形式		ASV	
発行者	名称	室内機外形図<OUTLINE>	
山田	図番	PAB000Z993	訂/符 業別 4/4
2011.30			