


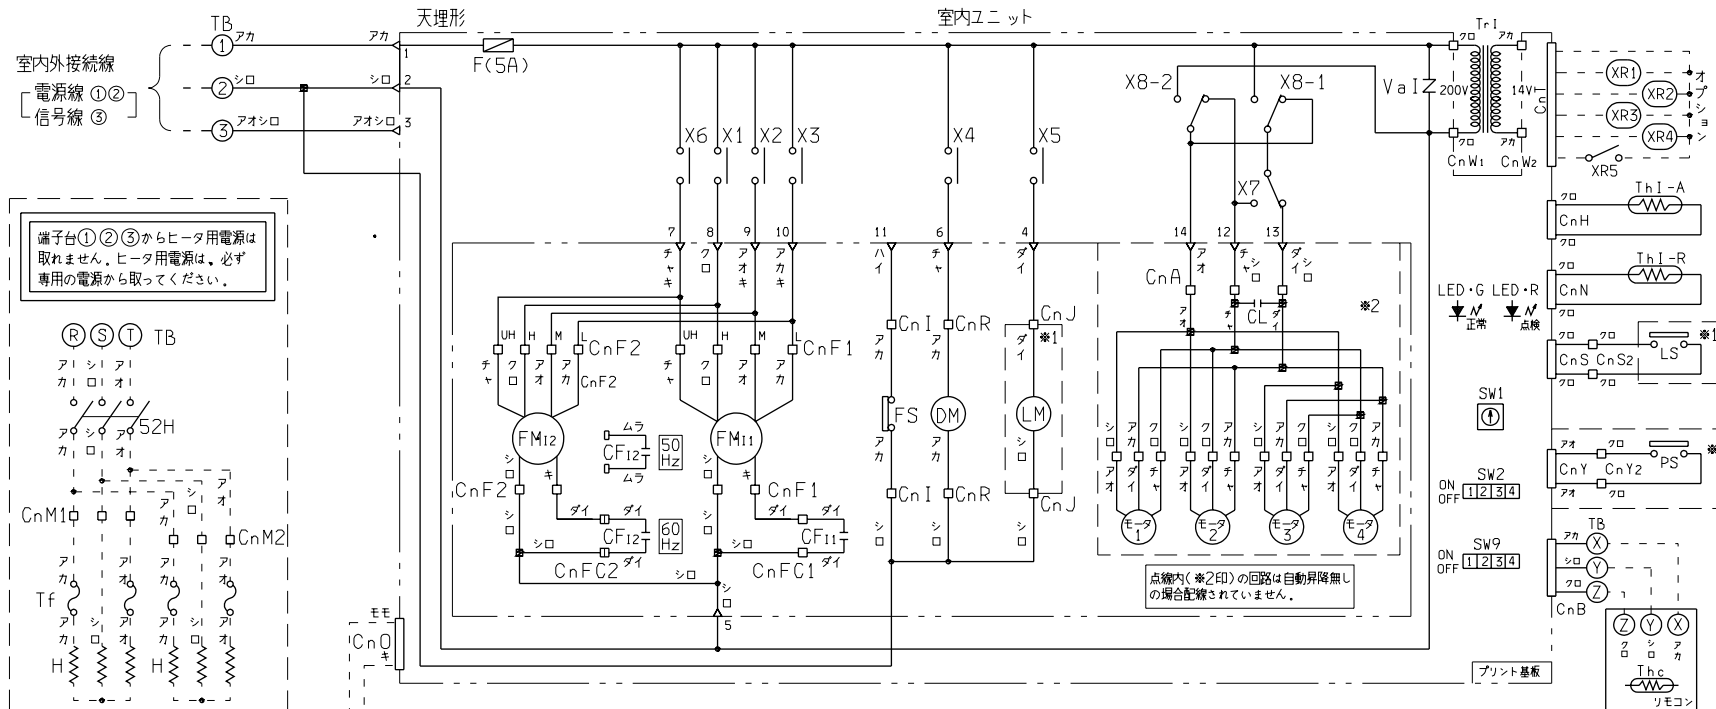

- 記事 1. --- は現地配線を示します。  
 2. 室内外接続線太さと本数 2mm<sup>2</sup> × 3本。  
 3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合シールド線を使用してください。  
 4. オートスイング無しのパネルを使用する場合は※1箇所の配線はありません。  
 5. ラクリーナパネルを使用しない場合は※2箇所の配線はありません。  
 6. 吸込グリル自動昇降長さの設定(本体コントロール基板上)

| 昇降長  | 50Hz 地区 |       | 60Hz 地区 |       |
|------|---------|-------|---------|-------|
|      | SW9-1   | SW9-2 | SW9-1   | SW9-2 |
| 1.3m | ON      | OFF   | OFF     | OFF   |
| 1.6m | OFF     | ON    | ON      | OFF   |
| 2 m  | ON      | ON    | OFF     | ON    |


ヒータ電源用

| 配線用しゃ断器(A)               | 容量 |
|--------------------------|----|
| 形 式                      |    |
| 71D3, 80D3, 112D3, 140D3 | 15 |

|        |                |
|--------|----------------|
| FM11,2 | ファンモータ(サーモ付)   |
| CF11,2 | FM1用コンデンサ      |
| DM     | ドレンモータ         |
| FS     | フロートスイッチ       |
| LM     | ルーパモータ         |
| LS     | ルーバスイッチ        |
| モータ1~4 | 自動昇降用          |
| PS     | パネルスイッチ        |
| X1~8   | 補助継電器          |
| ThI-A  | 吸込空気センサー       |
| ThI-R  | 熱交センサー         |
| Thc    | リモコン付属サーミスタ    |
| SW1    | リモコン通信アドレス設定   |
| SW9-3  | 応急運転           |
| SW9-4  | 高天井(ファン回転アップ)  |
| TrI    | トランス           |
| VaI    | バリスタ           |
| LED・R  | 表示灯(赤一点検表示)    |
| LED・G  | 表示灯(緑マイコン正常表示) |

|        |                  |
|--------|------------------|
| F      | ヒューズ             |
| CnA~Z  | コネクタ(口印)         |
| J8     | 暖房室温検知補正 +3℃     |
| XR1    | 運転表示 (DC12V出力)   |
| XR2    | 暖房表示 (DC12V出力)   |
| XR3    | コンプON表示(DC12V出力) |
| XR4    | 点検表示 (DC12V出力)   |
| XR5    | 遠方操作 (無電圧接点)     |
| H      | 補助ヒータ            |
| 52H    | H用電磁接触器          |
| 26H1,2 | バイメタルスイッチ        |
| Tf     | 温度ヒューズ           |
| TB     | 端子台(○印)          |
| ◁ 印    | ファストン端子          |
| ■ 印    | 閉端接続子            |
| CL     | モータ1~4用コンデンサ     |

|            |     |                                |        |
|------------|-----|--------------------------------|--------|
| 適用機種       |     | FDTWVP71D3, 80D3, 112D3, 140D3 |        |
| 形 式        |     | FDTWV                          | ⊕ ⊖    |
| 発行者        | 名 称 | 室内機配線図(WIRING)                 |        |
|            | 図 番 | 北川                             | 02_222 |
| PJB000Z956 |     | 訂 正                            | 業 別    |
|            |     | 1/1                            |        |

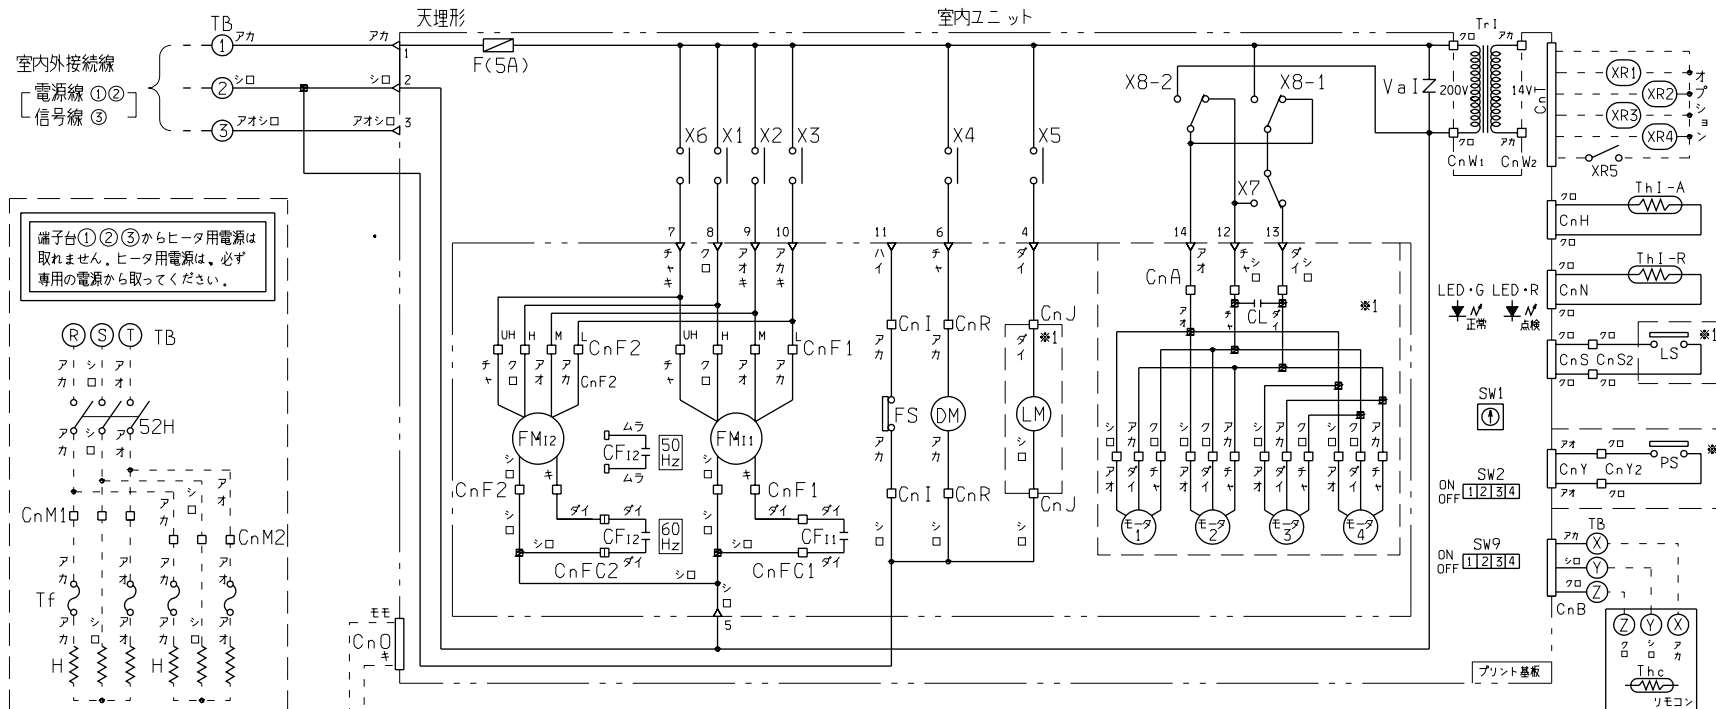

|        |                 |
|--------|-----------------|
| FM11.2 | ファンモータ (サーモ付)   |
| CF11.2 | FM1 用コンデンサ      |
| DM     | ドレンモータ          |
| FS     | フロートスイッチ        |
| LM     | ルーバモータ          |
| LS     | ルーバスイッチ         |
| モータ1~4 | 自動昇降用           |
| PS     | パネルスイッチ         |
| X1~8   | 補助継電器           |
| ThI-A  | 吸込空気センサー        |
| ThI-R  | 熱交センサー          |
| Thc    | リモコン付属サーミスタ     |
| SW1    | リモコン通信アドレス設定    |
| SW9-3  | 応急運転            |
| SW9-4  | 高天井 (ファン回転アップ)  |
| TrI    | トランス            |
| VaI    | バリスタ            |
| LED-R  | 表示灯 (赤一点検表示)    |
| LED-G  | 表示灯 (緑マイコン正常表示) |

|        |                  |
|--------|------------------|
| F      | ヒューズ             |
| CnA~Z  | コネクタ (口印)        |
| J8     | 暖房室温検知補正 +3℃     |
| XR1    | 運転表示 (DC12V出力)   |
| XR2    | 暖房表示 (DC12V出力)   |
| XR3    | コンON表示 (DC12V出力) |
| XR4    | 点検表示 (DC12V出力)   |
| XR5    | 遠方操作 (無電圧接点)     |
| H      | 補助ヒータ            |
| 52H    | H用電磁接触器          |
| 26H1.2 | バイメタルスイッチ        |
| Tf     | 温度ヒューズ           |
| TB     | 端子台 (○印)         |
| ◁ 印    | ファストン端子          |
| ■ 印    | 閉端接続子            |
| CL     | モータ1~4用コンデンサ     |

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 2mm<sup>2</sup> × 3本。
3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。  
やむを得ない場合シールド線を使用してください。
4. ※1箇所破線内の配線はパネル側に付属しております。
5. 吸込グリル自動昇降長さの設定 (本体コントロール基板上)

| 昇降長  | 50Hz 地区 | 60Hz 地区 |
|------|---------|---------|
|      | SW9-1   | SW9-2   |
| 1.3m | ON      | OFF     |
| 1.6m | OFF     | ON      |
| 2 m  | ON      | OFF     |

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 適用機種    | FDTWVP71D3, 80D3, 112D3, 140D3 |
| 形式      | FDTWV                          |
| パネル     | TW-PSL-48WD                    |
| 発行者     | 北川                             |
| 名称      | 室内機配線図 (WIRING)                |
| 図番      | PJB000Z964                     |
| 訂 符 業 別 | 1/1                            |