


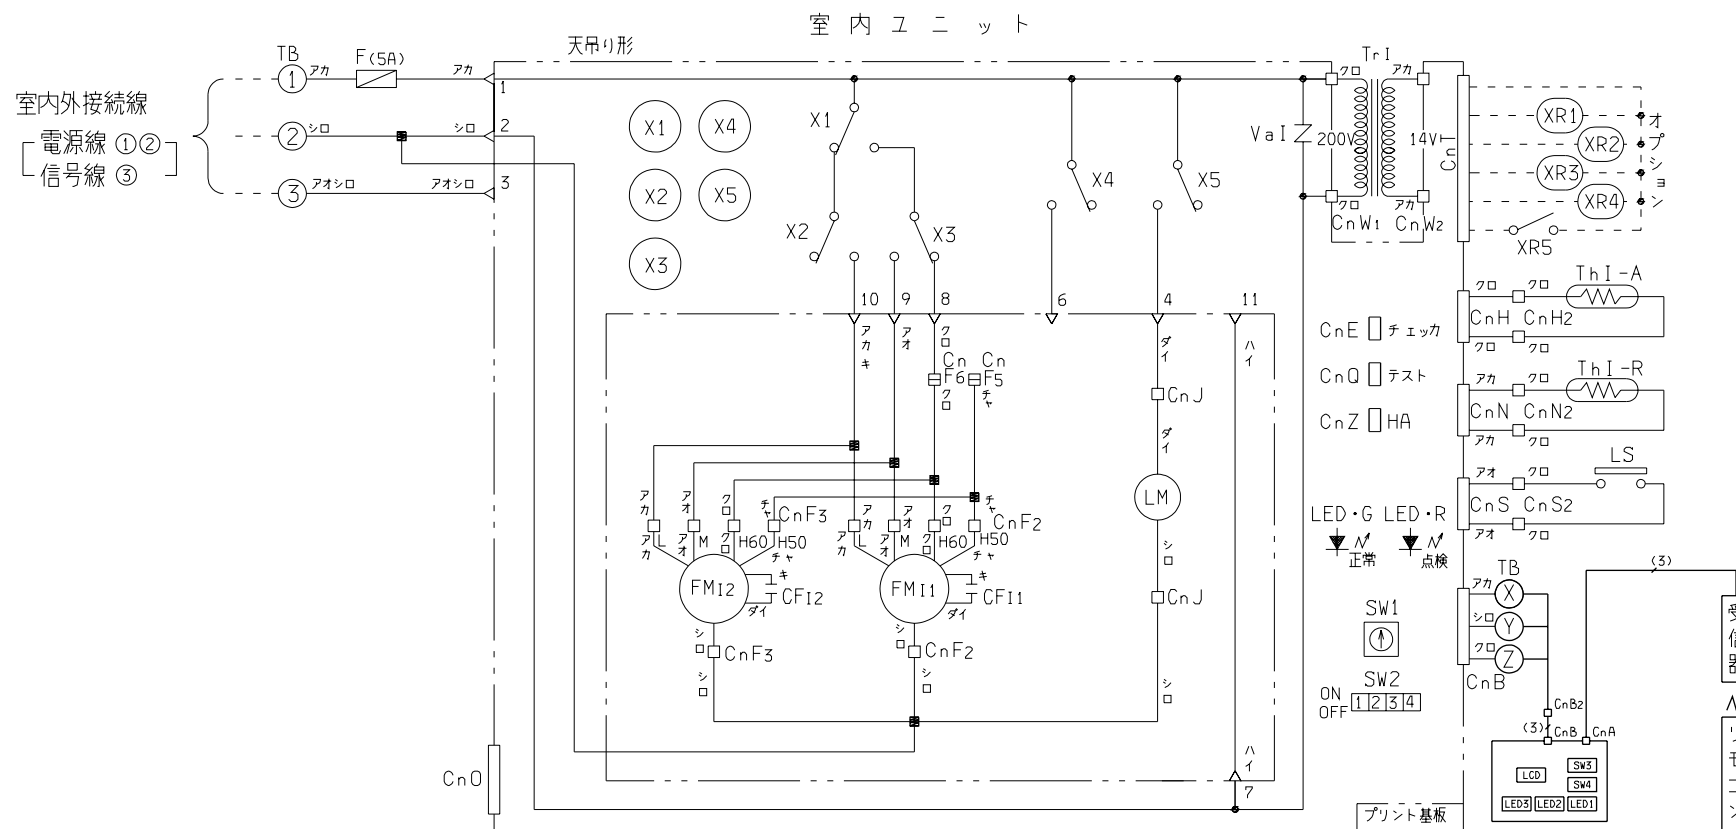

FM1	送風用電動機 (サーモ付)	F	ヒューズ
CF1	FM1 用コンデンサ	CnA~Z	コネクタ (口印)
LM	ルーバモータ	XR1	運転表示 (DC12V出力)
LS	リミットスイッチ	XR2	暖房表示 (DC12V出力)
X1~4	補助継電器	XR3	コンPON表示 (DC12V出力)
X5	補助継電器 (LM用)	XR4	点検表示 (DC12V出力)
ThI-A	吸込空気センサー	XR5	遠方操作 (無電圧接点)
ThI-R	熱交センサー	TB	端子台 (口印)
SW1	リモコン通信アドレス設定	△印	ファストン端子
SW2-1	プレーラルアドレス設定	■印	閉端接続子
SW2-2	プレーラルアドレス設定	LED1	表示灯 (緑-運転、赤-点検)
SW2-3	フィルタサイン制御	LED2	表示灯 (緑-タイマー)
SW2-4	フィルタサイン制御	LED3	表示灯 (赤-フィルタサイン)
TrI	トランス	SW3	バックアップスイッチ (運転/停止)
VaI	バリスタ	SW4	スイッチ (点検用)
LED・R	表示灯 (赤-点検表示)	LCD	液晶表示器 (点検用)
LED・G	表示灯 (緑-マイコン正常表示)		

記事

1. --- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 2mm²×3本。

適用機種	FDENVP50D3, 56D3 (単相)	
形式	FDENV	⊕ ⊖
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)
北川	図番	02.222 PFA002Z981
	訂正	1/1