


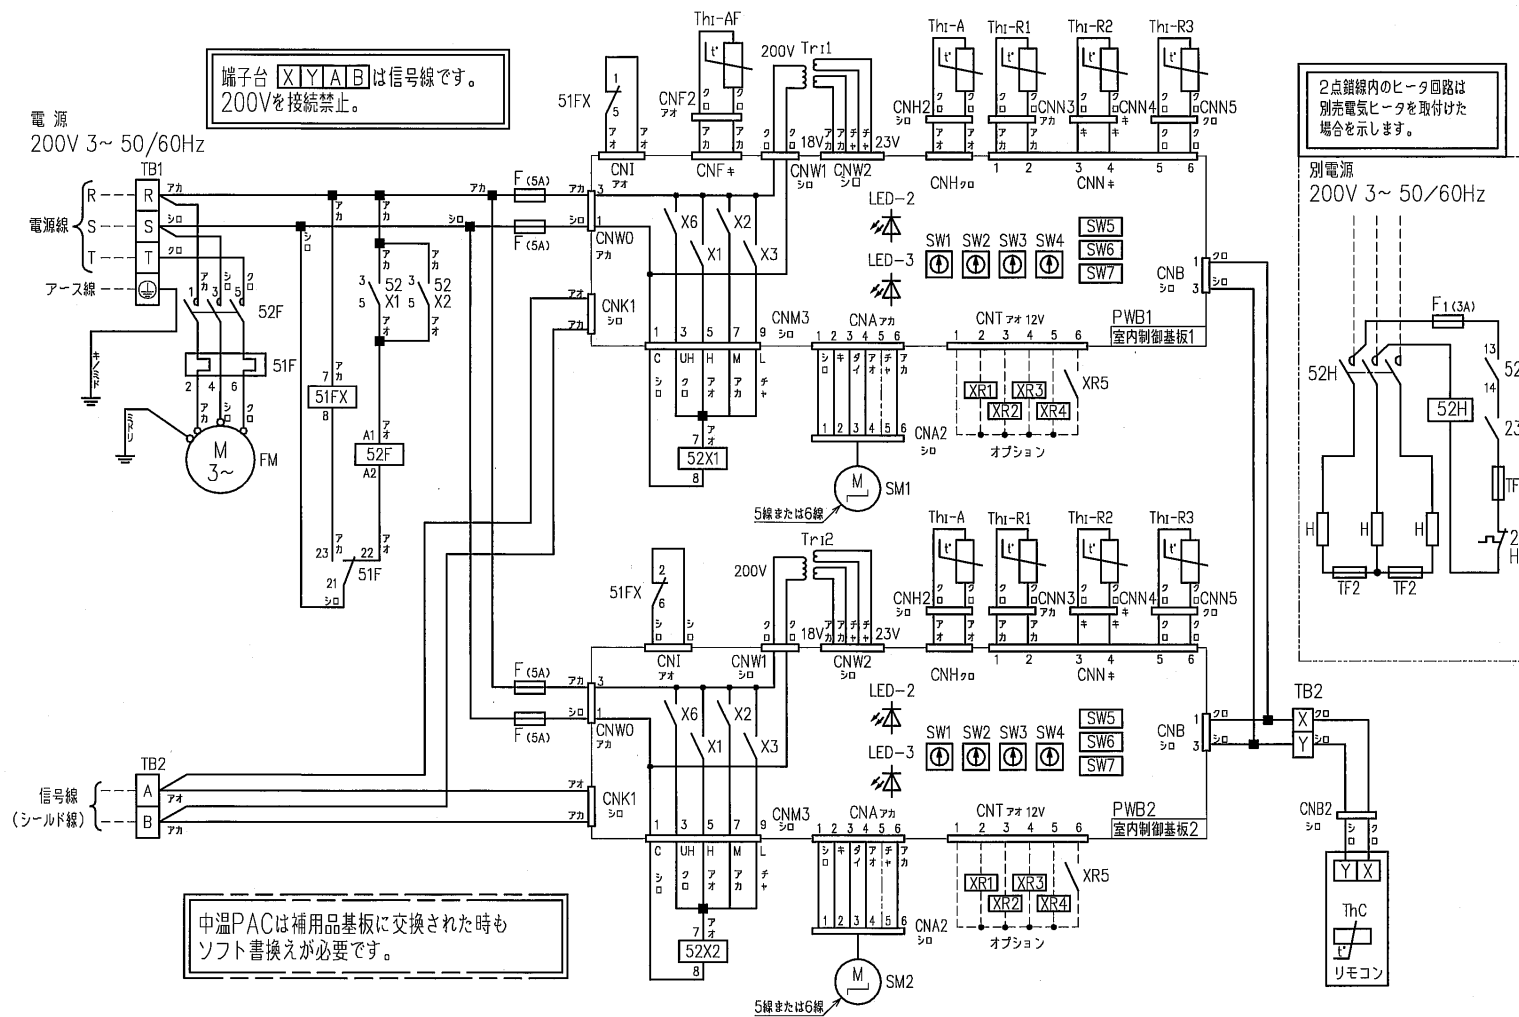

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台（電源線）、TB2は弱電用端子台（リモコン線、信号線）です。
3. 室内外接続線（信号線）及び室内機間接続線（信号線）は、シールド線を使用してください。
シールド線は両端接地としてください。
- 太さは $0.75\text{mm}^2 \times 2$ 心または $1.25\text{mm}^2 \times 2$ 心としてください。
4. 信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
5. ※1印のあるものは現地組込のオプション部品を示します。
6. ファン残留回路は客先手配品です。

CNA～Z	コネクタ（口印）
F	ヒューズ
F ₁	ヒューズ ※1
FM	ファンモータ
H	ヒータエレメント ※1
LED・2	表示灯（緑＝マイコン正常表示）
LED・3	表示灯（赤＝点検表示）
SM1,2	ステップINGモータ（電子膨張弁用）
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリングの自動判定／旧判定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-4	設備設定
TB1	端子台（電源）（口印）
TB2	端子台（通信）（口印）
TF1,2	H用ヒューズ ※1
ThC	リモコン付属サーミスタ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-AF	吹出空気センサー
ThI-R1	熱交センサー（赤・Uバンド）
ThI-R2	熱交センサー（黄・キャピラリ）
ThI-R3	熱交センサー（ガスヘッダ）
TrI1,2	トランス
X1～3,6	FM用リレー（PWB）
XR1	運転出力（DC12V出力）
XR2	暖房出力（DC12V出力）
XR3	サーモON出力（DC12V出力）
XR4	点検出力（DC12V出力）
XR5	遠方操作（無電圧接点）
■印	閉端接続子
23	サーモスタット ※1
26H	バイメタルサーモ ※1
51F	FM用過電流継電器
52F	FM用電磁接触器
51FX	過電流用リレー（異常表示用）
52H	H用電磁接触器 ※1
52X1,2	補助継電器

適用機種

APVP4503CT, APVP4503C

形式	APV
----	-----

発行者

名 称 室内機配線図 (WIRING)

圖	番
---	---

PC

110420	PCZ000Z027	B	1/1
--------	------------	---	-----

訂	符	葉	別
B		1	