


FM1	ファンモータ (サーモ付)
CF1	FM1用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーパーモータ
LS	ルーパースイッチ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1	熱交センサー (赤・Uバンド)
ThI-R2	熱交センサー (黒・キャピラリ)
ThI-R3	熱交センサー (黒・ガスヘッド)
ThC	リモコン付属サーミスタ
TrI	トランス
SM	ステッピングモータ (電子駆動専用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	ドレンポンプ試運転
SW5-2	加温器ファン制御
SW6	機器容量切換
SW9-4	高天井 (ファン回転アップ)
J1	ファルターサイン
J2	運転許可・禁止
J8	加湿器ドレン運転切換
LED・1	表示灯 (赤・点検表示)
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
F	ヒューズ
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X5	LM用リレー
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	送方操作 (無電圧接点)
TB	端子台 (口印)
CnA~Z	コネクタ (口印)
■印	閉端接線子

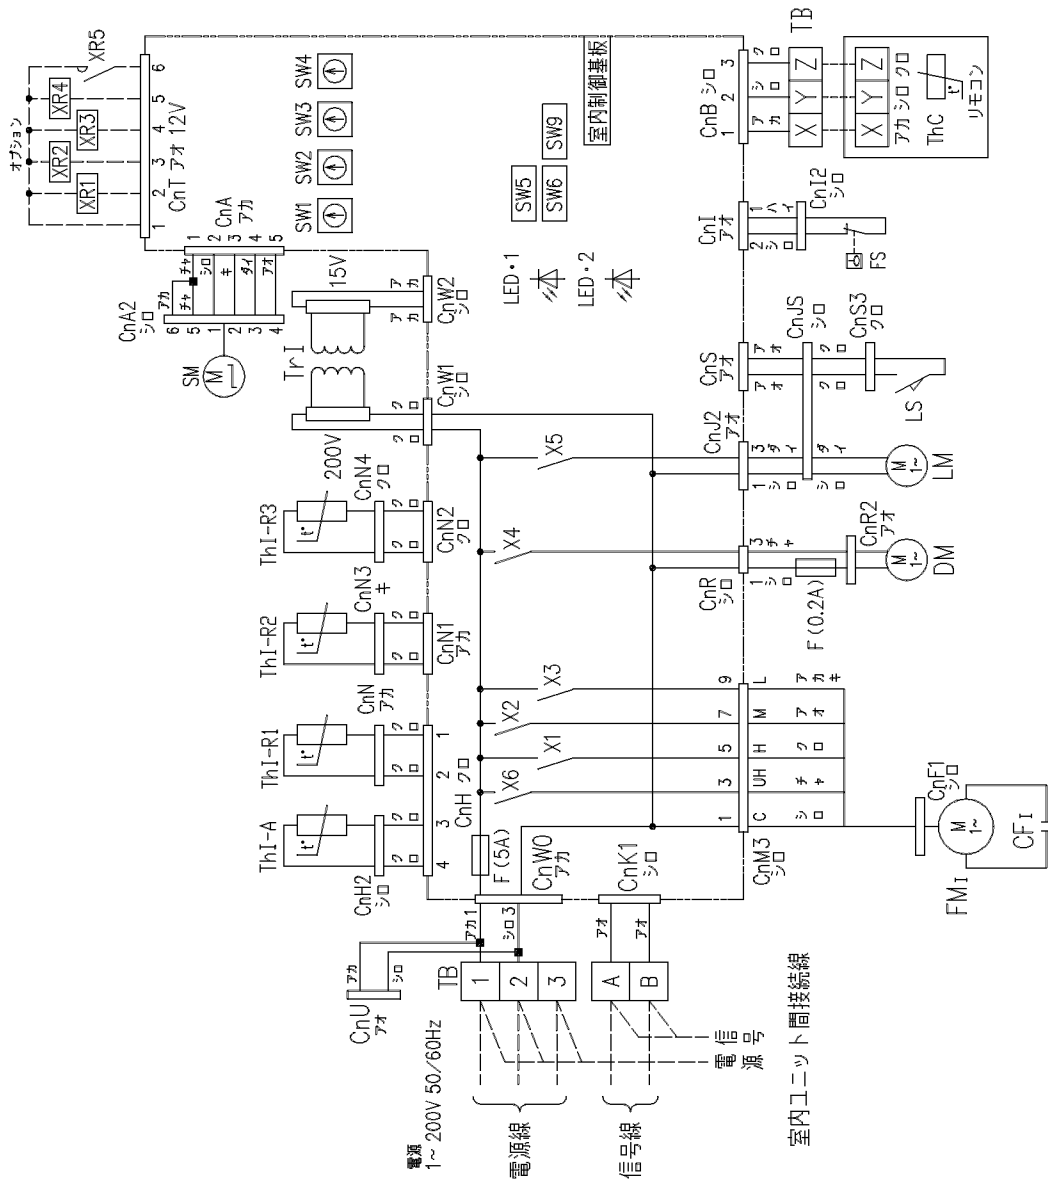

- 記事! ----- は現地配線を示します。
2. TB [A] [B] は信号線用端子台 (5V) です。
 3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は $0.75 \sim 2 \text{mm}^2 \times 2 \text{芯}$ ([A] , [B]) を使用してください。
 4. 信号線は電源線と分離してください。
 5. リモコン配線は $0.3 \text{mm}^2 \times 3 \text{芯}$ とし、他の動力線と並行配列しないでください。
- やむを得ない場合 shield 線を使用してください。又、延長距離が 100m を超える場合は、
< 寄先納入仕様書 > 中の "リモコン" の項目をご覧ください。

適用機種	FDTSP452LXB, 562LXB
形式	FDTs パネル TS-PSA-28W
発行者	笠原
名称	室内機配線図 (WIRING)
図番	060719 PJC001Z113
訂/符	1/1