


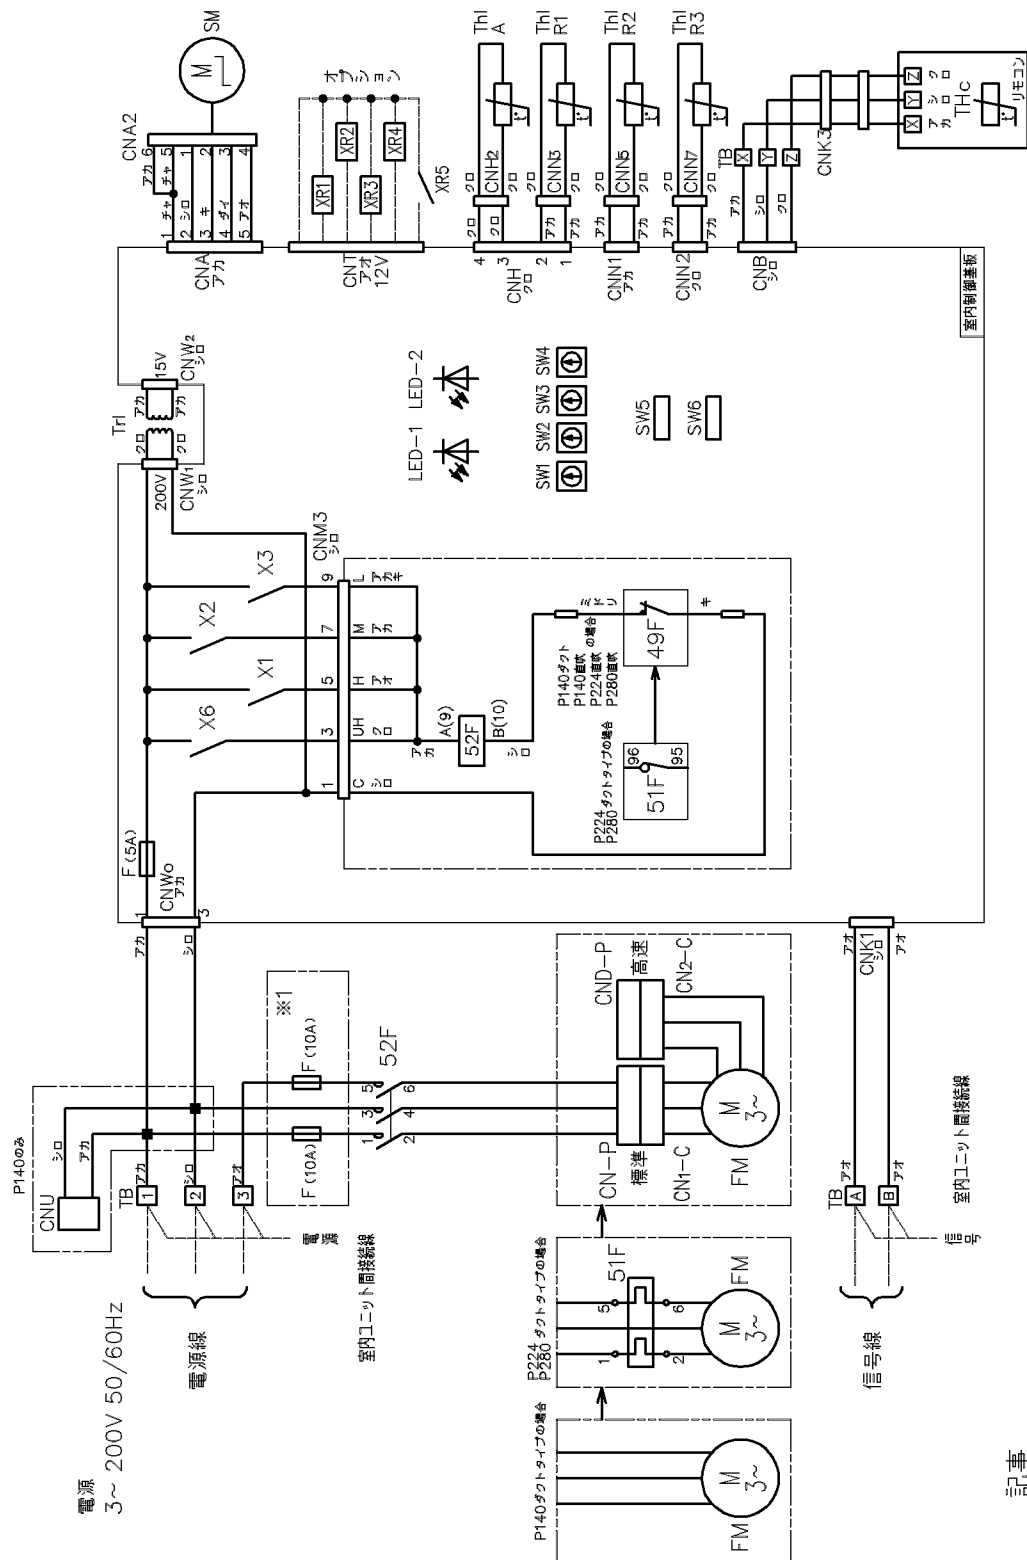

記事

- 1.本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
- 2.-----は、現地配線を示します。
- 3.TBの[A],[B]は信号線用端子台(5V)です。
- 4.信号線(室内外接続線、及び室内ユニット間接続線)は
0.75~2mm²×2芯([A],[B])を使用してください。
- 5.信号線は電源線と分離してください。
- 6.リモコン配線は0.3mm²×3芯とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の
仕様については、<客先納入仕様書>中の”リモコン”の項目をご覧ください。
- 7.P224・P280ダクトタイプの場合、※1箇所のヒューズはありせん。

記号	名称
FM	送風用電動機
49F	FM用インターナルサーモ
51F	FM用過電流継電器
52F	FM用電磁接触器
X1~3,6	FM用リレー
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R1	熱交センサー(赤・Uベンド)
Th1-R2	熱交センサー(黄・キャピラリ)
Th1-R3	熱交センサー(黒・ガスヘッダ)
Thc	リモコン付属サーミスタ
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
F	ヒューズ
SW1	ユニットNO10の位
SW2	ユニットNO1の位
SW3	室外NO10の位
SW4	室外NO1の位
SW5-2	加湿器ファン制御
SW6	機種容量切換
CNA~Z	コネクタ(口印)
XR1	運転出力(DC12V出力)
XR2	暖房出力(DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力(DC12V出力)
XR5	遠方操作入力(無電圧接点)
Tr1	トランス
LED-1	赤表示灯(点検表示)
LED-2	緑表示灯(マイコン正常表示)
TB	端子台
■印	閉端接続子

適用機種	FDASPI402LXB, 2242LXB, 2802LXB FDASPI402TLXB, 2242TLXB, 2802TLXB
形式	FDAS
発行番号	佐々倉
名称	室内機配線図(WIRING)
図番	060810 PAA001Z926
訂正	1/1