


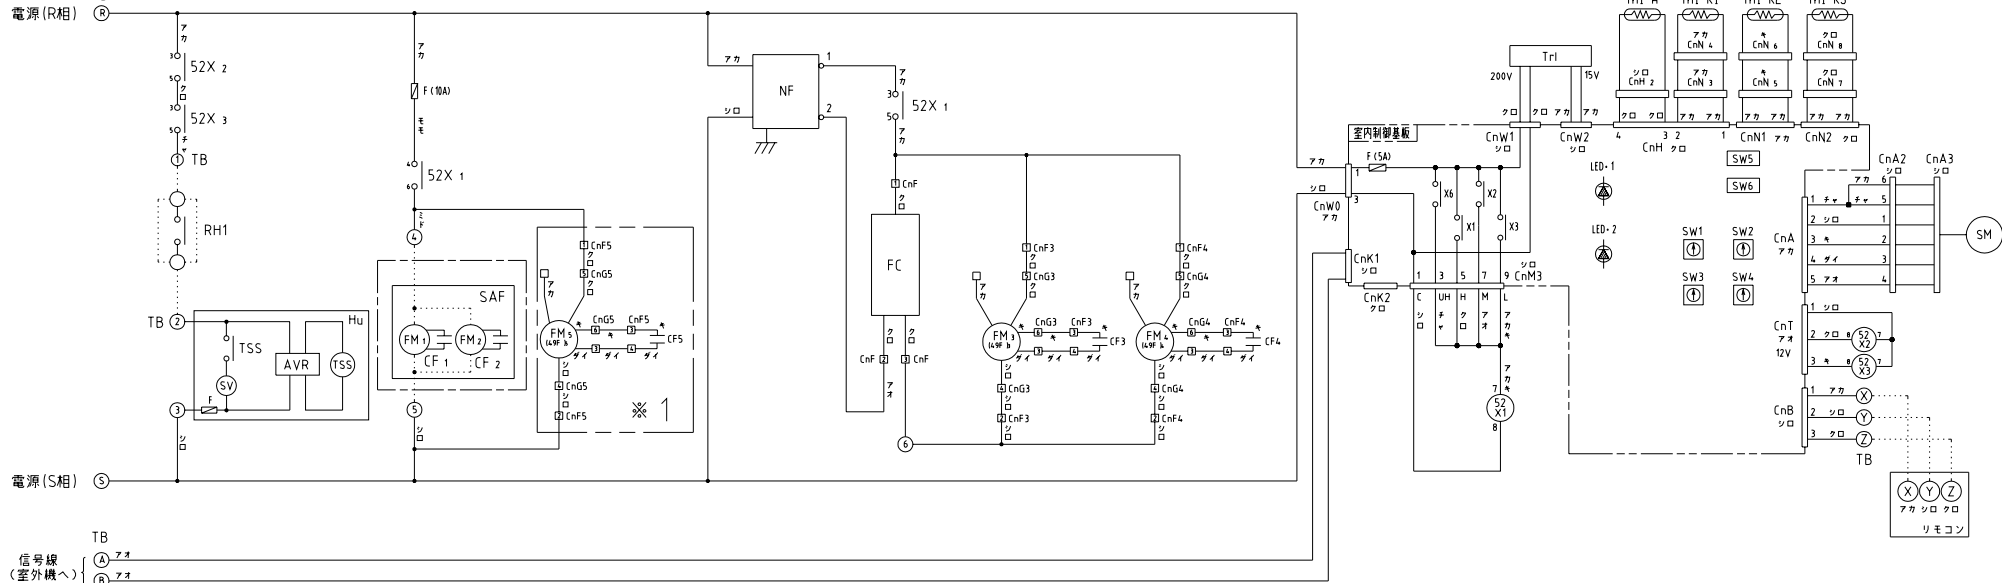

記 号	名 称	記 号	名 称	記 号	名 称
FM1	送風用電動機（吸気用）	NF	ノイズフィルタ	SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
FM2	送風用電動機（排気用）	SW1	ユニットNo.10の位	RH1	ヒューミディスタット（客先手配）
FM3~5	送風用電動機（循環用）	SW2	ユニットNo.10の位	Hu	加湿器（オプション）
CF1~5	FM用コンデンサ	SW3	室外No.10の位	SV	給水用電磁弁
49F3~5	FM用インターナルサーモ	SW4	室外No.10の位	TSS	給水用電磁弁制御回路
FC	ファンコントローラ	SW5-2	加湿器ファン制御	LED・1	表示灯（赤・点検表示）
X1~3,6	FM用リレー	SW6	機種容量切換	LED・2	表示灯（緑・マイコン正常表示）
52X1~3	補助迷電器	ThI-A	吸込空気センサー	AVR	定電圧レギュレータ
CnA~Z	コネクタ（□印）	ThI-R1	熱交センサー（赤・Uバンド）	TrI	トランス
f	ヒューズ	ThI-R2	熱交センサー（黄・キャベリリ）	SAF	外気処理ユニット（オプション）
TB	端子台（○印）	ThI-R3	熱交センサー（黒・ガスヘッド）		

記事 1本図は、室内ユニットの回路のみ示します。

2. ……は、現地配線を示します。

3.TB1の ④ ⑤ 信号線用端子台 (5V) です。

4 室内外線接続（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は

0.75 ϕ mm 2芯 ((A) (B) を使用してください。

5. 信号線は電源線と分離してください。

6.リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は

シールド線を使用してください。

7.P140とP160は※1箇所の配線はありません。

適用機種		DAUP1402,1602,2242,2802LX-R,L	
形 式		DAUP-LX	
発行者	名 称		
佐々倉	配線図		
050301	図 番	MPC0007566	訂 符 業 別 A 1/1