


電源
3相200V 50/60Hz

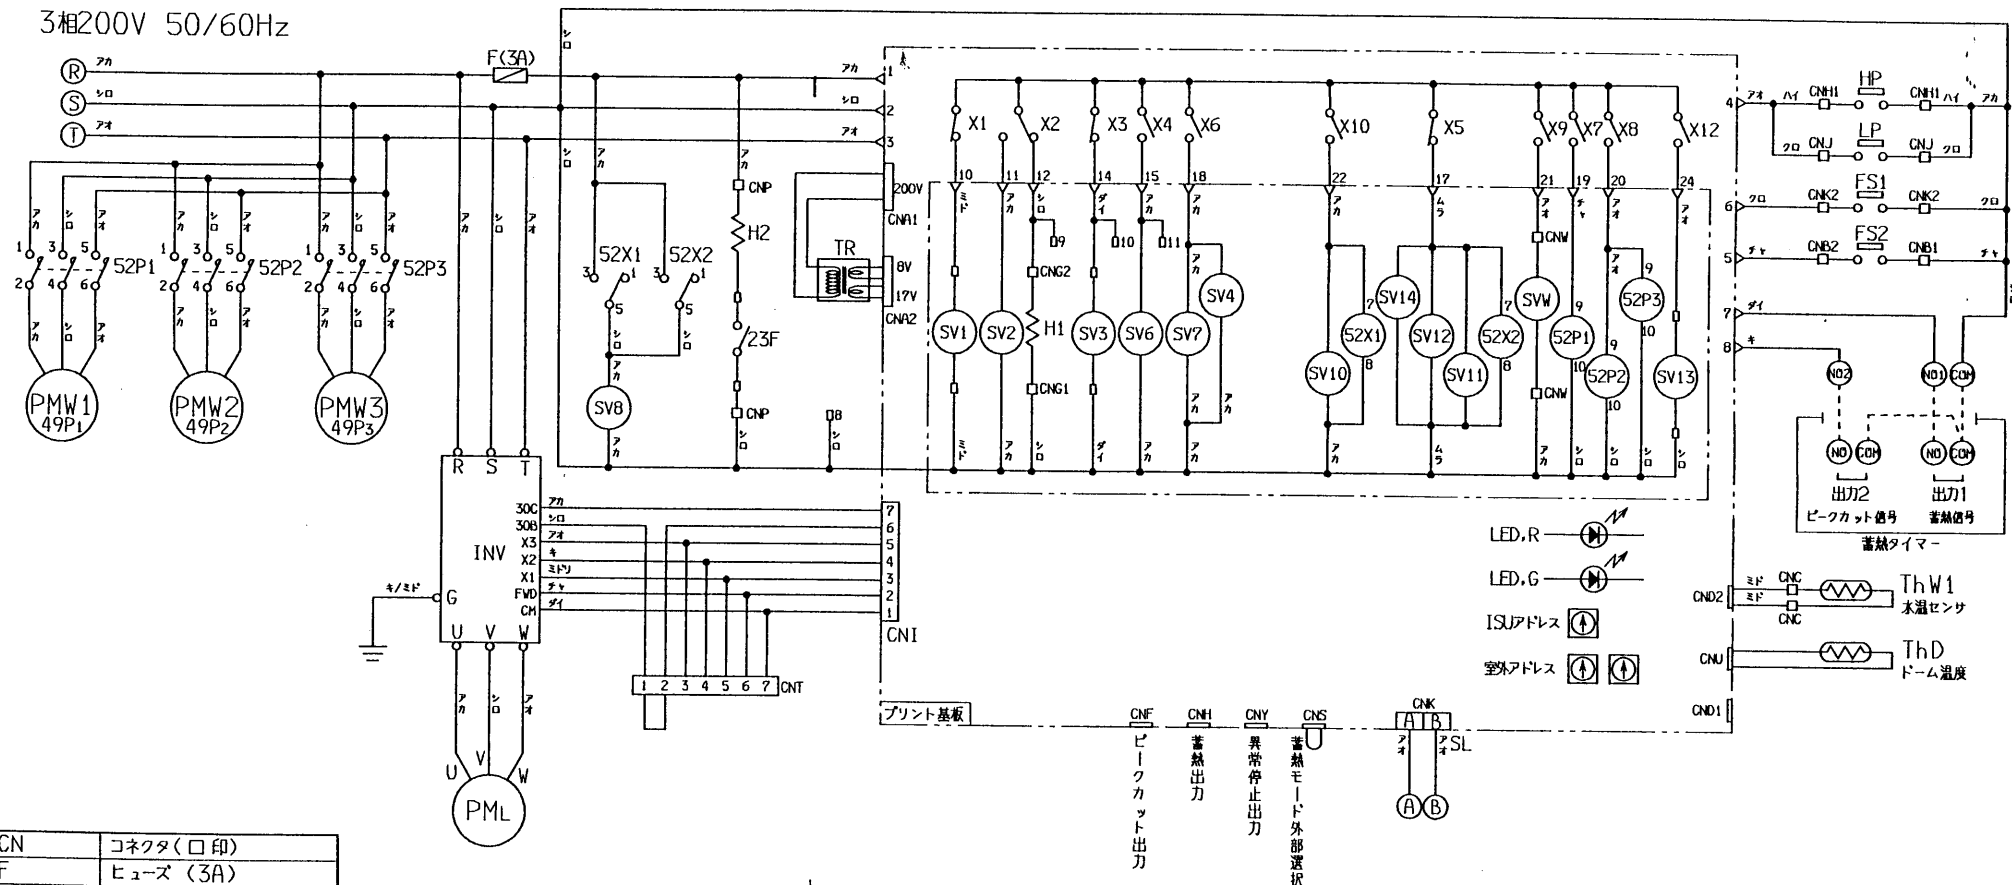

CN	コネクタ (口印)
F	ヒューズ (3A)
FS1	フロートスイッチ (米)
FS2	フロートスイッチ (水)
H1	ヒータ
H2	凍結防止ヒータ
HP	高圧圧力スイッチ
INV	インバータ
LP	低圧圧力スイッチ
PML	冷媒ポンプ電動機
PMW1-3	水ポンプ電動機
SV1-4, 6-14	電磁弁
SVW	電磁弁 (給水用)
ThD	ドーム温度センサ
ThW1	水温センサ
TR	トランス
23F	サーモスタット
52P1-3	水ポンプ用電磁接触器
52X1, 2	補助電磁器
49P1-3	水ポンプ用インターナルサーモ

SW4	N01	ON	水温優先
		OFF	タイマー優先
	N02	ON	タイマー&水温
		OFF	通常
	N03	ON	ISU無効
		OFF	通常
	N04	ON	点検LEDリセット
		OFF	通常
SW5	N01	ON	給水禁止
		OFF	給水許可
	N02	ON	凍結防止モード
		OFF	通常
	N03	ON	予備
		OFF	通常
	N04	ON	蓄熱モード外部選択
		OFF	蓄熱自動

SW6	N01	ON	真空引き
		OFF	通常
	N02	ON	強制蓄冷
		OFF	通常
	N03	ON	強制ピークカット
		OFF	通常
	N04	ON	強制温蓄
		OFF	通常

故障モード (優先順)	基板LED	
	異常(赤)	正常(緑)
① マイコン異常	不定	不定
② アドレス設定不良	8回点滅	
③ アドレス重複	7回点滅	
④ 電源逆相	1回点滅	
⑤ 誤接続異常	6回点滅	
⑥ 冷媒ポンプ過電流異常	2回点滅	
⑦ 冷媒ポンプドーム温度異常	3回点滅	
⑧ 水温センサ断線	4回点滅	
⑨ 給水異常	連続点滅	
正 常	消灯	

記事 1. 強制運転はディップスイッチをOFFするまで継続します。
ご注意下さい。
2. ISUアドレスの設定は、N0.00~15の範囲で
設定してください。

適用機種 ISUP355HC1	
形式 ISU	Ⓜ
発行者 北川	名称 配線図
020211	図番 PKC000Z160
訂 1	業 別 1