


FM1	ファンモータ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM1~4	ループモータ
Tr1	トランス
F	ヒューズ
Th1-A	吸気温度センサー
Th1-R1	熱交センサー (赤・Uベンド)
Th1-R2	熱交センサー (黄・キャピラリ)
Th1-R3	熱交センサー (黒・ガスヘッド)
ThC	リモコン付属サーモスタ
SM	ステップモータ (電子駆動用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.10の位
SW3	室No.10の位
SW4	室No.10の位
SW5-1	ドレンポンプ試験
SW5-2	加湿器ファン制御
SW6	機種容量切替
SW9-4	高天井 (ファン回転アップ)
J1	フィルターサイン
J2	運転許可・禁止
J8	加湿器ドレン運転切替
LED・1	表示灯 (赤・点灯表示)
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
CnA~Z	コネクタ (口印)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
X4	DM用リレー
X7	正逆転用リレー
X8-1,2	M1,M2用リレー
TB1,2	端子台 (口印)
■印	閉路接線子

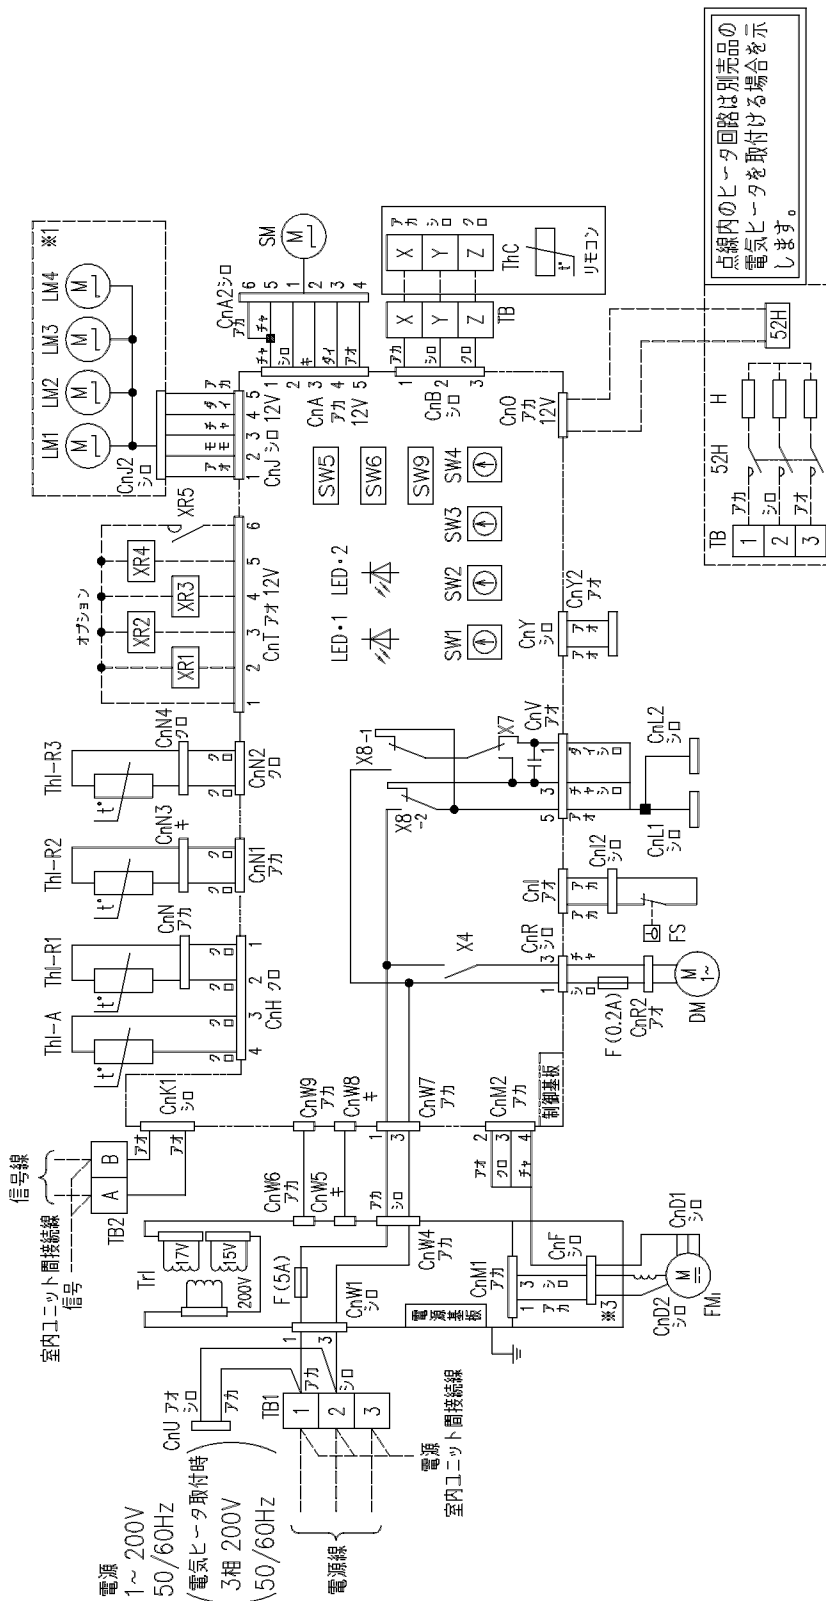

- 記事1. ----- は現地配線を示します。
2. TB2の [A] [B] は信号線用端子台 (5V) です。
 3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm²×2心 ([A] , [B]) を使用してください。
 4. 信号線は電源線と分離してください。
 5. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配線しないください。
 6. やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
「客先納入仕様書」中の「リモコン」の項目をご覧ください。
 7. オートスイング無しのパネルを使用する場合は※1箇所の配線はありませぬ。
 8. 点検出力 (※3印) のファンモータ用の接続コネクタは必ず元電源を切ってから抜いてください。
 9. ファンモータの故障の原因となります。

適用機種	GTP1122M7B, 1402M7B, 1602M7B
形式	GT パネル T-PSA-35W
名称	室内機配線図 (WIRING)
図番	笠原 060828 PJA003Z150
訂/ 符	1/1