


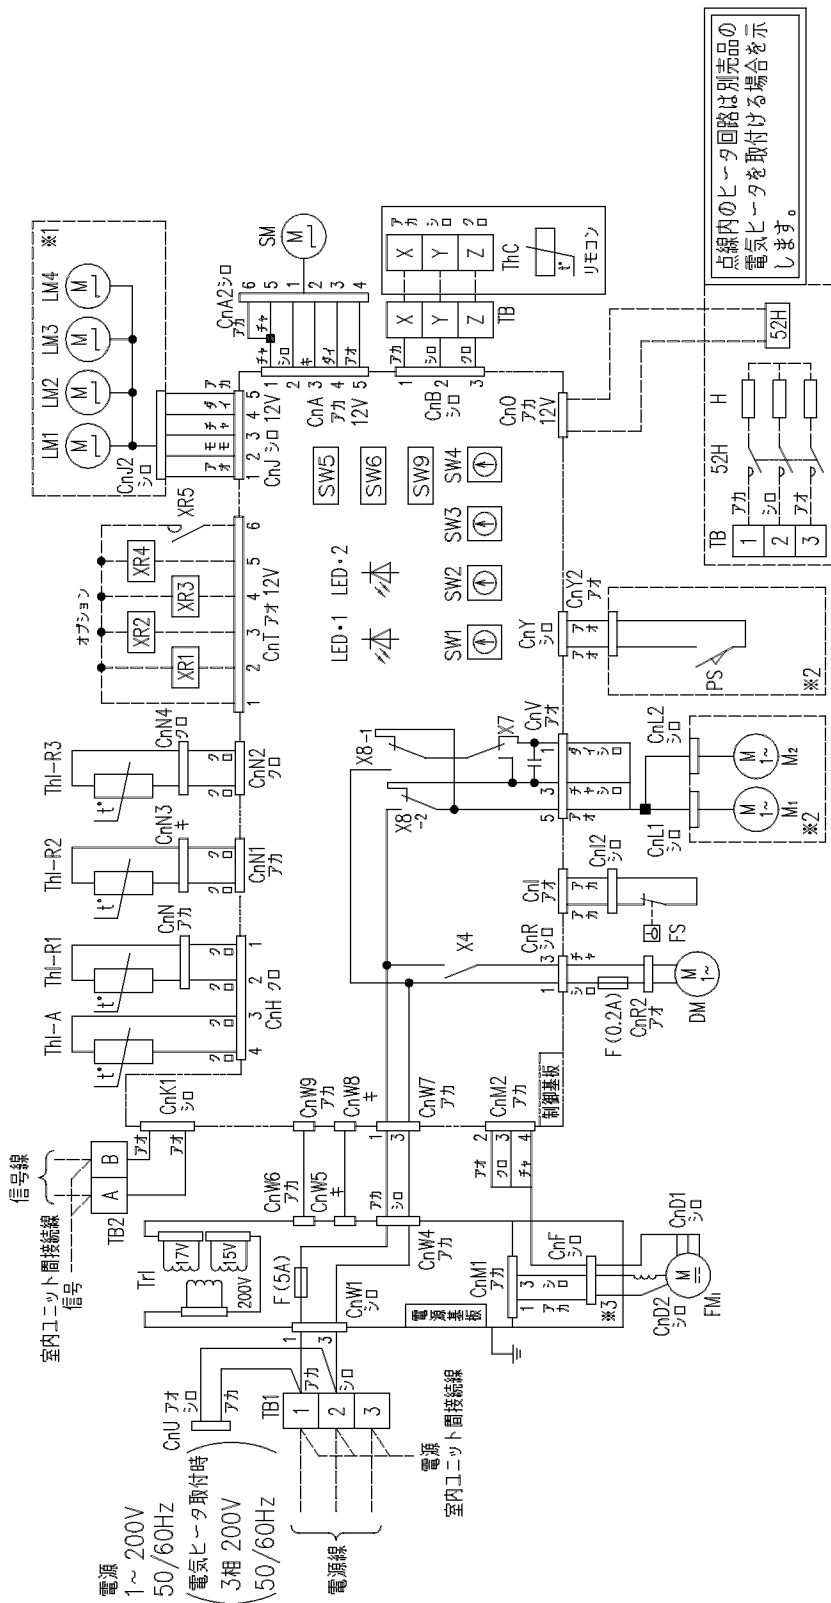

- 記事 1. ——— は現地配線を示します。
2. TB2の **A** **B** は信号線用端子台 (5V) です。
3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は 0.75~2mm²×2心 (**A** , **B**) を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は 0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
- やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が 100m を超える場合は仕様については、
〈零納入仕様書〉中の“リモコン”の項目をご覧ください。
- | | | | | | |
|-----|-------|-----|-----|-----|----|
| 適用形 | | | | | |
| | SW9-1 | OFF | OFF | ON | ON |
| | SW9-2 | OFF | ON | OFF | ON |
6. オートスイング無しのパネルを使用する場合は※1箇所の配線はありません。
7. 点線内 (※2印) の回路は自動昇降無しの場合配線されていません。
8. 点線内 (※3印) のファンモータ用の接続コネクタは必ず元電源を切ってから抜いてください。
- ファンモータの故障の原因となります。
9. 吸込グリル自動昇降長さの設定 (本体コントロール基板上)

SW9-1	OFF	OFF	ON	ON
SW9-2	OFF	OFF	ON	ON
昇降長 (m)	1.3	1.6	2.0	4.0
パネル	2m対応			4m対応

適用機種	GTP1122M7B, 1402M7B, 1602M7B		
形式	GT	パネル T-PSL-35W T-PSCL-35W	●口
発行者	空原		
図番	室内機配線図 (WIRING)		
060828	PJA003Z161	1/1	別添付