


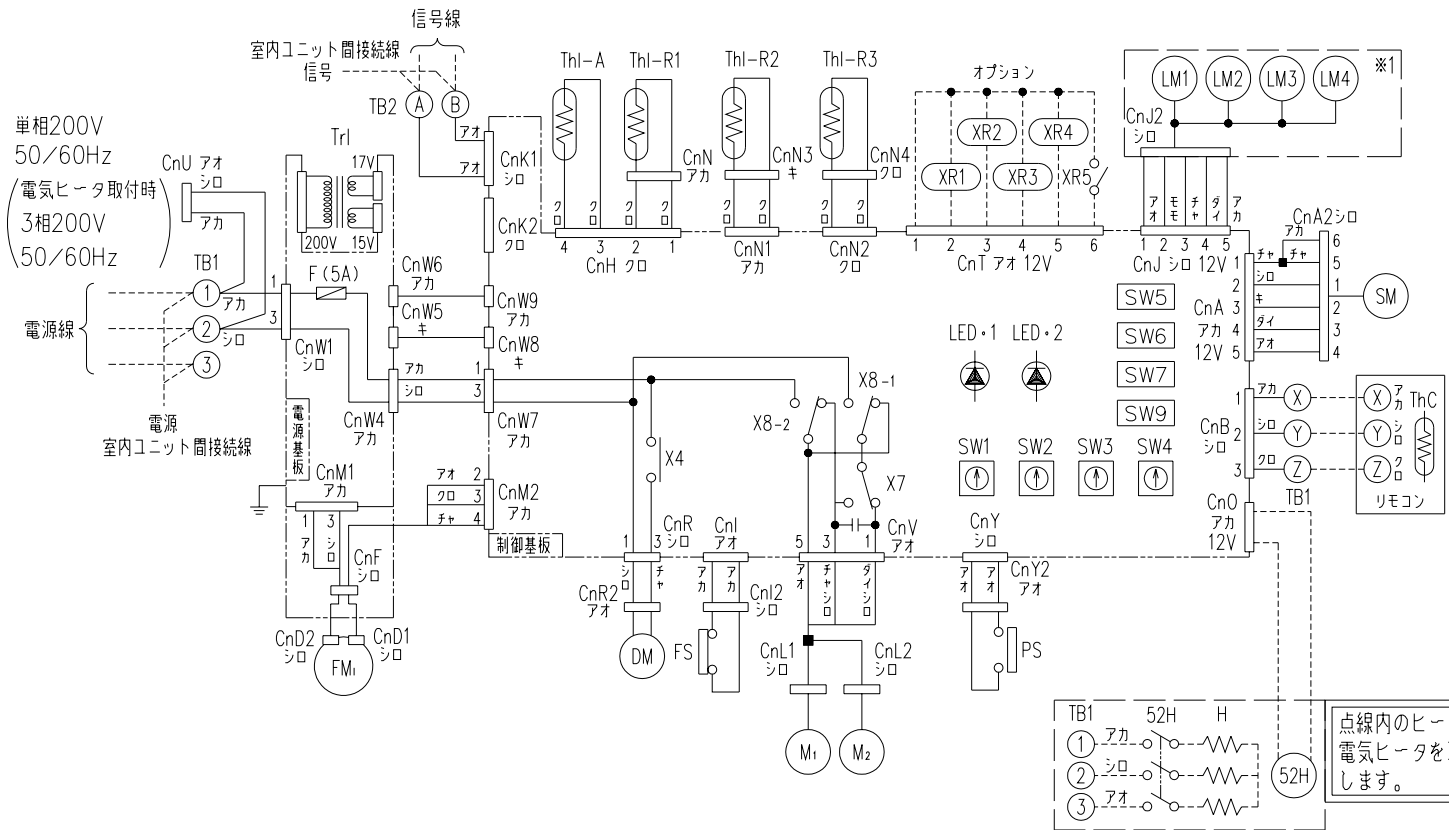

FMi	ファンモータ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM1~4	ループモータ
PS	パネルスイッチ
Trl	トランス
M1,2	グリル自動昇降用モータ
Thl-A	吸込空気センサー
Thl-R1	熱交センサー (赤・Uベンド)
Thl-R2	熱交センサー (黄・キャピラリ)
Thl-R3	熱交センサー (黒・ガスヘッド)
ThC	リモコン付属サーミスタ
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	外部入力切換
SW5-2	暖房設定温度補正
SW5-3	加湿器残留運転
SW5-4	オートスイング制御
SW6	機種容量切換
SW7-1	高天井 (ファン回転アップ)
J5	運転許可禁止切換
J8	フィルターサイン
J9	ルーバフリー停止制御
J12	加湿器ドレン連動切換
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
LED・1	表示灯 (赤・点検表示)
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
CnA~Z	コネクタ (口印)
X4	DM用リレー
X7	正逆転用リレー
X8-1,2	M1,M2用リレー
TB1,2	端子台 (口印)
■印	閉端接続子
F	ヒューズ

- 記事1. ----- は現地配線を示します。
2. TB2の (A) (B) は信号線用端子台 (5V) です。
 3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm²x2心 (A), (B) を使用してください。
 4. 信号線は電源線と分離してください。
 5. リモコン配線は0.3mm²x3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の“リモコン”の項目をご覧ください。

6. オートスイング無しのパネルを使用する場合は※1箇所の配線はありません。
7. 吸込グリル自動昇降長さの設定 (本体コントロール基板上)

SW9-1	OFF	OFF	ON	ON
SW9-2	OFF	ON	OFF	ON
昇降長 (m)	1.3	1.6	2.0	4.0
パネル	2m対応		4m対応	

適用機種		GHTP90, 112, 140, 160HMD6		
形 式	GHT	ラクリーナパネル		
発行者	長谷川	名 称	室内機配線図 (WIRING)	
040213	PJA002Z862	図 番	訂 符	変 別
				1/1