


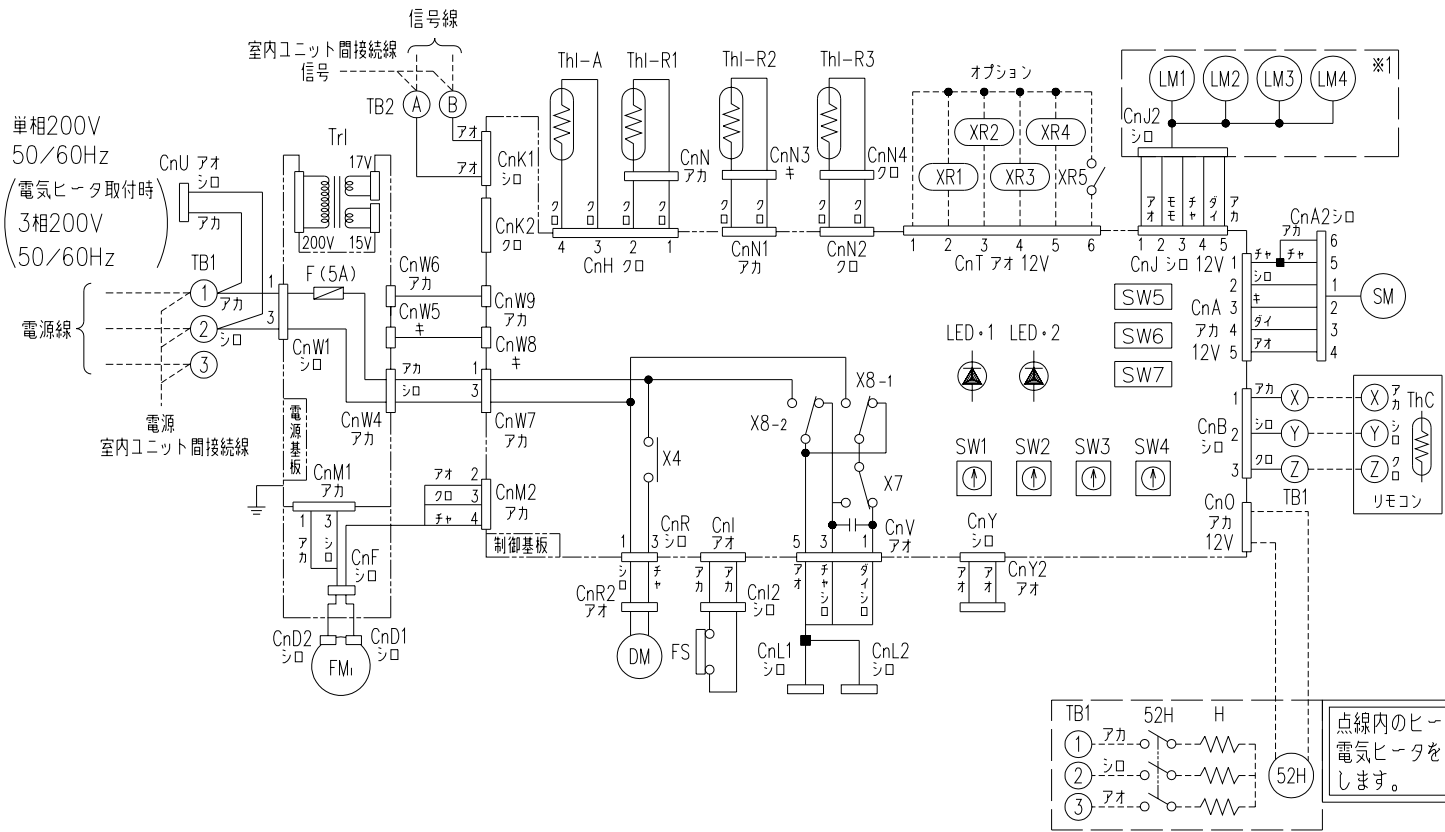

|        |                 |
|--------|-----------------|
| FMi    | ファンモータ          |
| DM     | ドレンモータ          |
| FS     | フロートスイッチ        |
| LM1~4  | ルーバモータ          |
| Trl    | トランス            |
| Thl-A  | 吸込空気センサー        |
| Thl-R1 | 熱交センサー(赤・Uベンド)  |
| Thl-R2 | 熱交センサー(黄・キャピラリ) |
| Thl-R3 | 熱交センサー(黒・ガスヘッダ) |
| ThC    | リモコン付属サーミスタ     |
| SM     | ステップモータ(電子膨張弁用) |
| SW1    | ユニットNo.10の位     |
| SW2    | ユニットNo.10の位     |
| SW3    | 室外No.10の位       |
| SW4    | 室外No.1の位        |
| SW5-1  | 外部入力切換          |
| SW5-2  | 暖房設定温度補正        |
| SW5-3  | 加湿器残留運転         |
| SW5-4  | オートスイング制御       |
| SW6    | 機種容量切換          |
| SW7-1  | 送風制御切換          |
| J5     | 運転許可禁止切換        |
| J8     | フィルターサイン        |
| J9     | ルーバフリー停止制御      |
| J12    | 加湿器ドレン連動切換      |
| XR1    | 運転出力(DC12V出力)   |
| XR2    | 暖房出力(DC12V出力)   |
| XR3    | サーモN出力(DC12V出力) |
| XR4    | 点検出力(DC12V出力)   |
| XR5    | 遠方操作(無電圧接点)     |
| LED・1  | 表示灯(赤・点検表示)     |
| LED・2  | 表示灯(緑・マイコン正常表示) |
| H      | 補助ヒータ           |
| 52H    | H用電磁接触器         |
| CnA~Z  | コネクタ(口印)        |
| X4     | DM用リレー          |
| X7     | 正逆転用リレー         |
| X8-1,2 | M1,M2用リレー       |
| TB1,2  | 端子台(口印)         |
| ■印     | 閉路接続子           |
| F      | ヒューズ            |

- 記事1. ----- は現地配線を示します。
- TB2の (A) (B) は信号線用端子台(5V)です。
  - 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm<sup>2</sup>x2心( (A) , (B) )を使用してください。
  - 信号線は電源線と分離してください。
  - リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup>x3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。  
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、  
〈客先納入仕様書〉中の“リモコン”の項目をご覧ください。
  - オートスイング無しのパネルを使用する場合は※1箇所の配線はありません。

|        |    |                |         |
|--------|----|----------------|---------|
| 適用機種   |    | GHTVP140HD6    |         |
| 形式     |    | GHTV           | ●       |
| 発行者    | 名称 | 室内機配線図(WIRING) |         |
| 長谷川    | 図番 | PJA002Z881     | 訂 符 業 別 |
| 040213 |    |                | 1/1     |