



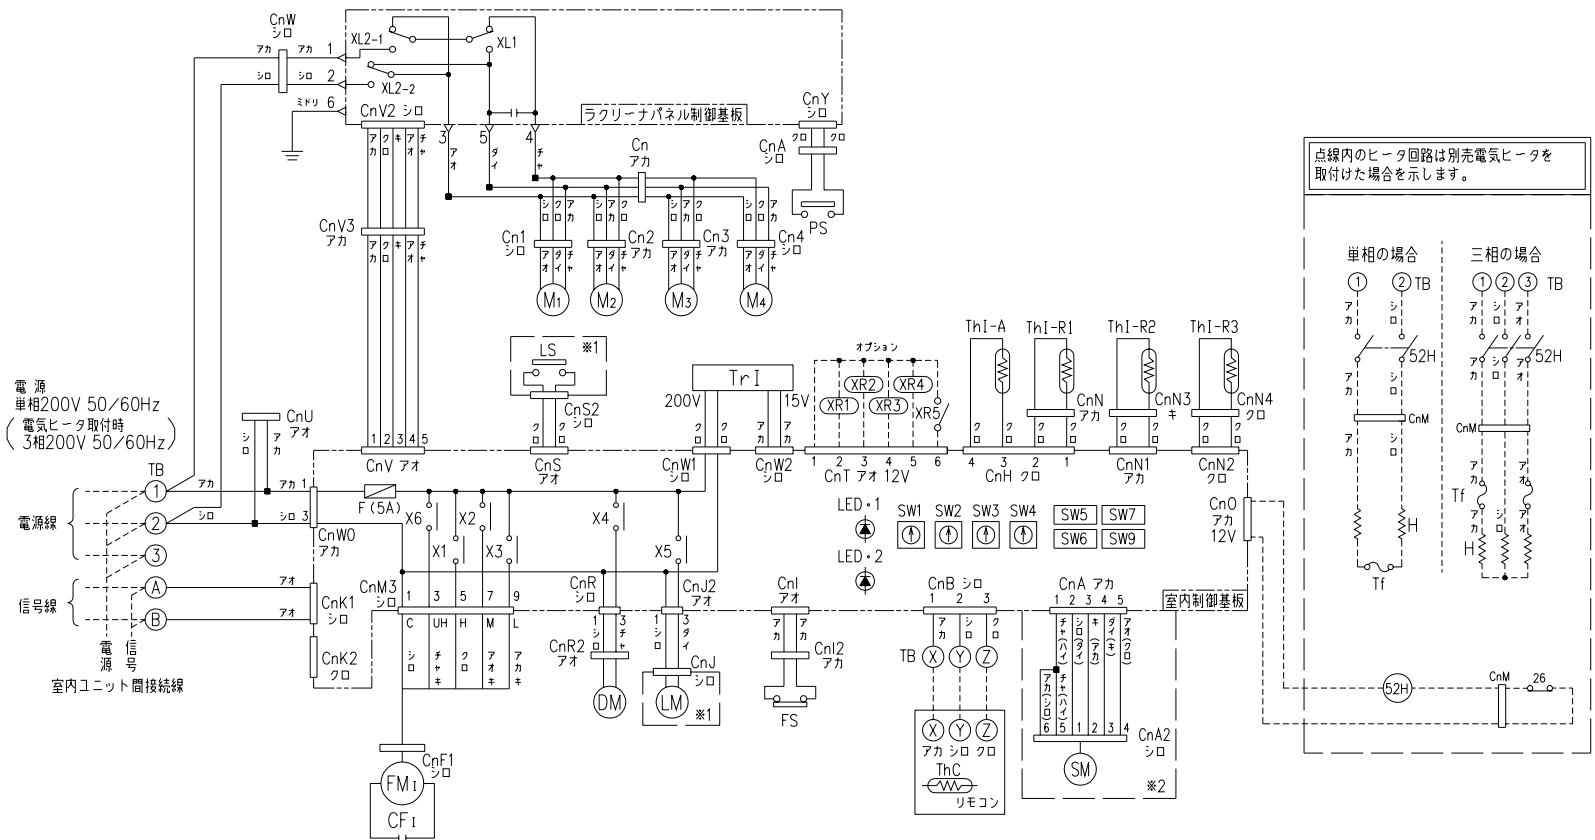

点線内のヒータ回路は別売電気ヒータを取付けた場合を示します。

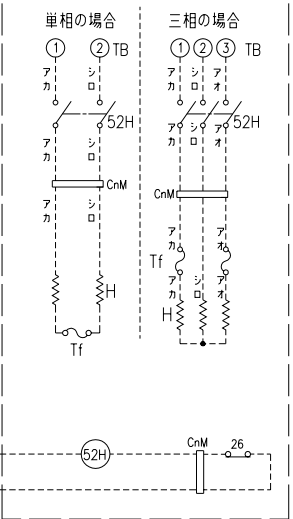

- 記事1. ----- は現地配線を示します。
2. TBの(A)(B)は信号線用端子台(5V)です。
 3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm²×2心(A)(B)を使用してください。
 4. 信号線は電源線と分離してください。
 5. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の”リモコン”の項目をご覧ください。
 6. オートスイング無しのパネルを使用する場合は※1箇所の配線はありません。
 7. 吸込グリル自動昇降長さの設定

SW9-1	OFF	OFF	ON
SW9-2	OFF	ON	OFF
昇降長(m)	1.3	1.6	2.0

8. P71~P90の場合は※2箇所は()内の配線色となります。

CnA~Z	コネクタ(口印)
△印	ファストン端子
■印	閉端接続子
XL1	正逆転用リレー
XL2-1,2	M-4用リレー

FM1	ファンモータ(サーモ付)
CF1	FM1用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	ルーバスイッチ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1	熱交センサー(赤・Uバンド)
ThI-R2	熱交センサー(黄・キャピラリ)
ThI-R3	熱交センサー(黒・ガスヘッド)
ThC	リモコン付属サーミスタ
TrI	トランス
SM	ステップモータ(電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	外部入力切換
SW5-2	暖房設定温度補正
SW5-3	加湿器残留運転
SW5-4	オートスイング制御
SW6	機種容量切換
SW7-1	高天井(ファン回転アップ)
J5	運転許可禁止切換
J8	フィルタサイン
J9	ルーバフリー停止制御
J12	加湿器ドレン連動切換
LED・1	表示灯(赤=点検表示)
LED・2	表示灯(緑=マイコン正常表示)
F	ヒューズ
TB	端子台(○印)
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X5	LM用リレー
XR1	運転出力(DC12V出力)
XR2	暖房出力(DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力(DC12V出力)
XR5	遠方操作(無電圧接点)
M1~4	ラクリーナパネルモータ
PS	パネルスイッチ
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
Tf	温度ヒューズ
26	バイメタルスイッチ

適用機種	GHTWP22, 28, 36, 45HMD6 GHTWP56, 71, 80, 90HMD6
形式	GHTW ラクリーナパネル
発行者	名称 室内機配線図(WIRING)
長谷川	図番 040213 PJB001Z208
訂符	A
頁別	1/1