


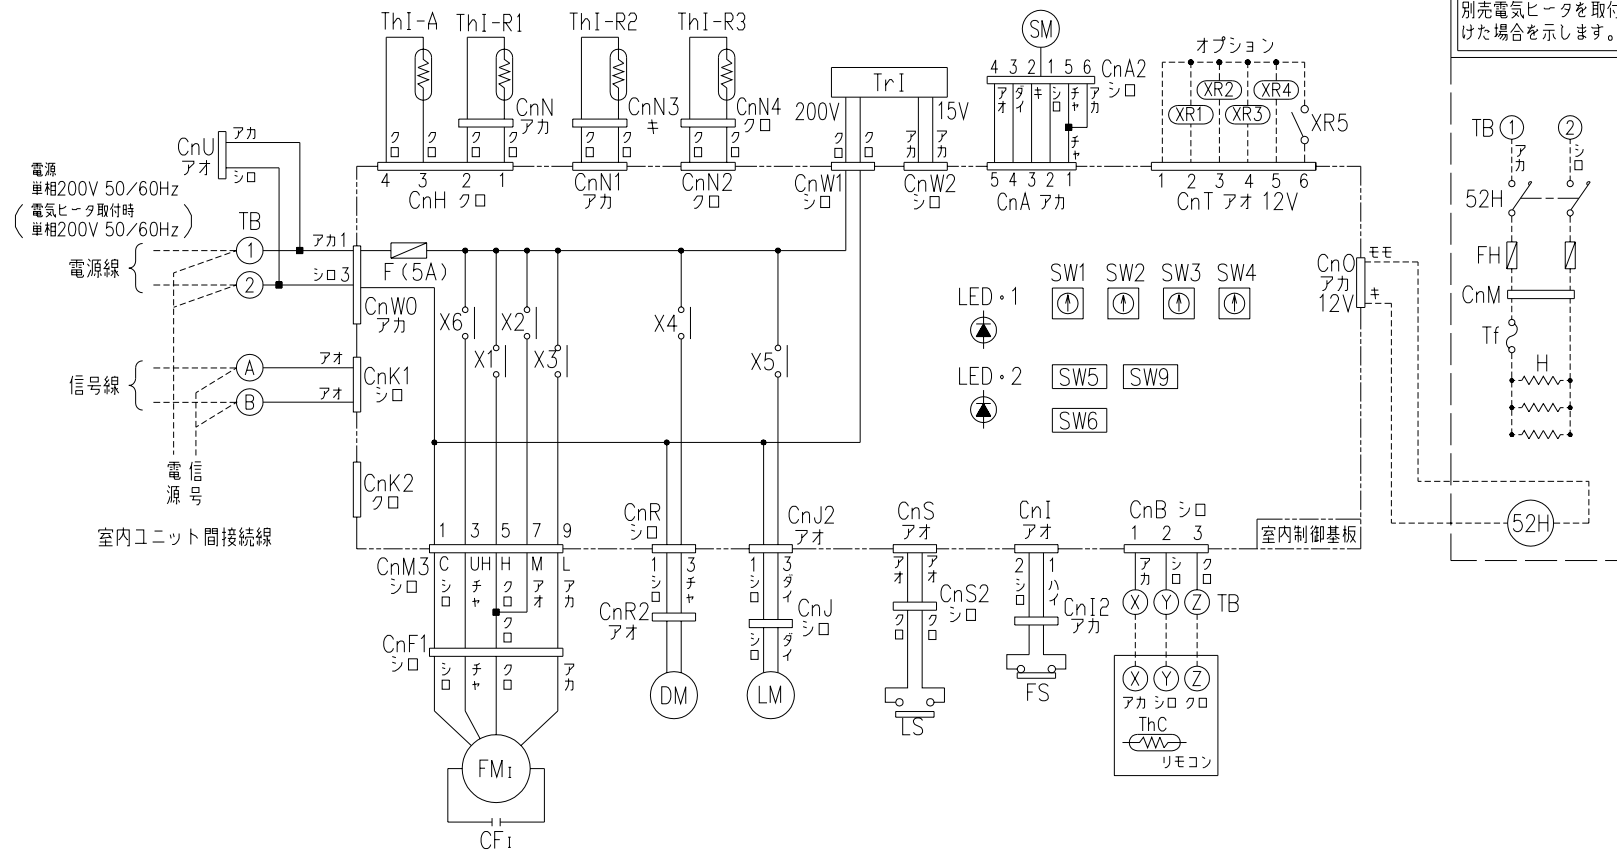

点線内のヒータ回路は別売電気ヒータを取付けた場合を示します。

FM1	ファンモータ(サーモ付)
CF1	FM1用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1	熱交センサー(赤・Uベンド)
ThI-R2	熱交センサー(黄・キャピラリ)
ThI-R3	熱交センサー(黒・ガスヘッド)
ThC	リモコン付属サーミスタ
TrI	トランス
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	ドレンポンプ試運転
SW5-2	加湿器ファン制御
SW6	機種容量切換
SW9-4	高天井(ファン回転アップ)
J1	フィルターサイン
J2	運転許可・禁止
J8	加湿器ドレン運転切換
LED・1	表示灯(赤ー点検表示)
LED・2	表示灯(緑ーマイコン正常表示)
F	ヒューズ
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X5	LM用リレー
XR1	運転出力(DC12V出力)
XR2	暖房出力(DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力(DC12V出力)
XR5	遠方操作(無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
Tf	温度ヒューズ
FH	電流ヒューズ
CnA~Z	コネクタ(口印)
TB	端子台(○印)
■印	閉端接続子

- 記事1. ----- は現地配線を示します。
- TBの(A)(B)は信号線用端子台(5V)です。
 - 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm²x2心((A), (B))を使用してください。
 - 信号線は電源線と分離してください。
 - リモコン配線は0.3mm²x3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の”リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種		GTSCP221M7, 281M7, 361M7	
形式	GTSC	パネル	TS-PSAW-13W
発行者	笠原	名称	室内機配線図(WIRING)
図番	041210	PJC001Z032	訂 符 業 別
			1/1