
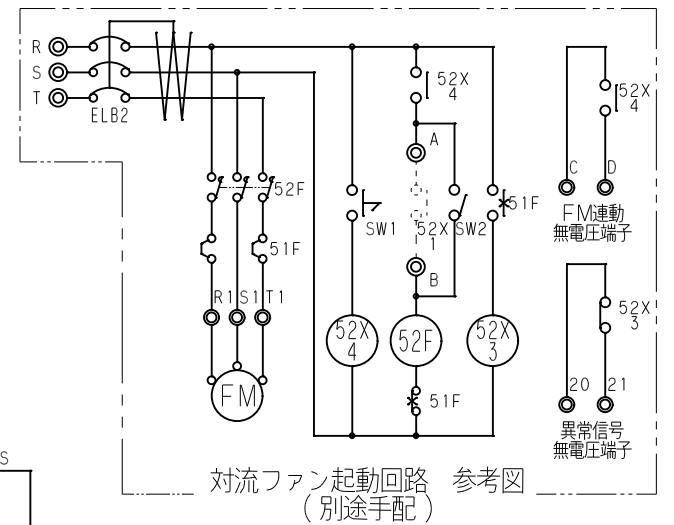


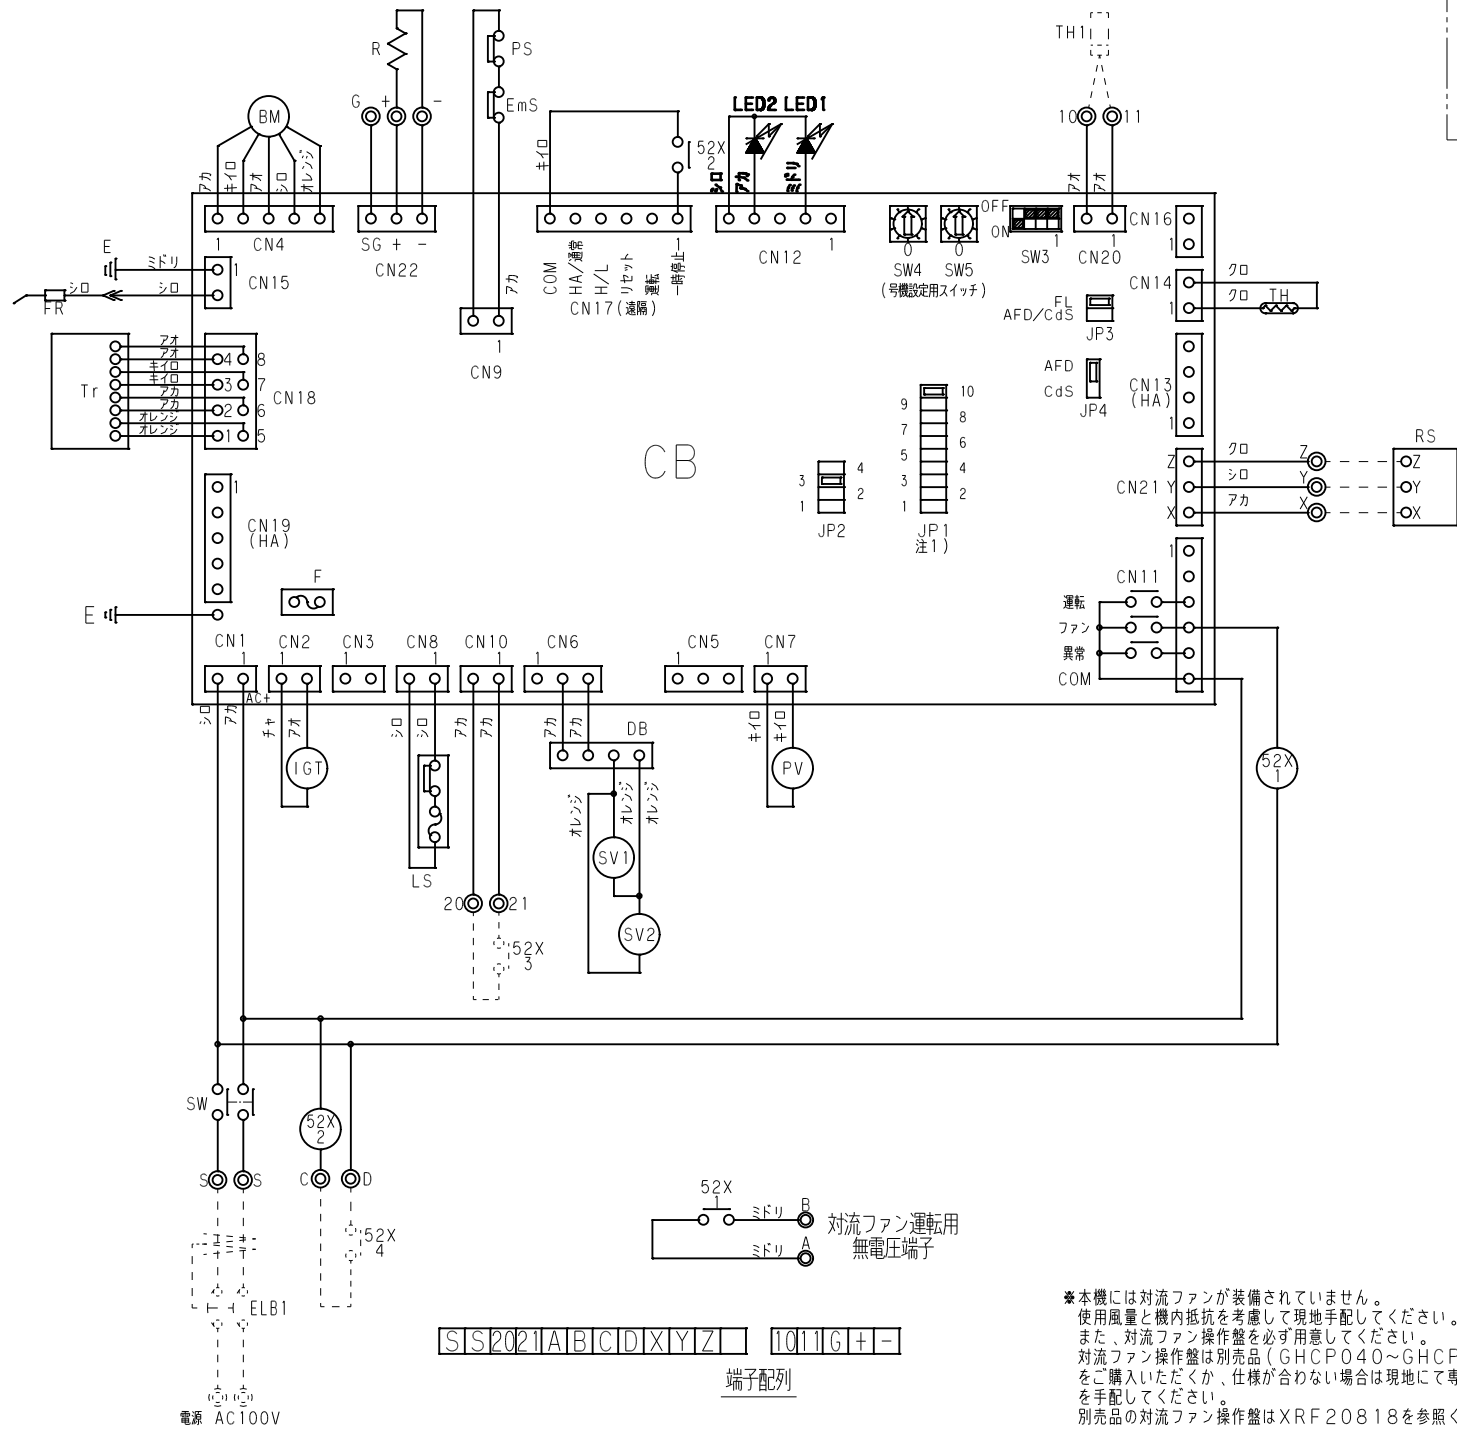

R	抵抗	120Ω 1/4W
JP4	検出器切替 JIP	
JP3	火災検出切替 JIP	
JP2	プログラム切替 JIP	
JP1	遠隔操作切替 JIP	注1参照
SW2	送風連続切替スイッチ	(別途手配)
SW1	対流ファンスイッチ	(別途手配)
52X3,4	補助継電器	(別途手配)
52F	電磁開閉器	(別途手配)
FM	対流ファン	(客先手配)
52X1,2	補助継電器	LY-2F AC100V
PS	風圧スイッチ	T50-314R
EmS	転倒時ガス遮断装置	D7E-3
TH1	室温検出サーミスタ	KTEC-41-K3 (別途)
F	ガラス管ヒューズ	10A
RS	リモコンスイッチ	RS-5 (別途)
DB	整流器	
Tr	トランス	
FR	フレームロード	
TH	燃焼空気温度用サーミスタ	KTEC-41-K3
LS	リミットスイッチ	MQT11K 100XD 通熱サーモ:100℃ ヒューズ:133℃
PV	比例弁	比例弁組立UP33に内蔵
SV2	遮断弁2	比例弁組立UP33に内蔵
SV1	遮断弁1	比例弁組立UP33に内蔵
BM	バーナモータ	0254 030
IGT	点火トランス	S720A
ELB2	漏電ブレーカ	(別途手配)
ELB1	漏電ブレーカ	(客先手配)
CB	主基板	PCASAH-T-V3
記号	名 称	備 考
△		認可
△		検閲
△		製図
訂	改 訂	年月日 点検
型式	0460GHT-L(R)	製品・機能コード
名称	配線図	図番
	STD	XRF20680
		品別
		業別