


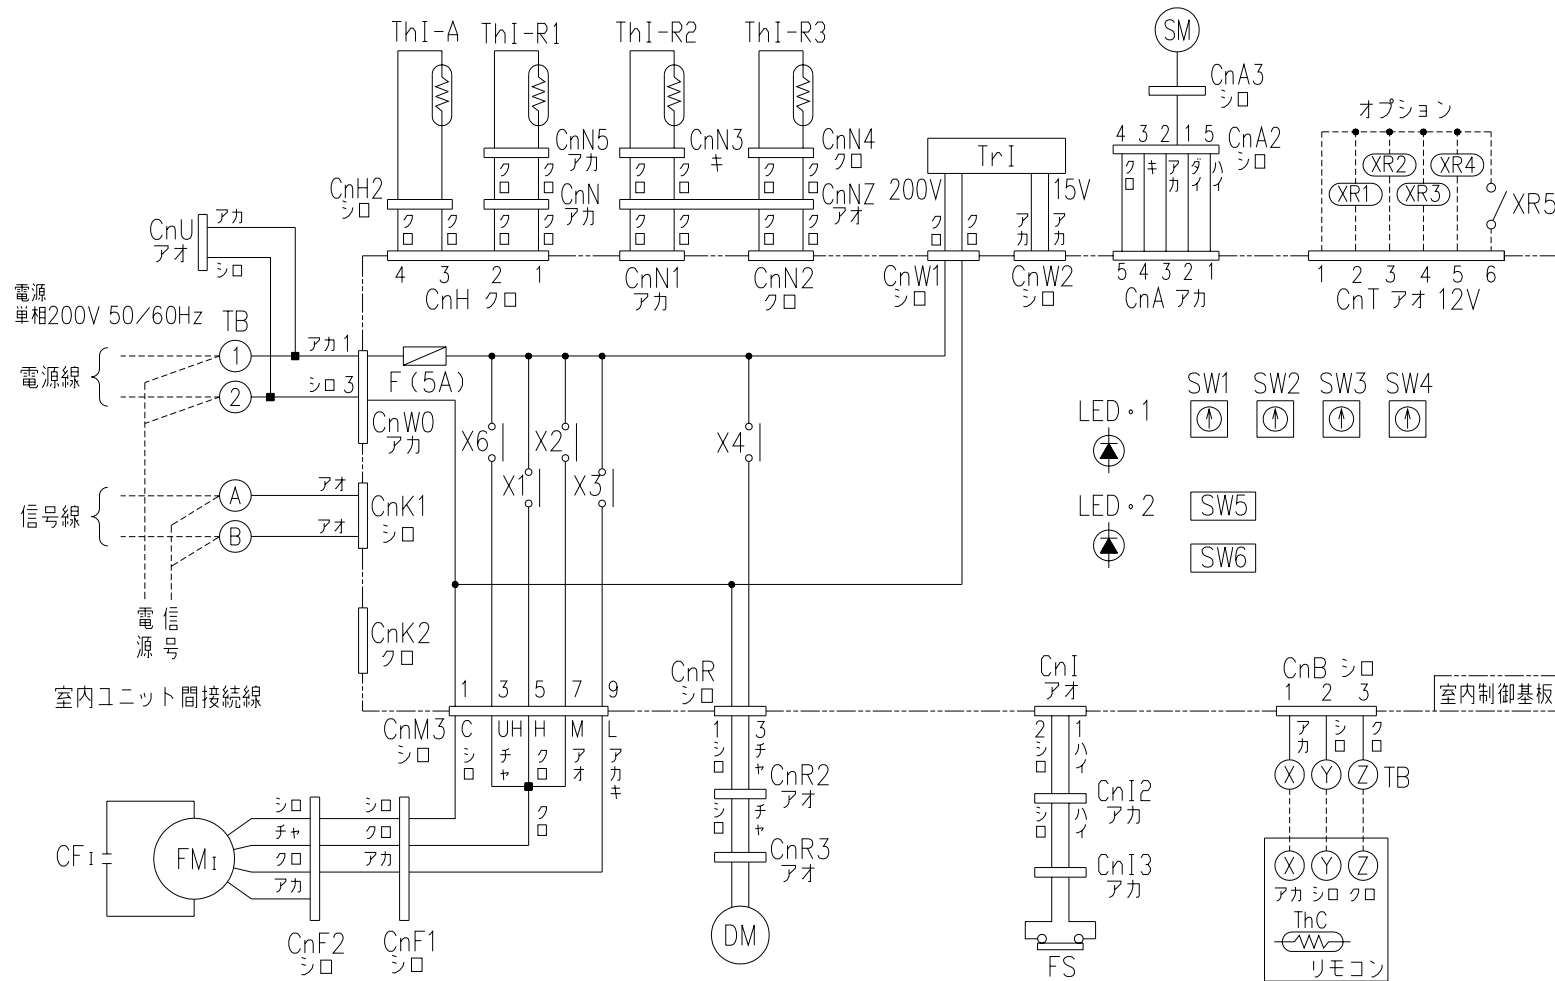

FM _I	ファンモータ（サーモ付）
CF _I	FM _I 用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1	熱交センサー（赤・Uベンド）
ThI-R2	熱交センサー（黄・キャピラリー）
ThI-R3	熱交センサー（黒・ガスヘッド）
ThC	リモコン付露サージミスタ
TrI	トランス
SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	外部入力切換
SW5-2	暖房設定温度補正
SW5-3	加湿器残留運転
SW6	機種容量切換
J5	運転許可禁止切換
J8	ファルターサイン
J12	加湿器ドレン運動切換
LED・1	表示灯（赤一点検表示）
LED・2	表示灯（緑・マイコン正常表示）
F	ヒューズ
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
XR1	運転出力（DC12V出力）
XR2	暖房出力（DC12V出力）
XR3	サーモON出力（DC12V出力）
XR4	点検出力（DC12V出力）
XR5	遠方操作（無電圧接点）
CnA~Z	コネクタ（口印）
TB	端子台（O印）
■印	閉端接続子

- 記事1. ----- は現地配線を示します。
2. TBの (A) (B) は信号線用端子台(5V)です。
 3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は $0.75 \sim 2\text{mm}^2 \times 2$ 心((A) , (B))を使用してください。
 4. 信号線は電源線と分離してください。
 5. リモコン配線は $0.3\text{mm}^2 \times 3$ 心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
- やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の“リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種			
GHUMP22, 28, 36HMD6			
形 式		GHUM 	
発行者		名 称	
長谷川		室内機配線図 (WIRING)	
040213		図 番	訂 符 業 別
PJR001Z773			1 / 1