


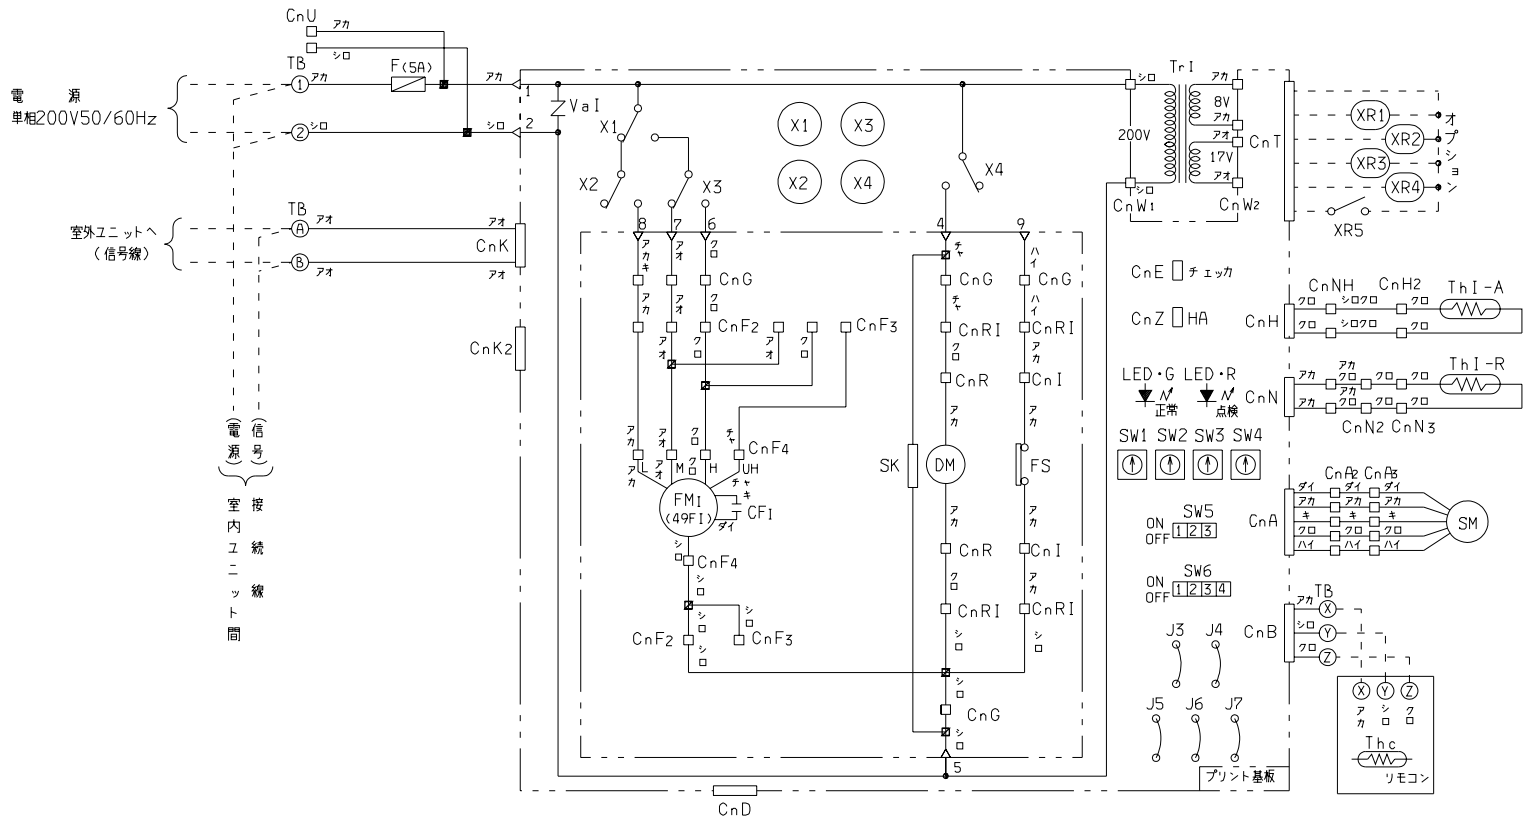

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
2. ----- は、現地配線を示します。
3. TBの④、⑤は信号線用端子台(5V)です。
4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm² X2心(④、⑤)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。
7. 高静圧仕様はCnF2(白コネクタ)とCnF3(赤コネクタ)を差換えてください。

記号	名称
FM	送風用電動機
49F	FM用インターナルサーモ
CF	FM用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
X1,2,3	補助継電器(FM用)
X4	補助継電器(DM用)
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SW1	ユニットN010の位
SW2	ユニットN01の位
SW3	室外N010の位
SW4	室外N01の位
SW5-1	ON 運転入力 反転無効 OFF 運転停止
SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常
SW5-3	ON ドレンモータON OFF ドレンモータOFF
SW6	ヒューズ
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切換
J6	膨張弁開度切換
J7	形式切換
TrI	トランス
VaI	バリスタ
LED・R	表示灯(赤-点検表示)
LED・G	表示灯(緑-マイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnA~Z	コネクタ(ロ印)
XR1	運転出力(DC12V出力)
XR2	暖房出力(DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力(DC12V出力)
XR5	遠方操作入力(無電圧接点)
TB	端子台(ロ印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
SK	スパークキラー
△印	ファストン端子
■印	閉端接続子

適用機種	GHUMP22HMD, 28HMD, 36HMD		
形式	GHUM		⊕ ⊖
発行者	加藤	名称	室内機配線図(WIRING)
図番	9810_1	図番	PJR001Z324
		訂 符 業 別	1/1