


FM1	ファンモータ (サーモ付)
CF1	FM1用コンデンサ
LM	ルーバモータ
ThI-A	暖房空気センサー
ThI-R1	熱変センサー (赤・Uベンド)
ThI-R2	熱変センサー (黄・キャピラリ)
ThI-R3	熱変センサー (黒・ガスヘッダ)
ThC	リモコン付温度センサー
TrI	トランス
F	ヒューズ
SM	ステッピングモータ (電子駆動兼用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.10の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.10の位
SW5-1	ドレンポンプ試験運転
SW5-2	加湿器ファン制御
SW6	操縦容量切換
SW9-4	高天井 (ファン回転アップ)
J1	フィルターサイン
J2	運転許可・禁止
J8	加湿器ドレン運転切換
LED・1	表示灯 (赤・点検表示)
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
TB1,2	端子台 (口印)
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X7	正運転用リレー
X8,1,2	M1,2用リレー
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
M1,2	ラクリーパネリモータ
PS	パネリスイッチ
H	補熱ヒータ
52H	H用電磁接触器
CnA~Z	コネクタ (口印)
■印	閉鎖終子

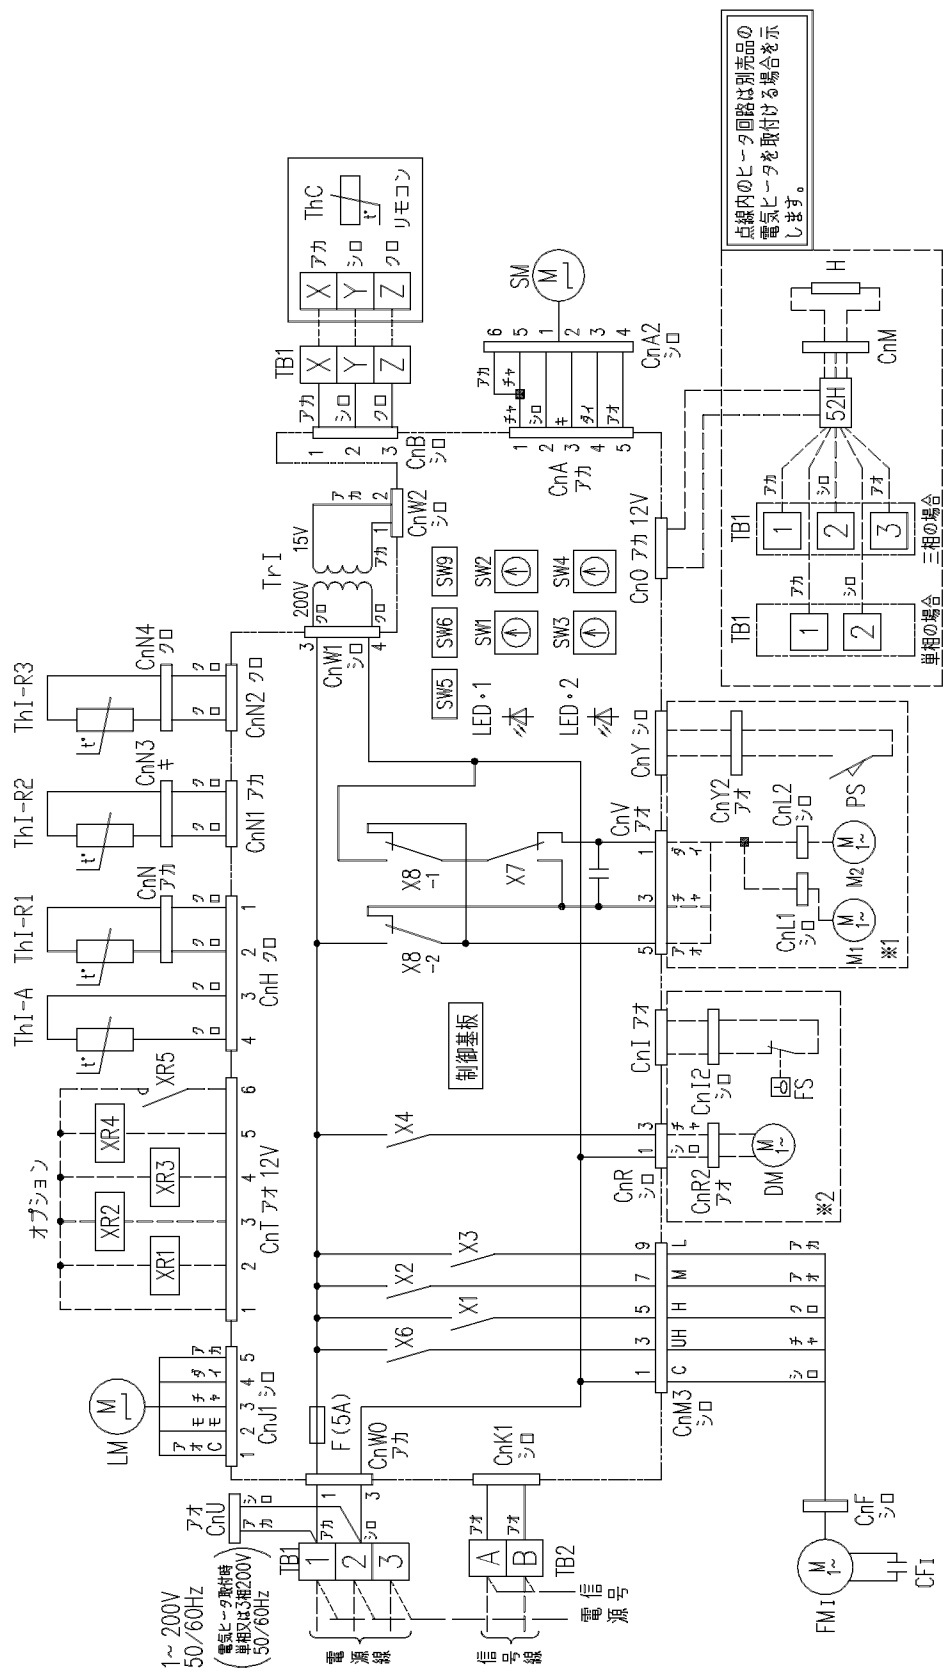

点検内のヒータ回路は別売品の電気ヒータを取付ける場合を示します。

- 記事 1. ---は現地配線を示します。
2. TB2 [A], [B] は信号用端子台(5V)です。
3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm²×2心([A], [B])を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合は仕様の仕様に、
く客先納入仕様書中の”リモコン”の項目をご覧ください。
6. 点検内(※1印)の回路は自動昇降(オプション)無しの場合配線されていません
7. 点検内(※2印)の回路はドレンアップキット(オプション)無しの場合配線されていません。

適用機種
GEF362M7B, 452M7B, 562M7B

形式
GE

名称
室内機配線図 (WIRING)

発行所
笠原

図番
060828 PFA003Z624

別冊
1/1