


FM11,2	ファンモータ (サーモ付)
CF11,2	FM1用コンデンサ
LM	ループモータ
ThI-A	暖気センサー
ThI-R1	熱変センサー (赤・Uバンド)
ThI-R2	熱変センサー (黄・キャピラリ)
ThI-R3	熱変センサー (黒・ガスヘッダ)
ThC	リモコン付センサーミッド
TrI	トランス
F	ヒューズ
SM	ステップダウンモータ (電子駆動共用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.10の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.10の位
SW5-1	ドレンポンプ試験運転
SW5-2	加温器ファン制御
SW6	換気容量切換
SW9-4	高天井 (ファン回転アップ)
J1	フィルターサイン
J2	運転許可・禁止
J8	加温器ドレン運転切換
LED・1	表示灯 (赤・点検表示)
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
TB1,2	端子台 (口印)
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X7	正逆転用リレー
X8,1,2	M1,2用リレー
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
M1,2	ラクリーパナメモリモータ
PS	パナールスイッチ
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
CnA~Z	コネクタ (口印)
■印	閉鎖終子

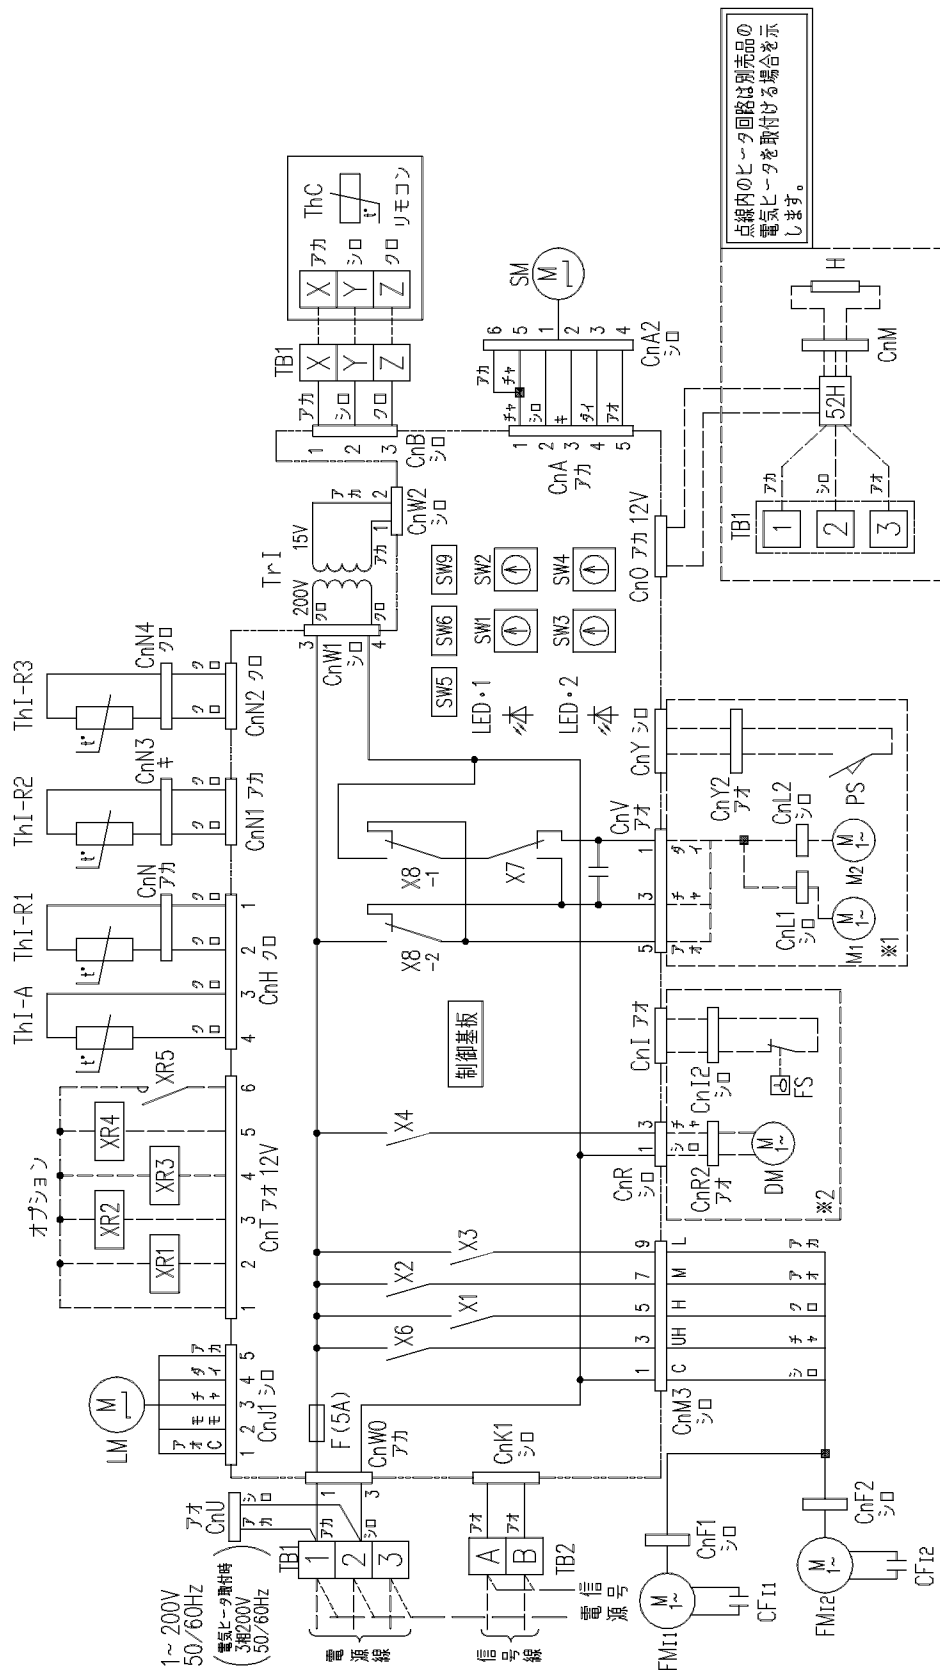

- 記事 1. ----- は現地配線を示します。
2. TB2 [A], [B] は信号用端子台(5V)です。
3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm²×2心([A], [B])を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
6. 点検内(※1印)の回路は自動昇降(オプション)無しの場合配線されていません
7. 点検内(※2印)の回路はドレンアップキット(オプション)無しの場合配線されていません。

適用機種	GE712SC7B, 1402SC7B
形式	GE
名称	室内機配線図 (WIRING)
図番	PFA003Z618
発行	笠原
別冊	060719