


FM11,2	ファンモータ (サーモ付)
CF11,2	FM1用コンデンサ
LM	ルーバモータ
ThI-A	暖気圧力センサー
ThI-R1	熱交換センサー (赤・U・ペン)
ThI-R2	熱交換センサー (黄・キャピラリ)
ThI-R3	熱交換センサー (黒・ガスヘッダ)
ThC	リモコン付圧センサーミッド
TrI	トランス
F	ヒューズ
SM	ステッピングモータ (電子駆動用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.10の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.10の位
SW5-1	ドレンポンプ試験運転
SW5-2	加温器ファン制御
SW6	換気容量切替
SW9-4	高天井 (ファン回転アップ)
J1	フィルターサイン
J2	運転許可・禁止
J8	加温器ドレン運転切替
LED・1	表示灯 (赤・点検表示)
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
TB1,2	端子台 (口印)
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X7	正逆転用リレー
X81,2	M1,2用リレー
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
M1,2	ラクリーナパナリモータ
PS	パナリスイッチ
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
CnA~Z	コネクタ (口印)
■印	閉鎖接点

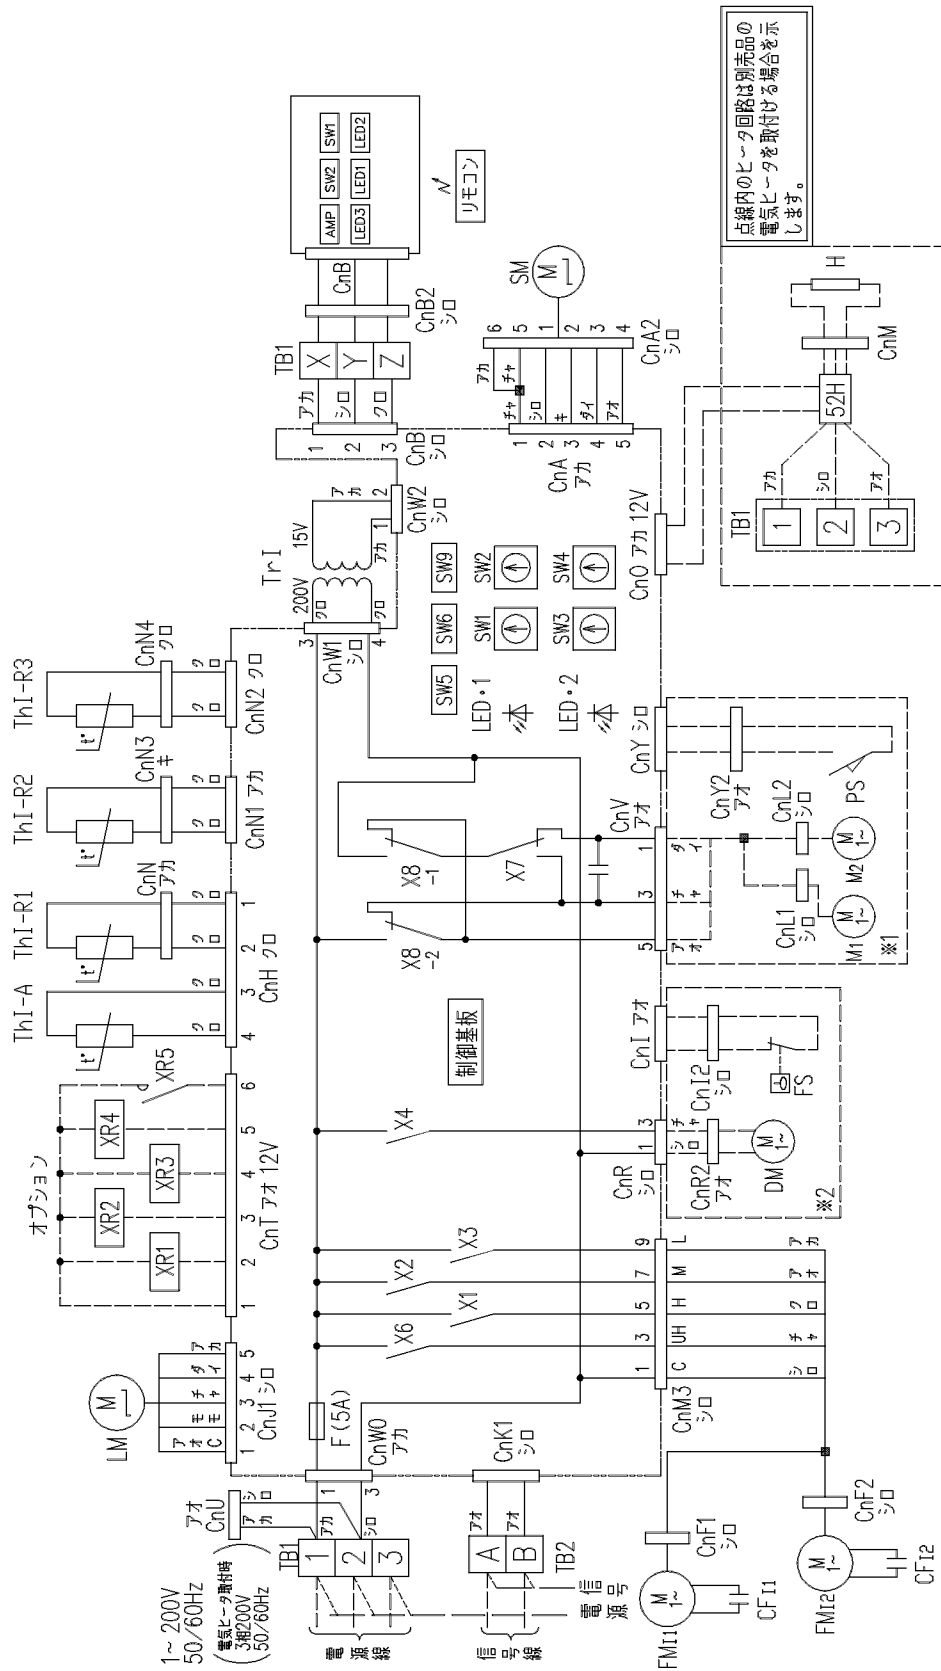

- 記事 1. ----- は現地配線を示します。
2. TB2 [A], [B] は信号用端子台(5V)です。
3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm²x2心([A], [B]) を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. 点線内 (※1印) の回路は自動昇降 (オブション) 無しの場合配線されていません
6. 点線内 (※2印) の回路はドレンアップキット (オブション) 無しの場合配線されていません。

適用機種	GEN712M7B, 902M7B, 1122M7B, 1402M7B, 1602M7B
形式	GEN
名称	室内機配線図 (WIRING)
発行	笠原
図番	060828 PFA003Z631
訂/符	1/1
業別	