


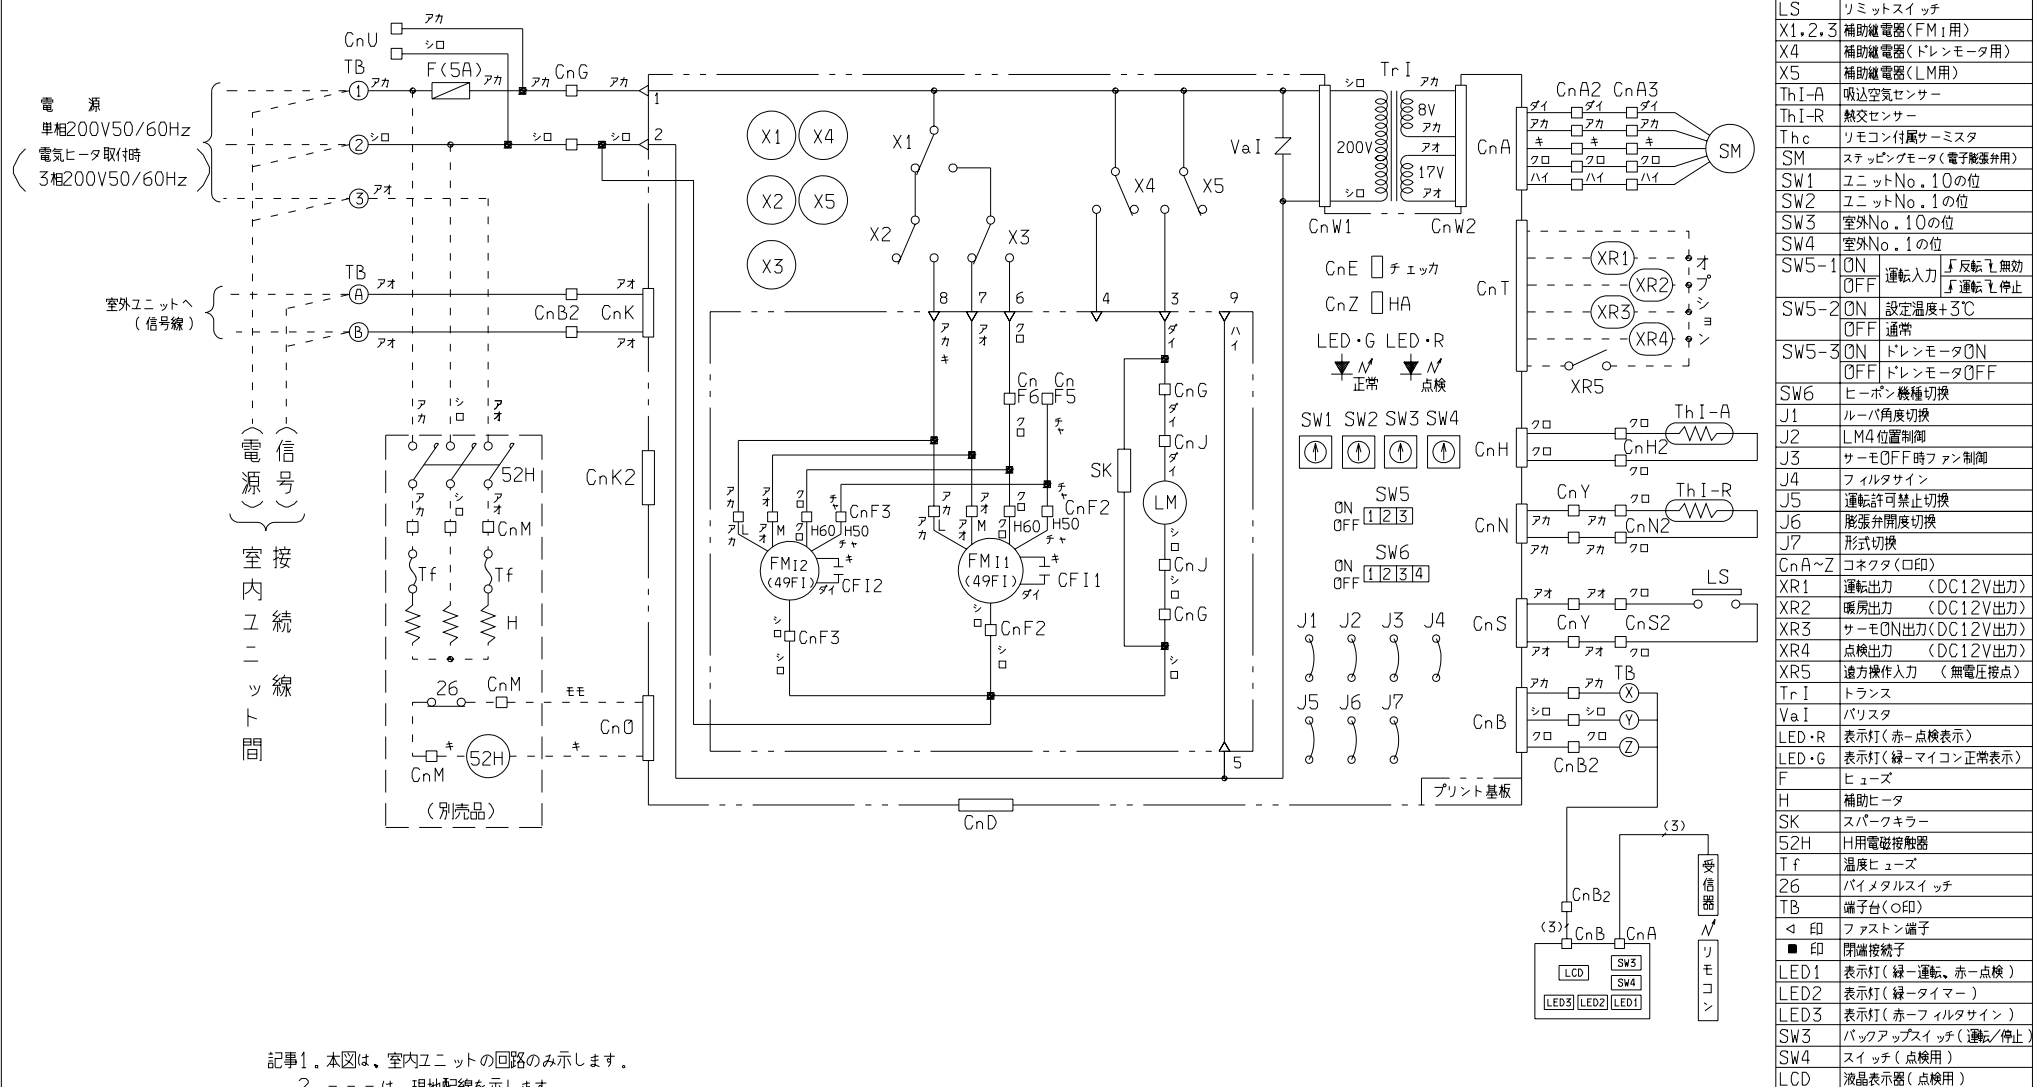

FM11.2	送風用電動機
49FI	FM11用インターナルサーモ
CF11.2	FM11用コンデンサ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
X1.2.3	補助继电器(FM11用)
X4	補助继电器(ドレンモータ用)
X5	補助继电器(LM用)
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
SM	スチッピングモータ(電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	ON 運転入力 OFF 運転停止
SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常
SW5-3	ON ドレンモータON OFF ドレンモータOFF
SW6	ヒューズ切替
J1	ルーバ角度切替
J2	LM4位置制御
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切替
J6	膨張弁開度切替
J7	形式切替
CnA~Z	コネクタ(口印)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
TrI	トランス
VaI	バリスタ
LED・R	表示灯(赤-点検表示)
LED・G	表示灯(緑-マイコン正常表示)
F	ヒューズ
H	補助ヒューズ
SK	スバークキラー
52H	H用電磁接触器
Tf	温度ヒューズ
26	バイメタルスイッチ
TB	端子台(口印)
△印	ファストン端子
■印	閉端接続子
LED1	表示灯(緑-運転、赤-点検)
LED2	表示灯(緑-タイマー)
LED3	表示灯(赤-フィルタサイン)
SW3	バックアップスイッチ(運転/停止)
SW4	スイッチ(点検用)
LCD	液晶表示器(点検用)

適用機種 GHENP140HDS	
形式 GHE	
発行者 長谷川 030115	名称 室内機配線図(WIRING) 図番 PFA003Z031
訂 符 業 別 1/1	