


記号	名称
FM	送風用電動機
49F	FM用インターナルサーモ
51F	FM用過電流継電器
52F	FM用電磁接触器
X1~3,6	FM用リレー
Thi-A	吸込空気センサー
Thi-R1	熱交センサー (赤・Uバンド)
Thi-R2	熱交センサー (黄・キャピラリ)
Thi-R3	熱交センサー (黒・ガスヘッダ)
Thc	リモコン付屋サースミスタ
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
F	ヒューズ
SW1	ユニットNO10の位
SW2	ユニットNO1の位
SW3	室外NO10の位
SW4	室外NO1の位
SW5-2	加湿器ファン制御
SW6	機種容量切換
CnA~Z	コネクタ (ロ印)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモN出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
Tr1	トランス
LED-1	赤表示灯 (点検表示)
LED-2	緑表示灯 (マイコン正常表示)
TB	端子台
■ 印	閉端接続子

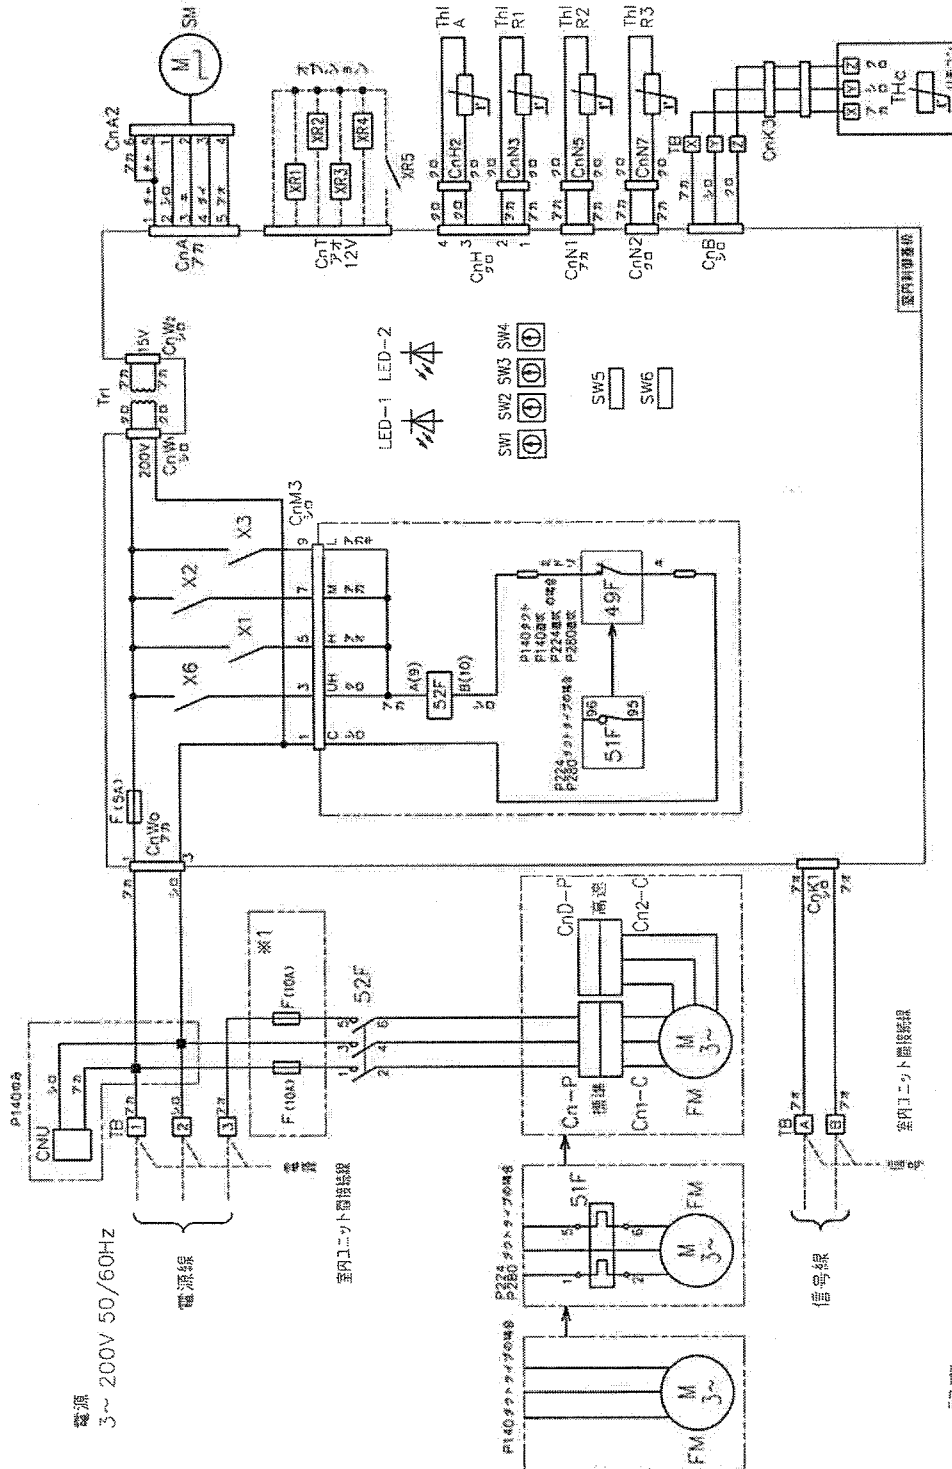

記事

1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
2. ----- は、現地配線を示します。
3. TBの[A], [B]は信号線用端子台 (5V) です。
4. 信号線 (室内外接続線、及び室内ユニット間接続線) は 0.75~2mm²×2芯 (A, B) を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン配線は0.3mm²×3芯とし、他の動力線と並行配列しないでください。又、延長距離が100mを超える場合のやむを得ない場合はシールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、客先納入仕様書中の「リモコン」の項目をご覧ください。
7. P224・P280ダクトタイプの場合、※1箇所のヒューズはありません。

適用機種	GFP2802S7B, GPF2802S7B
形式	GF
発行所	佐々倉
名称	室内機配線図 (WIRING)
図番	PAA001Z940
060831	1/1