


電源
単相 200V 50/60HZ

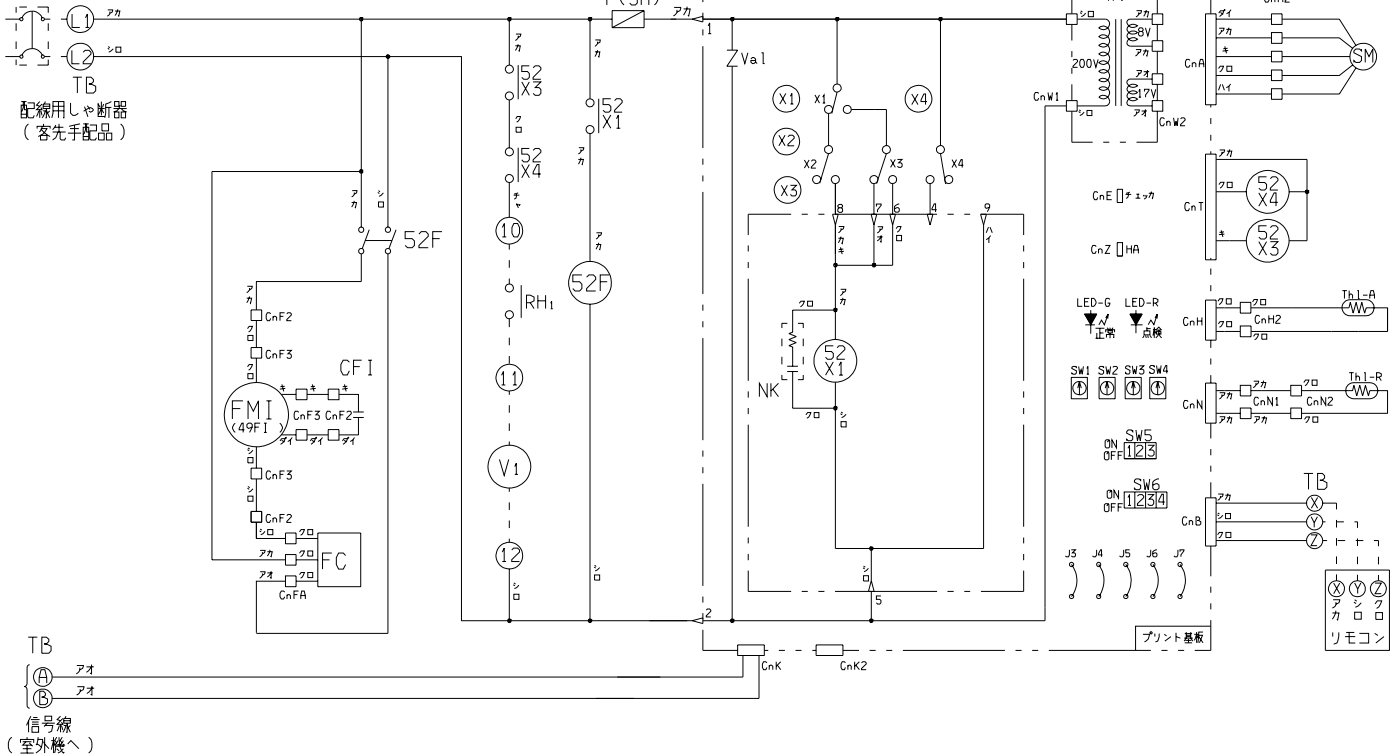

記号	名称	記号	名称
CnA~Z	コネクタ(口印)	J3	サーモOFF時ファン制御
F	ヒューズ	J4	フィルタサイン
FM1	送風用電動機	J5	運転許可禁止切換
49FI	FMI用インターナルサーモ	J6	膨張弁開度切換
LED・R	表示灯(赤-点検表示)	J7	形式切換
LED・G	表示灯(緑-マイコン正常表示)	TB	端子台
CF1	FMI用コンデンサー	Th1-A	吸込空気センサー
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)	Th1-R	熱交センサー
SW1	ユニットNo.10の位	Tr1	トランス
SW2	ユニットNo.1の位	FC	ファンコントローラー
SW3	室外No.10の位	Val	バリスタ
SW4	室外No.1の位	NK	ノイズキラー
SW5-1	ON 運転入力 OFF 運転停止	X1~4	補助继电器
SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常	52F	電磁接触器
SW5-3	ON フィルタサイン無 OFF フィルタサイン有	52X1~4	補助继电器
SW6	ON 加湿器給水電磁弁(オプション) OFF 加湿器給水電磁弁(オプション)	▷印	ファストン端子
		V1	加湿器給水電磁弁(オプション)
		RH1	湿度コントローラ(オプション)

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
2. - - - は、現地配線を示します。
3. TBの④、⑤は信号線用端子台(5V)です。
4. 信号線(室内、外間接続、および室内ユニット間接続線)は0.75~2mm²X2芯(④、⑤)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。

適用機種	GHWUP112HMD5, 140HMD5		
形式	GHWU		④ ⑤
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
北川	図番	02.130	1/1
		PGC000Z188	