


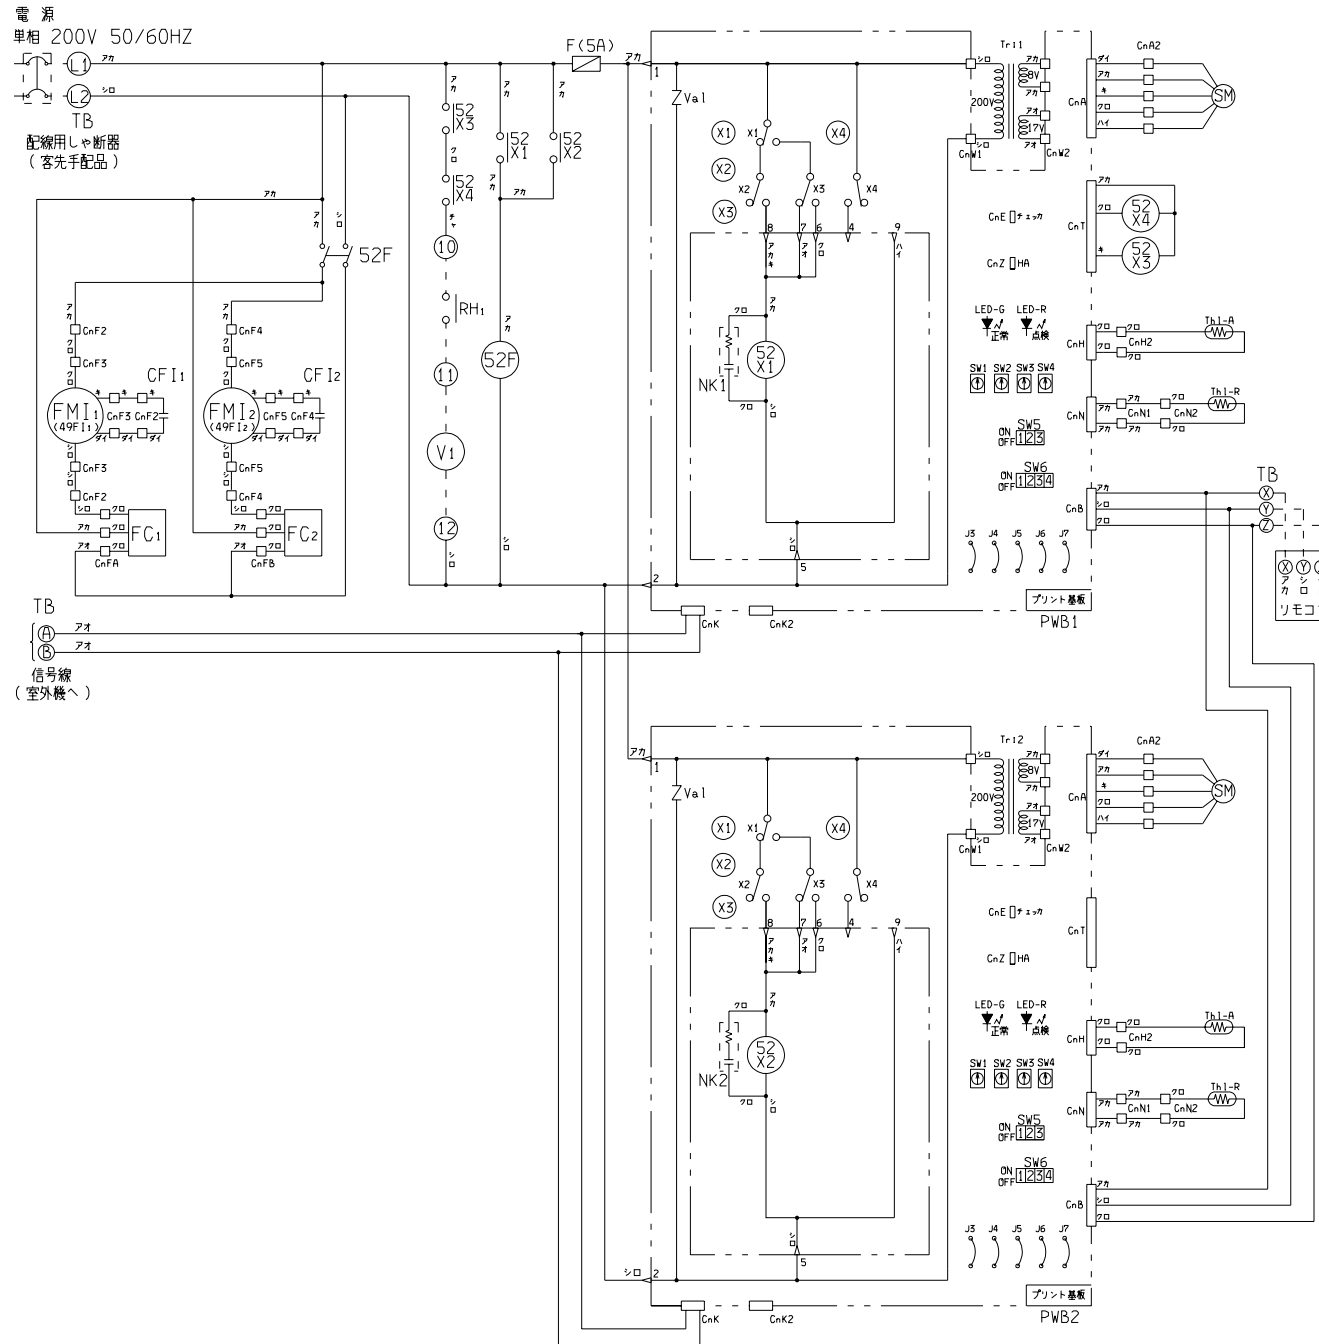

記号	名称	記号	名称
CnA~Z	コネクタ(口印)	J3	サーモOFF時ファン制御
F	ヒューズ	J4	フィルタサイン
FMI1.2	送風用電動機	J5	運転許可禁止切換
49FI1.2	FMI用インターナルサーモ	J6	膨張弁開度切換
LED・R	表示灯(赤・点検表示)	J7	形式切換
LED・G	表示灯(緑・マイコン正常表示)	TB	端子台
CFI1.2	FMI用コンデンサ	Th1-A	吸込空気センサー
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)	Th1-R	熱交センサー
SW1	ユニットNo.10の位	Tr11.2	トランス
SW2	ユニットNo.1の位	FC1.2	ファンコントローラ
SW3	室外No.10の位	Val	バソスタ
SW4	室外No.1の位	NK1.2	ノイズキラー
ON	運転入力	X1~4	補助継電器
OFF	運転入力	52F	電磁接触器
ON	設定温度+3℃	52X1~4	補助継電器
OFF	通常	▷印	ファストン端子
ON	フィルタサイン無	V1	加湿器給水電磁弁(オプション)
OFF	フィルタサイン有	RH1	湿度コントローラ(オプション)
SW6	ヒューズ機種切換		

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
2. - - - - は、現地配線を示します。
3. TBの①、②は信号線用端子台(5V)です。
4. 信号線(室内、外間接続、および室内ユニット間接続線)は0.75~2mm²X2芯(①、②)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。

適用機種	GHWUJ224HMD, 280HMD		
形式	GHWU		⊕
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
加藤	図番	PGC000Z106	訂 符 業 別
98. 4. 1			1/1