


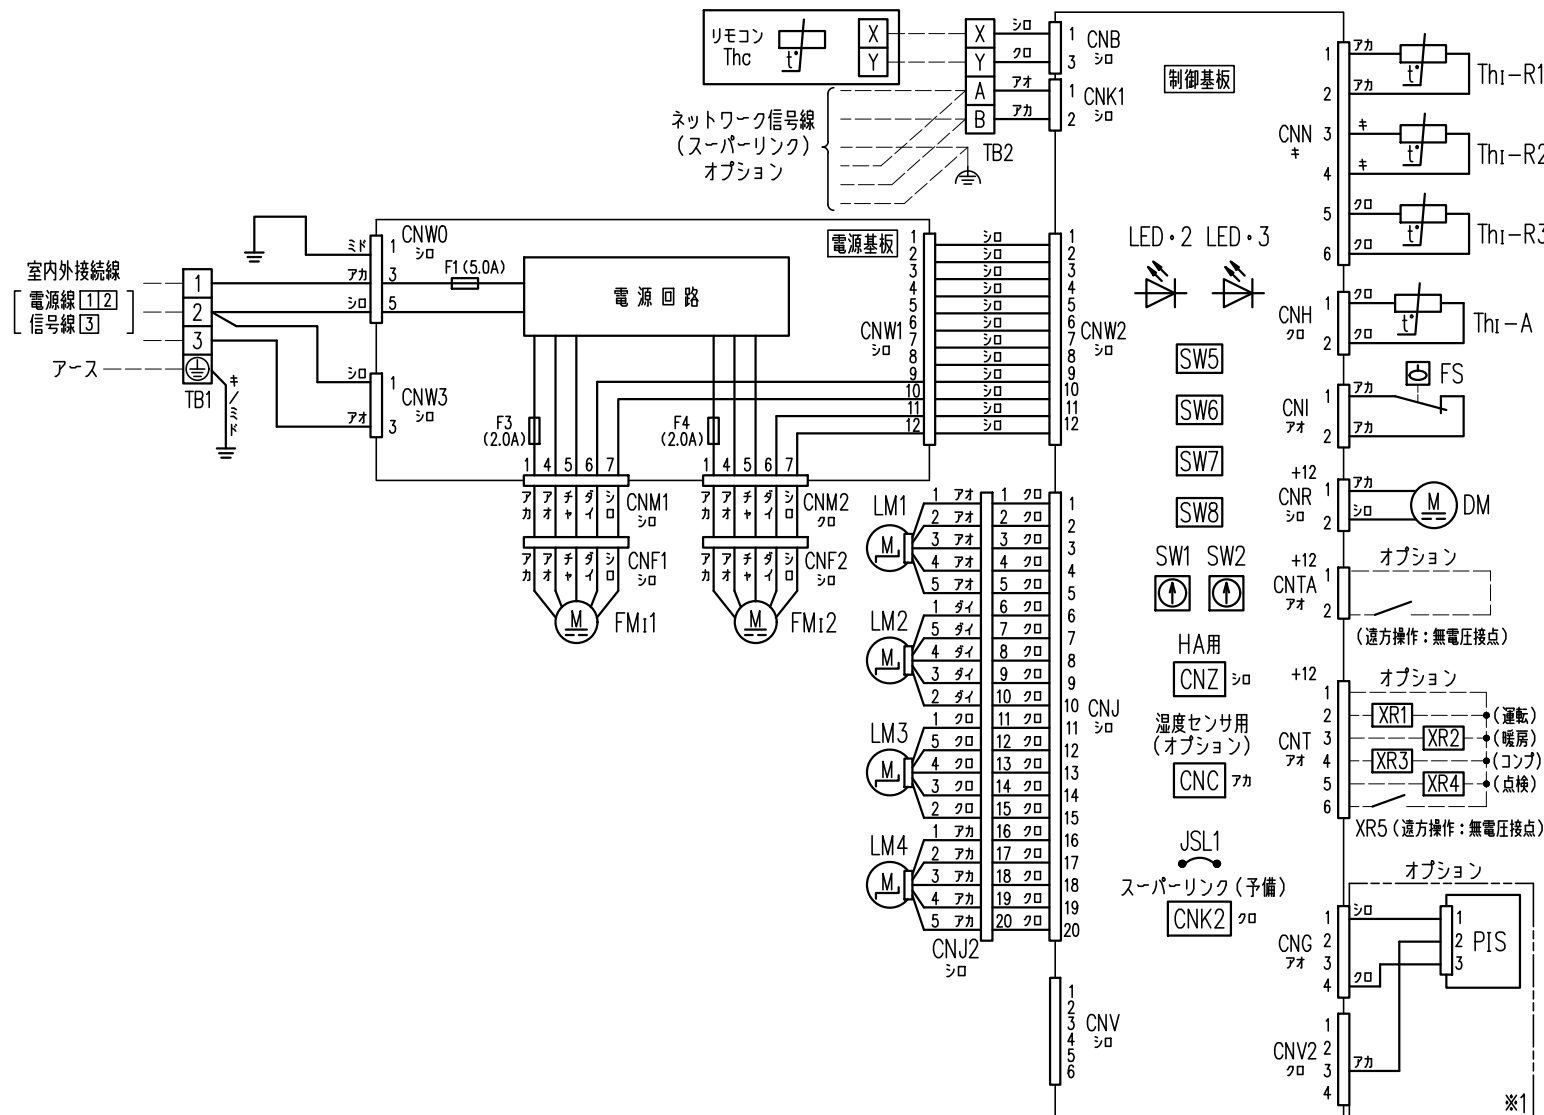

記号説明

記号	名称
CNB~Z	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F1,3,4	ヒューズ(電源基板)
FM1,2	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
JSL1	スーパーリンク(予備) 切換
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤-点検表示)
LM1~4	ルーバモータ
PIS	人感センサ
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
SW7-2	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW7-3	室内アドレスNo.100の位
TB1	端子台(電源)(口印)
TB2	端子台(通信)(口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気温度センサ
Thi-R1,2,3	熱交温度センサ

記事 1. ---は現地配線を示します。

2. TB1は強電用端子台(室内外接続線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線、ネットワーク信号線)です。
3. 室内外接続線は、室外ユニット配線図をご覧ください。
4. リモコンを別の場所に設置する場合、またはリモコンを複数(親・子)使用する場合。
 - ①リモコン配線は0.3mm²×2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。
 - ②リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
5. スーパーリンク集中制御から最も遠い室内ユニットまでの信号線長さは、1000m以内。

6. スーパーリンク信号線はシールド線を使用して両端アース接続してください。

- スーパーリンクネットワーク全体の信号線の長さは、
- ・シールド線太さ0.75mm²を使用する場合は1500m以内
 - ・シールド線太さ1.25mm²を使用する場合は1000m以内

7. リモコン配線、ネットワーク信号線は内外接続線や他の動力線と並行配列しないでください。

8. 2点鎖線内(※1印)の回路は人感センサ(オプション)無しの場合配線されていません。

適用機種				FDTWZP1406S, 1606S					
形 式		FDTW		パネル		TW-PSA-47W			
発行者		名 称		室内機配線図 (WIRING)					
松本		図 番		PJB001Z918				訂 符 業 別	
241126								1/1	