


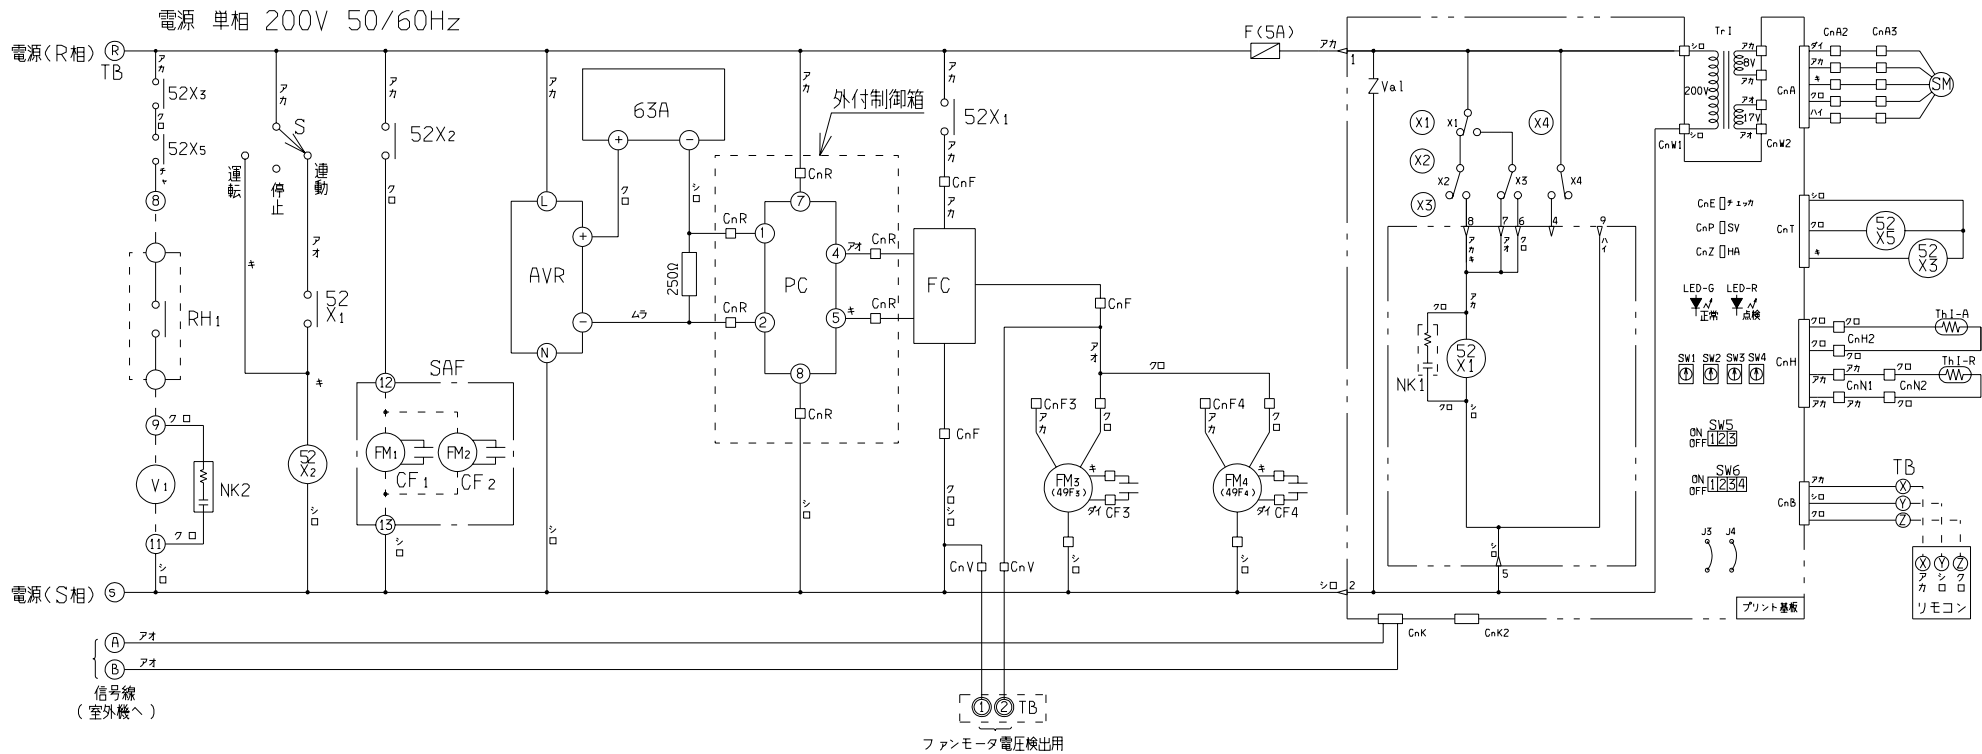

記事

1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
2. - - - - は、現地配線を示します。
3. TBの(A)、(B)は信号線用端子台(5V)です。
4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm²×2芯(A)、(B)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合はシールド線を使用してください。
7. TBの○は監視用端子台です。

記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称
FM1	送風用電動機(吸気用)	SW1	ユニットNo.10の位	J3	サーモOFF時ファン制御	AVR	定電圧レギュレータ
FM2	送風用電動機(排気用)	SW2	ユニットNo.1の位	J4	フィルタサイン	PC	圧力調整器
FM3,4	送風用電動機(循環用)	SW3	室外No.10の位	CnA~Z	コネクタ(口印)	S	換気スイッチ(外気処理)
CF1~4	FM用コンデンサ	SW4	室外No.1の位	52X1~5	補助電圧器	NK1.2	ノイズキラー
49F3,4	FM用インタナルサーモ	SW5-1	ON 運転入力 OFF J反転無効 J運転で停止	Tr I	トランス	D印	ファスト端子
FC	ファンコントローラ	SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常	Va1	バスタ	RH1	湿度コントローラ(オプション)
X1.2,3	補助電圧器	SW5-3	ON フィルタサイン無 OFF フィルタサイン有	LED・R	表示灯(赤-点検表示)	V1	加湿器給水電磁弁(オプション)
Th I-A	吸込空気センサー			LED・G	表示灯(緑-マイコン正常表示)		
Th I-R	熱交換センサー			F	ヒューズ		
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)	SW6	ヒューズ	TB	端子台		
				63A	微差圧変換器		

適用機種	GAUP140, 160D5-R,L		
形式	GAUP		⊕
発行者	名称 室内機配線図(WIRING)		
北川	図番		訂 符 業 別
02.4.2	MPC000Z456		1/1