


410	フラッシュポンプ
2001.2	燃料ガス用遮断弁
2001.1.2	圧縮機用遮断弁
20S	四方弁用遮断弁
52S	SIR用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器(保護)
CAS	圧縮機用圧力センサ
CH1.2	圧縮機用圧力センサ
C-IG	コイル用圧力センサ
CL1.2	コイル用圧力センサ
CN	コネクタ(口用)
CN-E	コネクタ(口用)
GPS	ECU OFFコネクタ(外して接続)
C-S	コンデンサ(スチール用)
CWV1.2	冷却水流量制御弁
D-CL	スロットルバルブ
DCMT	スロットルバルブ
D-IG	イグニッション用タイオードモジュール
D-S	SIR用タイオードモジュール
ELB	安価電圧検出機
EXP1.2	安価電圧検出機
EXPSC	過熱圧力センサ
EXP1.2	過熱圧力センサ
F	ヒューズ
FM01.2	送風機用電機機
FME	送風機用ファン
HOT	オイルタンクヒーター
HPS	高圧圧力センサ
IG	イグナイター
L	リアフラッシュ
LED1.2,7~10	LED表示(SCU/ECU)
LED11~16	LED表示(SCU/ECU)
LPS	低圧圧力センサ
OPS	エンジン油圧スイッチ
P1	エンジン油圧センサ
PM	圧縮機用圧力センサ
R-IG	圧縮機用圧力センサ
R-S	低圧圧力センサ
SA	サーボアクチュエータ
SMF	ミキシングバルブ
STR	スターモータ
SV4~7	電磁弁(コンプレッサ)
SV8~1.2	電磁弁(コンプレッサ)
SV9	電磁弁(ガスバイパス)
SV10	電磁弁(ガスバイパス)
TB1	端子台
Tho-A	サーモスタ(水温度)
Tho-C1,C2	サーモスタ(コンプレッサ)
Tho-C1	サーモスタ(運転:オプショ)
Tho-D1,D2	サーモスタ(運転)
Tho-E1	サーモスタ(運転)
Tho-H	サーモスタ(運転)
Tho-OT	サーモスタ(運転)
Tho-PI	サーモスタ(運転)
Tho-R1~R4	サーモスタ(運転)
Tho-RW	サーモスタ(運転)
Tho-S	サーモスタ(運転)
Tho-SC	サーモスタ(運転)
Tho-W	サーモスタ(運転)
TR-S	トラサ(スタータ)
Val.2,3	バルブ
XCI.2	電磁接触器(コンプレッサ用)

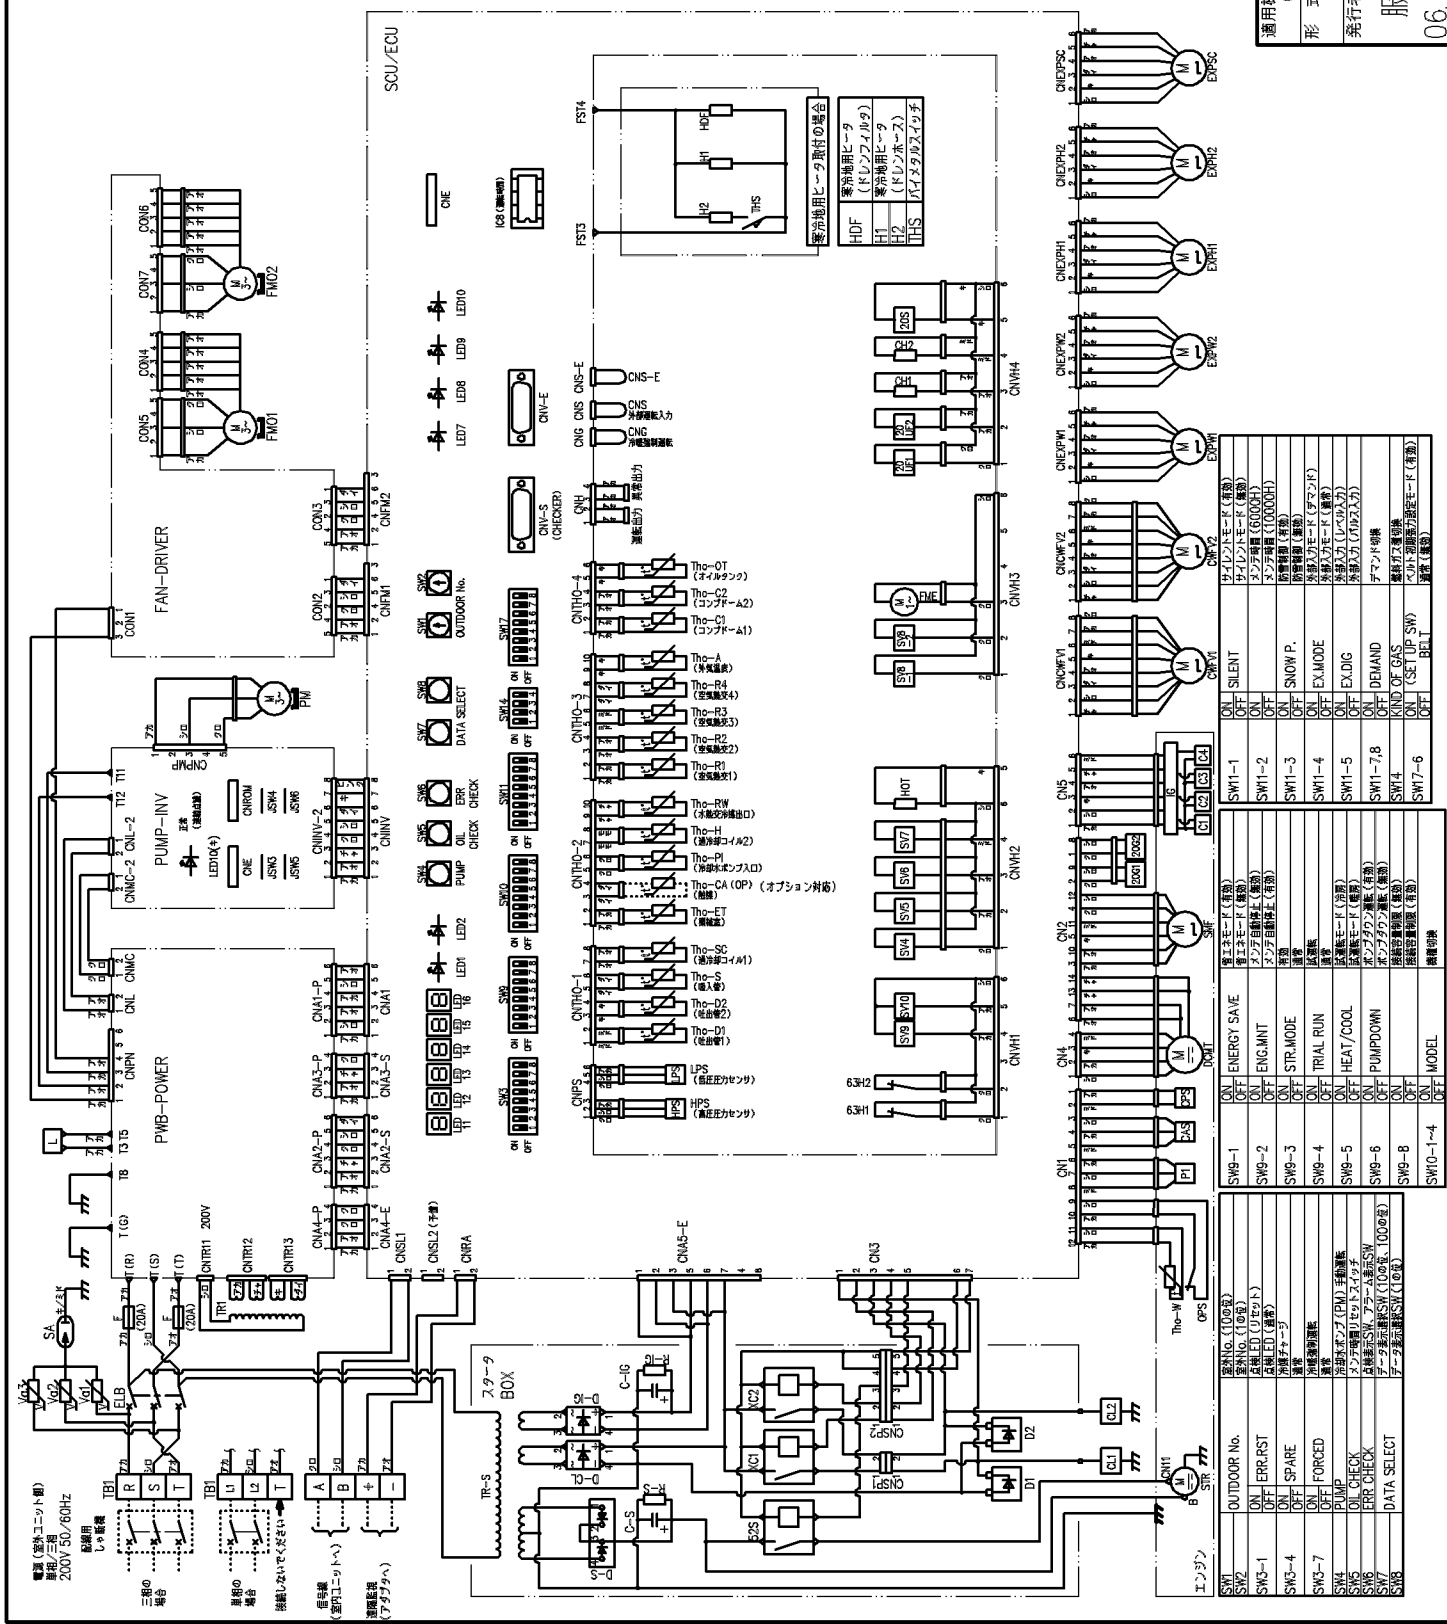

通用線譜
GCP5602SC17

形式 GC

発行 室 外 機 配 線 図 (W I R I N G)

図 番 06.922 PCLO00Z826

1/1

SW1-1	ON	ENERGY SAVE
SW1-2	OFF	ENG.MNT
SW1-3	OFF	STR.MODE
SW1-4	OFF	TRIAL.RUN
SW1-5	OFF	HEAT/COOL
SW1-6	OFF	PUMPDOWN
SW1-7	ON	KIND OF GAS
SW1-8	ON	SET UP SW
SW1-9	OFF	MODEL

SW2-1	ON	OUTDOOR No.
SW2-2	OFF	ERR.RST
SW2-3	ON	SPARE
SW2-4	OFF	FORCED
SW2-5	ON	PUMP
SW2-6	OFF	CHK
SW2-7	ON	ERR.CHECK
SW2-8	OFF	DATA SELECT