




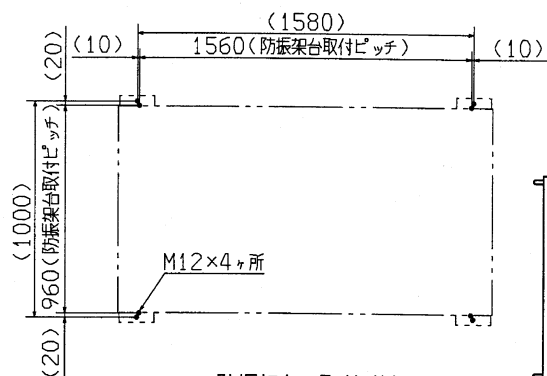



防振架台の取付寸法

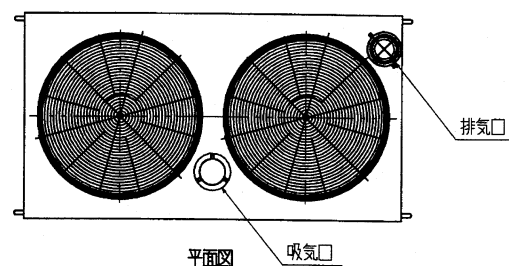


平面図

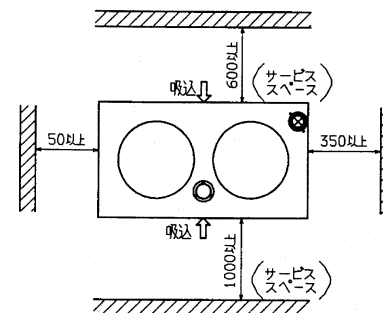

据付スペース

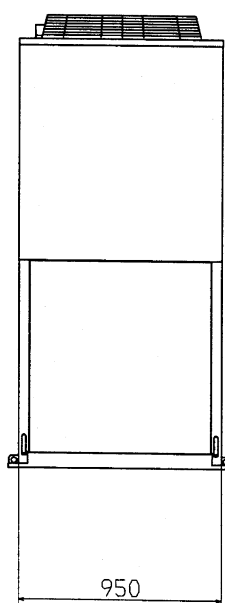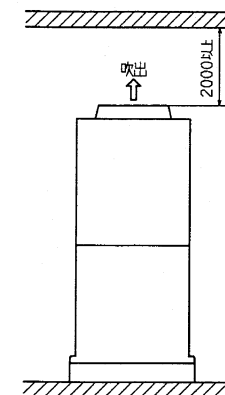


左側面図

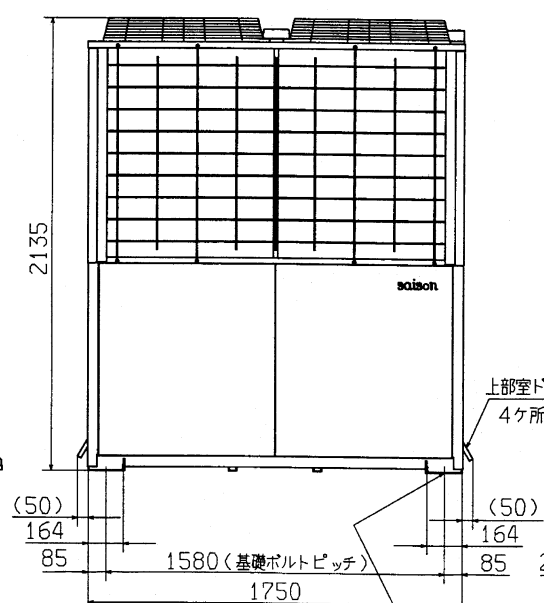


正面図

基礎ボルト  
(M12×4ヶ所)

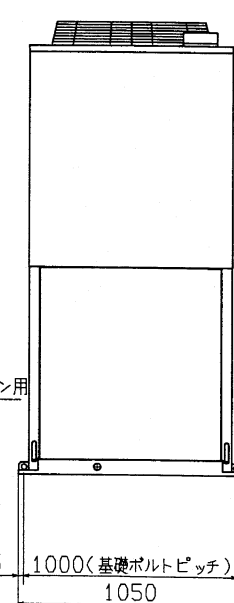

右側面図

R1  
燃料ガス接続口

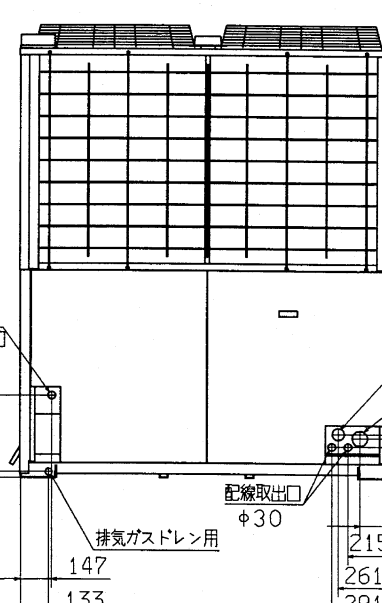

背面図

冷媒液側配管取出口  $\phi 50$   
 $\phi 15.88$ フレア接続  
冷媒ガス側配管取出口  $\phi 65$   
 $\phi 31.8$ ろう付接続

- 注(1)ユニットは必ず基礎ボルトで固定してください。  
(2)ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。  
(3)左右連続設置する時はユニット間を50mmあけてください。また、4台以上連続設置する時は、3台ごとにユニット間を350mmあけてください。  
(4)四面障壁は不可です。  
(5)ユニットの傾斜勾配が1/200以下となるように設置してください。  
(6)装置銘板は正面下方についています。  
(7)冷媒配管はガス側のみ、エルボを付属しています。  
(8)防振架台の取付は防振架台の据付説明書をご参照ください。  
(9)エンジン交換を行う場合に備え、幅800mm以上のエンジン搬入経路を確保してください。

|        |      |                  |       |
|--------|------|------------------|-------|
| 適用機種   |      | GHCP355HM6, HKM6 |       |
|        |      | GHCP355HM6-Y     |       |
| 形式     | GHCP | ⊙ ⊠              |       |
| 発行者    | 名称   | 室外機外形図(OUTLINE)  |       |
| 長谷川    | 図番   | PCL000Z473       |       |
| 03.226 |      | 訂                | 符 業 別 |
|        |      | A                | 1/1   |