


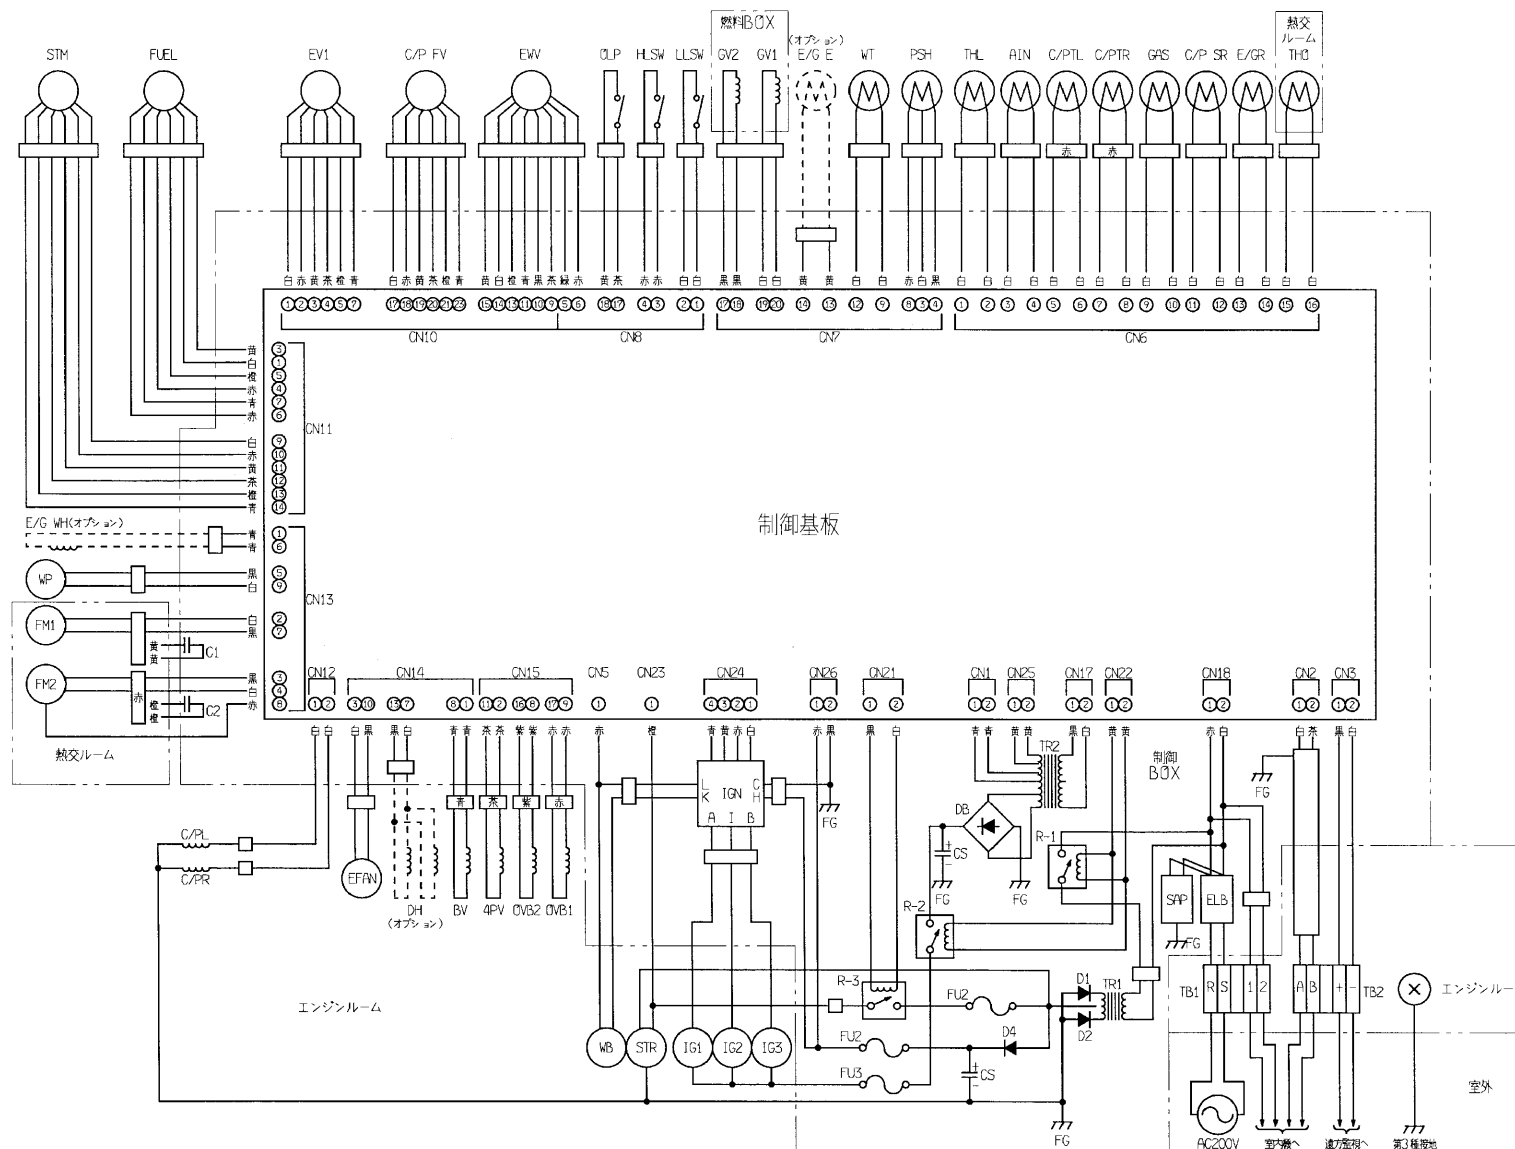

記号	名称
4PV	四方切替弁
AIN	アキュムレータ入口温度センサ
C/P FV	容量調整弁
C/PL	圧縮機クラッチL
C/PR	圧縮機クラッチR
C/P S	吸入温度センサ
C/P TL	吐出温度センサL
C/P TR	吐出温度センサR
DH	排気ドレンヒータ
E/G E	排気温度センサ
E/G WH	冷却水ヒータ
E/G R	エンジンルーム温度センサ
EFAN	排気ファン
EWV	電動三方弁
FUEL	燃料ガス調整弁
GAS	ガス管温度センサ
BV	ボットガスバイパス弁
HL SW	高圧スイッチ
PSH	高圧センサ
IG1	イグニッションコイル1
IG2	イグニッションコイル2
IG3	イグニッションコイル3
LLSW	低圧スイッチ
OVB1	油戻し弁1
OVB2	油戻し弁2
OLP	エンジン油圧スイッチ
EV1	液流量調整弁
STR	スタータ
STM	スロットル弁
TB1	端子台1(電源用)
TB2	端子台2(通信用)
THL	熱交換温度センサ
WB	エンジン回転センサ
WP	冷却水ポンプ
WT	水温センサ
C1, C2	送風機用コンデンサ1, 2
CS	電解コンデンサ
D1, D2	ダイオード1, 2
DB	ダイオード・ブリッジ
D4	制御基板電源用ダイオード
ELB	漏電ブレーカ
FG	フレーム・グランド
FU1, 2, 3	ヒューズ1, ヒューズ2, ヒューズ3
IGN	デジタルイグナイタ(コントローラ)
R-1, R-2	リレー1, リレー2
R-3	スタータリレー
SAP	サージアブソーバ基板
TR1	スタータ用トランス
TR2	制御基板用トランス
FM1	送風機用電動機1
FM2	送風機用電動機2
TH0	外気温度センサ
GV1	ガス電磁弁1
GV2	ガス電磁弁2

(注1) 図中の接点は、停止状態を示す。
(注2) コネクタに色の記載のない箇所はナチュラルである。

適用機種	GHCP224HMT5A, HM5A, HMT5A		
形式	GHC		図 符
発行者	北川	図 番	02 9 4 PCL000Z423
名称	室外機配線図(WIRING)		
訂 正	1	業 別	1/1