




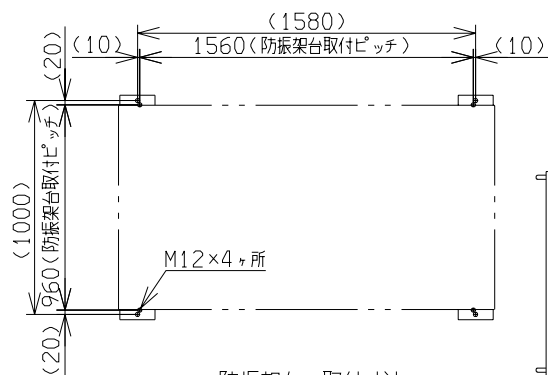



防振架台の取付寸法

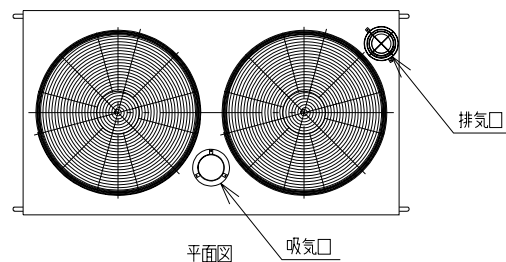


平面図

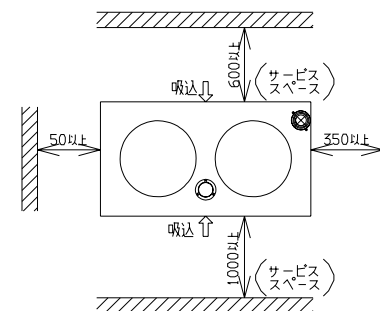

据付スペース

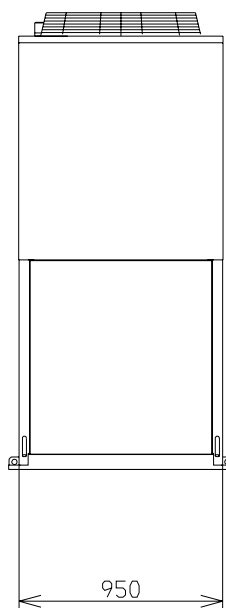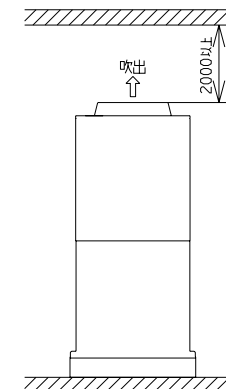


左側面図

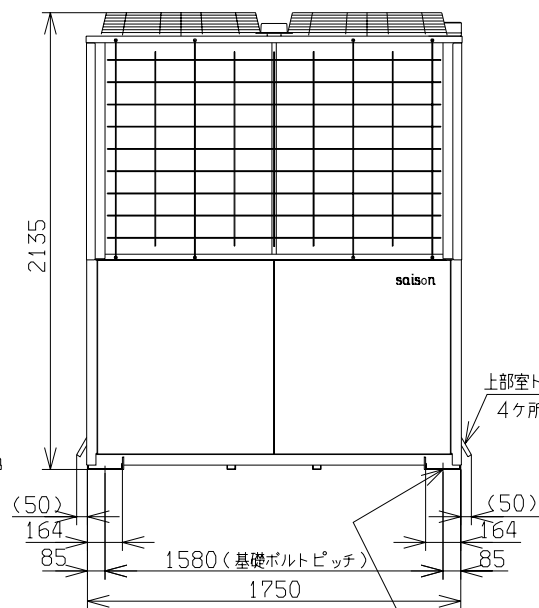


正面図

基礎ボルト
(M12X4ヶ所)

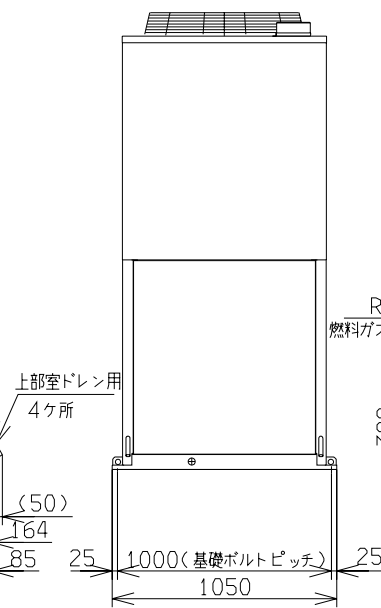

右側面図

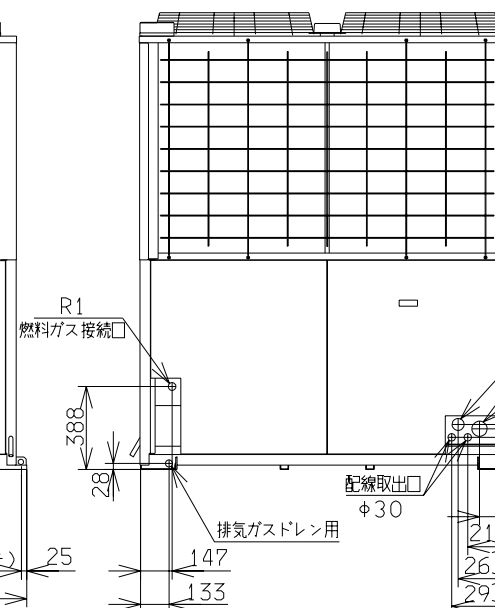

背面図

冷媒液側配管取出口 $\phi 50$
 $\phi 15.88$ フレア接続
冷媒ガス側配管取出口 $\phi 65$
 $\phi 34.92$ ろう付接続

- 注(1)ユニットは必ず基礎ボルトで固定してください。
(2)ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
(3)左右連続設置する時はユニット間を50mmあけてください。また、4台以上連続設置する時は、3台ごとにユニット間を350mmあけてください。
(4)四面障壁は不可です。
(5)ユニットの傾斜勾配が1/200以下となるように設置してください。
(6)装置銘板は正面下方についています。
(7)冷媒配管はガス側のみ。エルボを付属しています。
(8)防振架台の取付は防振架台の据付説明書を参照ください。
(9)エンジン交換を行う場合に備え、幅800mm以上のエンジン搬入経路を確保してください。

適用機種	GHCP450HMT5A		
形式	GHC		
発行者	名 称	室外機外形図(OUTLINE)	
北川	図 番	02.724 PCL000Z397	訂 符 業 別 1/1