


FDSJ140HD2, 200HD2, 280HD2
(1) 室内ユニット
FDSJ140D2, 200D2, 280D2

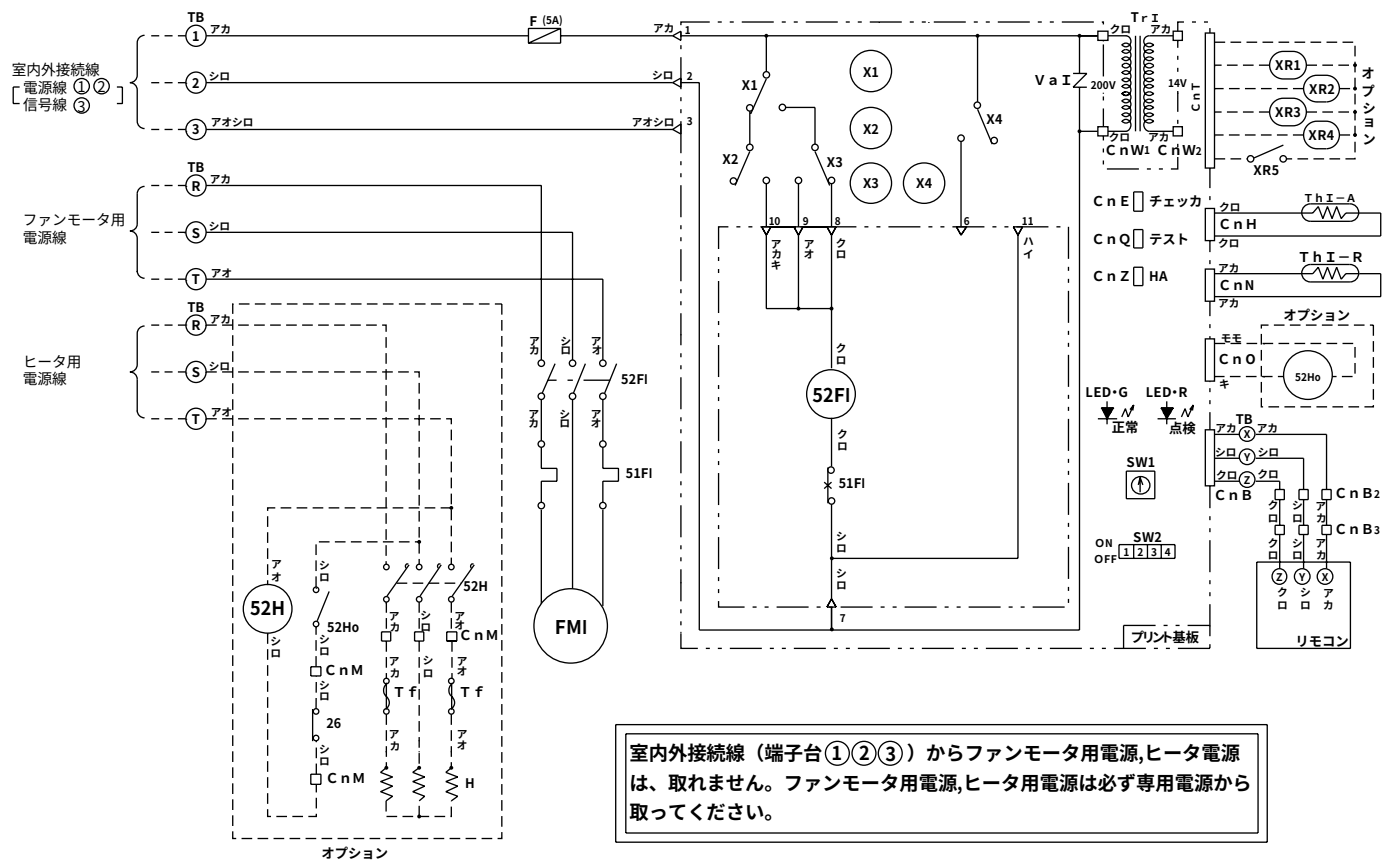


FM _{1,2}	送風用電動機
51FI	F M: 用過電流継電器
52FI	F M: 用電磁接触器
X1~4	補助継電器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SW1	リモコン通信アドレス設定
SW2-3	フィルタサイン制御
SW2-4	フィルタサイン制御
Tr I	トランス
V a I	バリスタ
LED・R	表示灯（赤一点検表示）
LED・G	表示灯（緑マイコン正常表示）
F	ヒューズ
C nB~Z	コネクタ（□印）
XR1	運転表示（DC12V出力）
XR2	暖房表示（DC12V出力）
XR3	コンプON表示（DC12V出力）
XR4	点検表示（DC12V出力）
XR5	遠方操作（無電圧接点）
H	補助ヒータ（別売品）
52H	H用電磁接触器（別売品）
52Ho	補助継電器（H用）（別売品）
T f	温度ヒューズ
26	バイメタルスイッチ
TB	端子台（○印）
◁ 印	ファストン端子
■ 印	閉端接続子

記事

1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
2. --- は、現地配線を示します。

電源3相 200V 50/60Hz

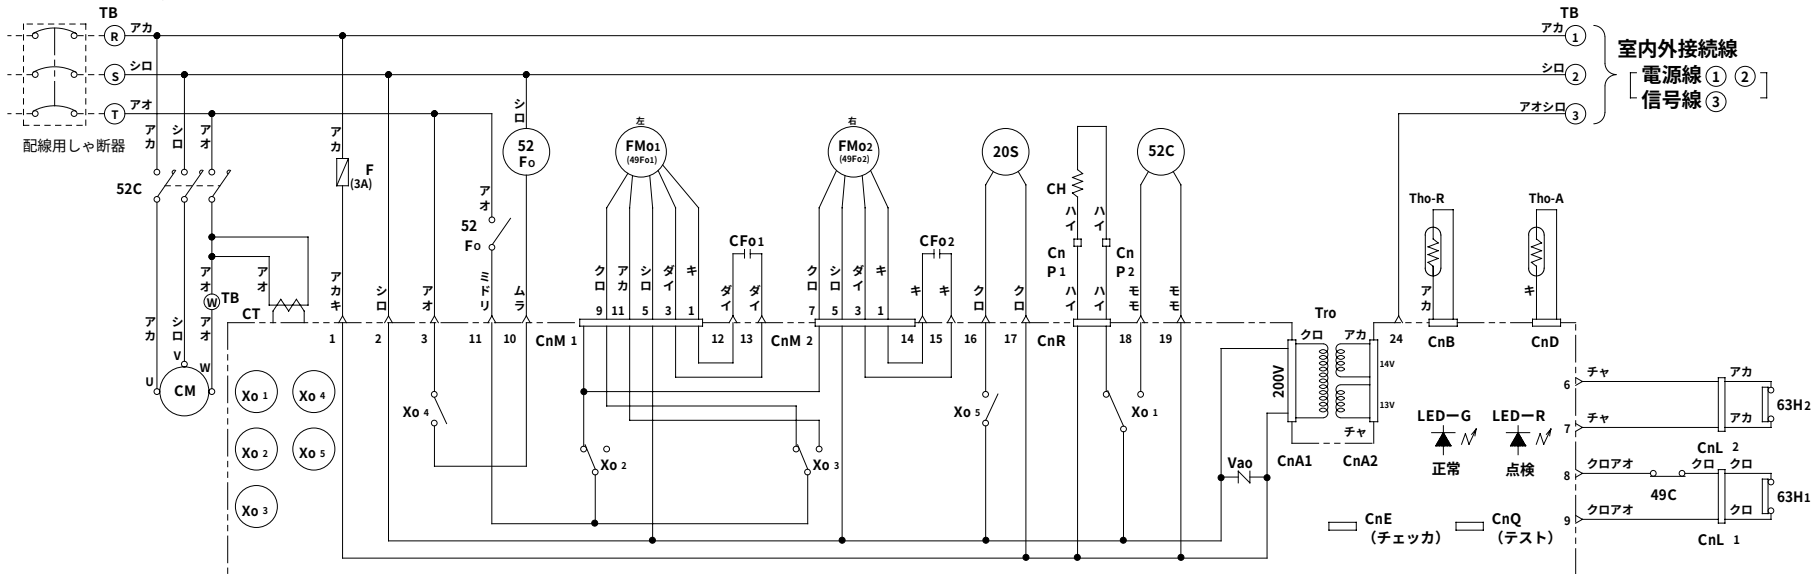

●記号説明

CM	圧縮用電動機
FMo1,2	送風用電動機
52C	CM用電磁接触機
52Fo	FMo用電磁接触器
49C	CM用インターナルサーモ
49Fo1,2	FMo用インターナルサーモ
CH	クランクケースヒータ
CFo1,2	FMo用コンデンサ
Xo1	補助継電器 (52C用)
Xo2,3,4	補助継電器 (FMo用)
Xo5	補助継電器 (20S用)
63H1	高圧圧力開閉器 (保護)
63H2	高圧圧力開閉器 (制御)

20S	四方切換電磁弁
F	ヒューズ
LED・R	表示灯 (赤一点検表示)
LED・G	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-A	吸込空気センサ
Tro	トランス
Vao	バリスタ
CnA~R	コネクタ (□印)
TB	端子台 (○印)
◁ 印	ファストン端子

記事

1. ----- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 2mm²X3本。