


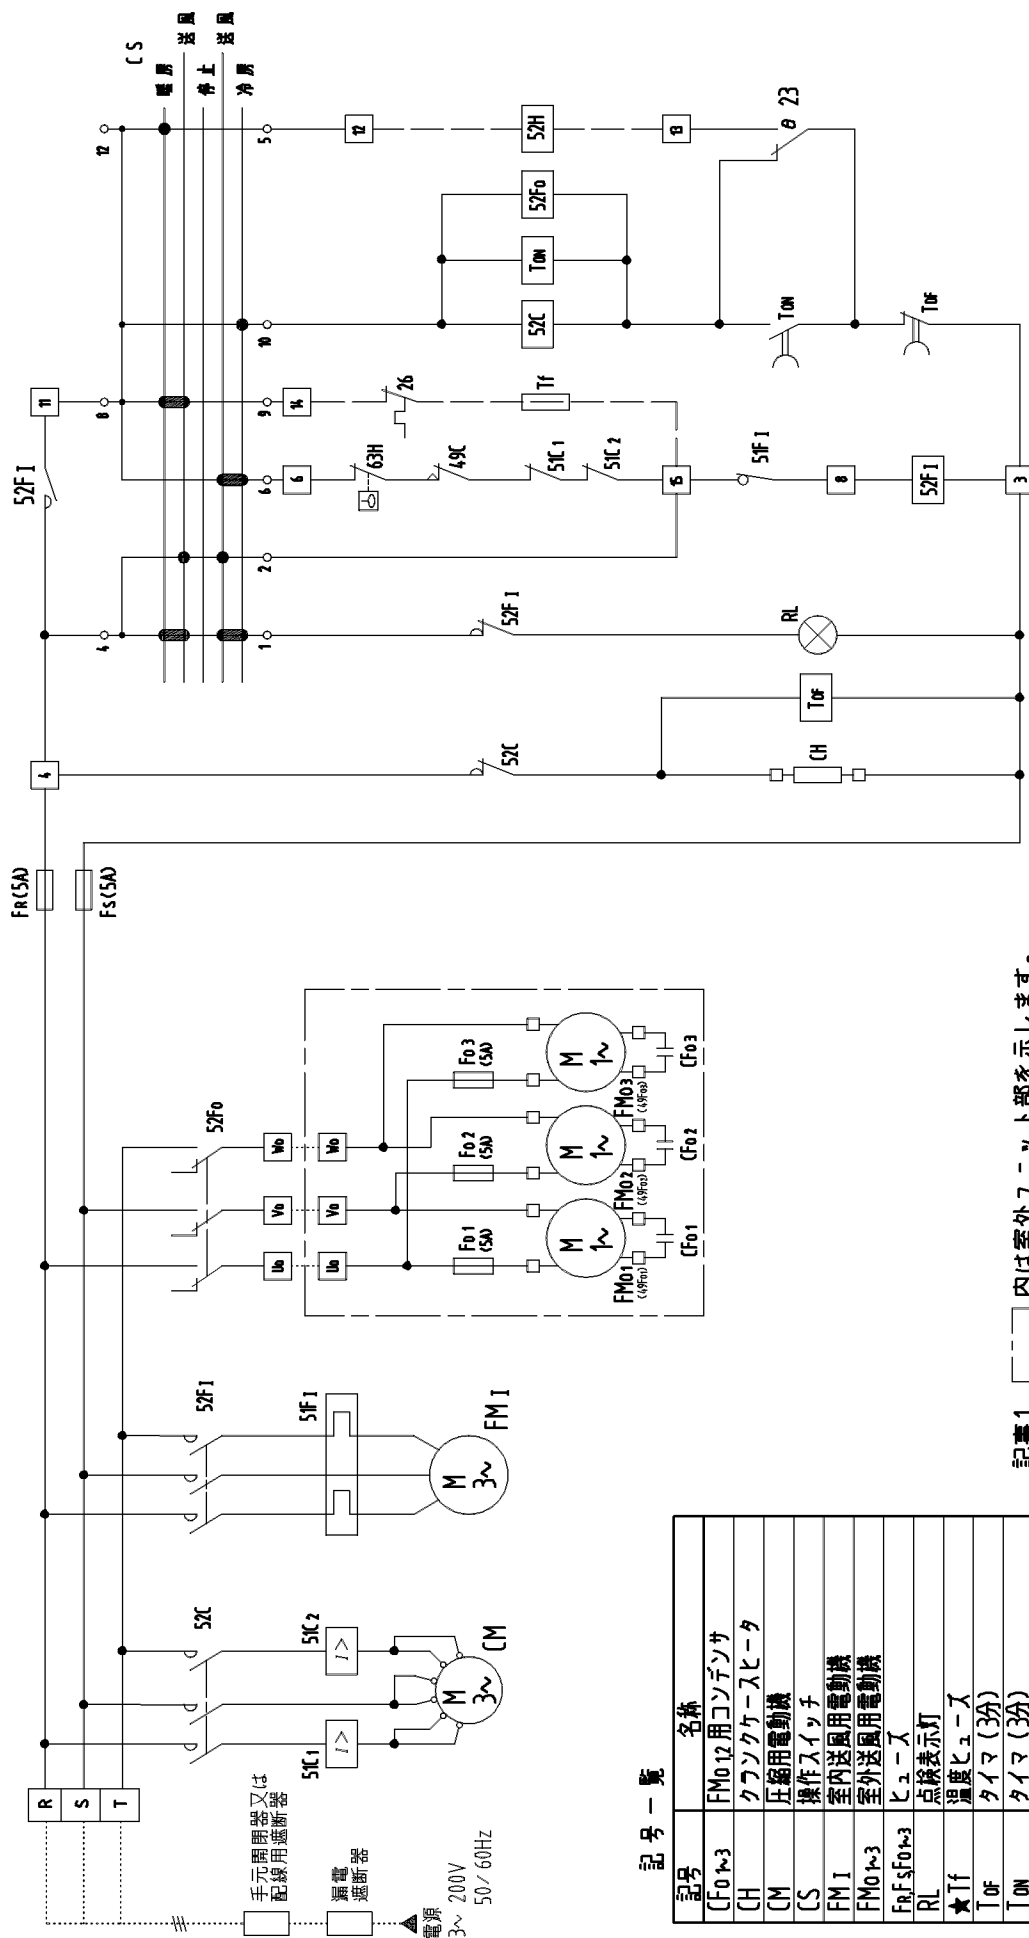

記号一覧

記号	名称
CF01~3	FM12用コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CS	操作スイッチ
FM1	室内送風用電動機
FM1~3	室外送風用電動機
FaFsFo1~3	ヒューズ
RL	点検表示灯
★Tf	温度ヒューズ
Tof	タイマ (3分)
TON	タイマ (3分)
23	サーモスタット
★26	バイメタルスイッチ
49C	CM用インタナルサーモ
49Fo1~3	FM1~3用インタナルサーモ
51C12	CM用過電流继电器
51F1	FM1用過電流继电器
52C	CM用電磁接触器
52F1	FM1用電磁接触器
★52H	H用電磁接触器
52Fo	FM1~3用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器

- 記事 1. 内は室外ユニット部を示します。
2. は現地配線を示します。
3 室内外接続配線の太さと本数
2mm x 3本
4. 暖房用電気ヒータ (H) (別電源) を使用する場合は点線の回路)
1) 電磁接触器 (52H) のコイルを制御箱内端子 12 と 13 間に接続してください。
2) 電気ヒータの保護回路 (26: バイメタルスイッチ, Tf: 温度ヒューズ) を制御箱内端子 14 と 15 間に接続してください。
5 温水 蒸気ヒータ使用の場合は端子 14, 15 間を短絡し
ヒータ用電磁弁 (20H 電時 開) のコイルを端子 12, 13 間に接続してください。
6 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込のオプション部品を示します。

ASP400C1

形式 AS_C

名称 配線図

発行 佐々倉

図番 061005 PAB000Z905

訂 符 業 別
1 / 1