


電源
3φ 200V 50/60Hz


配線用しゃ断器
(現地手配品)

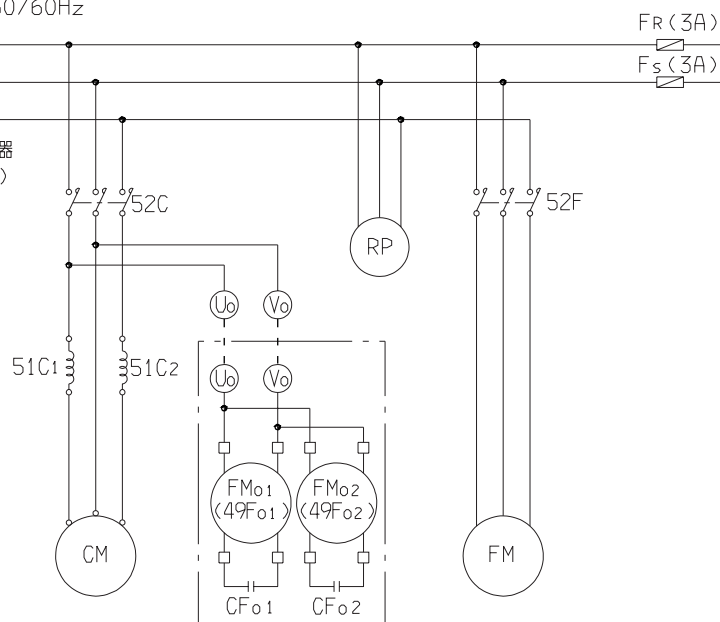

(50/60Hz)

形式	配線用しゃ断器容量
ASJ112T	30/30A
ASJ140T	50/50A

- 記事 1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
2. □内は室外ユニット部を示します。
3. ---は現地配線を示します。
4. 室内外接続配線の太さと本数
2mm² × 2本
5. 暖房用電気ヒータを組込む場合
1) 52Hのコイルを端子 12 13 間に接続してください。
2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子 14 15 間に接続してください。
6. 温水、蒸気ヒータを組込む場合
端子 14 15 間を短絡し、20H(通電時間)のコイルを端子 12 13 間に接続してください。

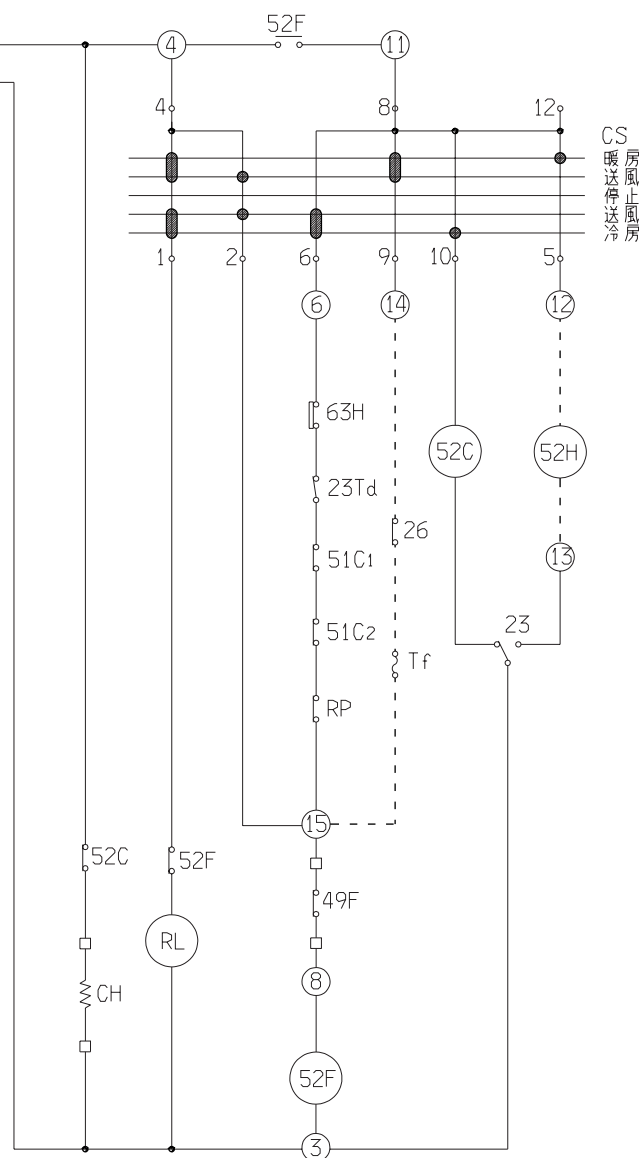

CS
暖房送風
暖房停止風房

記号	名称
CFo1,2	FMo1,2用コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
Cn	コネクタ(ロ印)
CS	操作スイッチ
FM	室内送風用電動機
FMo1,2	室外送風用電動機
FR, FS	ヒューズ
RL	点検表示灯
RP	逆相防止リレー
★Tf	温度ヒューズ
★20H	ヒータ用電磁弁
23	サーモスタット
23Td	吐出管サーモスタット
★26	バイメタルスイッチ
49F	FM用インターナルサーモスタット
49Fo1,2	FMo1,2用インターナルサーモスタット
51C1,2	CM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
★52H	ヒータ用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器

適用機種

形式	ASJ112T, 140T	図番	PAA001Z161	訂符	業別
発行者	加藤	図番	PAA001Z161	訂符	業別
94.10.11					