


電 源

3φ 200V 50/60Hz

配線用しゃ断器
(現地手配品)

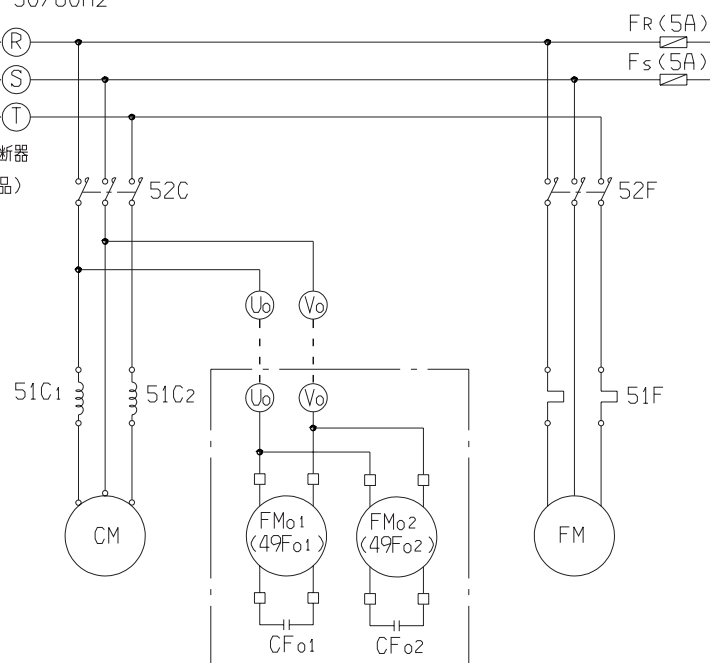

(50/60Hz)

形 式	配線用しゃ断器容量
ASJ200T	50/50A
ASJ280T	75/75A

記事 1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。

2. □:□内は室外ユニット部を示します。

3. - - - は現地配線を示します。

4. 室内外接続配線の太さと本数
2mm² × 2本


5. 暖房用電気ヒータを組込む場合

1) 52Hのコイルを端子 ⑫ ⑬間に接続してください。

2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子 ⑭ ⑮間に接続してください。

6. 温水、蒸気ヒータを組込む場合

端子 ⑭ ⑮間を短絡し、20H(通電時間)のコイルを端子 ⑫ ⑬間に接続してください。

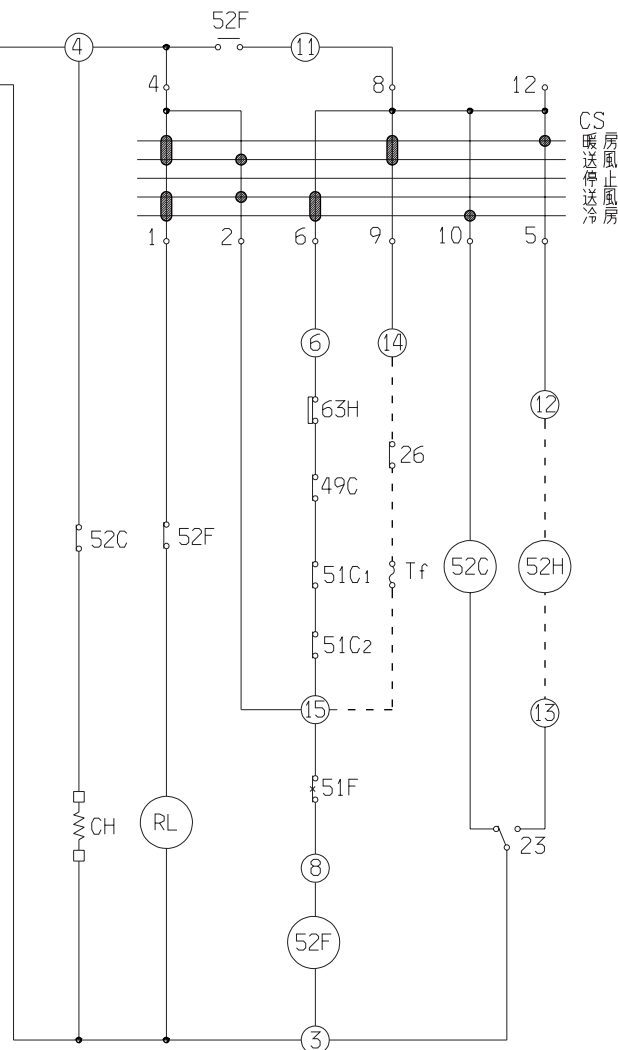CS
暖房停止風扇

記 号	名 称
CFo1,2	FMo1,2用コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CS	操作スイッチ
Cn	コネクタ(ロ印)
FM	室内送風用電動機
FMo1,2	室外送風用電動機
FR, FS	ヒューズ
RL	点検表示灯
★Tf	温度ヒューズ
★20H	ヒータ用電磁弁
23	サーモスタット
★26	バイメタルスイッチ
49C	CM用インターナルサーモスタット
49Fo1,2	FMo1,2用インターナルサーモスタット
51C1,2	CM用過電流継電器
51F	FM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
★52H	ヒータ用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器

適用機種

形 式

ASJ200T, 280T

発行者

名 称

配 線 図

加藤

図 番

941011

PAA001Z163

訂 符 業 別

1/1