


記号一覧

記号	名称
CF012	FM012用コンデンサ
CH	クワンケーサーヒータ
CM	圧縮用電動機
CS	操作スイッチ
FM1	室内送風用電動機
FM012	室外送風用電動機
FR.Fs.F012	ヒューズ
RL	点検表示灯
Sh	閉鎖接点
T0F	タイマ(3分)
T0N	タイマ(3分)
2	タイマ
20R	電磁弁
23L	低圧サーモスタット
49C	CM用インターナルサーモ
49F012	FM012用インターナルサーモ
51C12	CM用過電流保護器
51F1	FM1用過電流保護器
52C	CM用電磁接点
52F1	FM1用電磁接点
52H12	H12用電磁接点
63H	高圧力開閉器
63L	低圧力開閉器
★7R	湿度調節器
★20Hu	Hu用給水電磁弁
★23Hu	Hu用バイメタルサーモスタット
★23R12	ルームサーモスタット
★26H12	H12用過熱しや断スイッチ
★26Hu	Hu用過熱しや断スイッチ
★26Hx	H12用バイメタルスイッチ
★52Hu	Hu用電磁接点
★H12	再熱ヒータ
★Hu	加湿器
★TfHu	Hu用温度ヒューズ
★TfHx	H12用温度ヒューズ

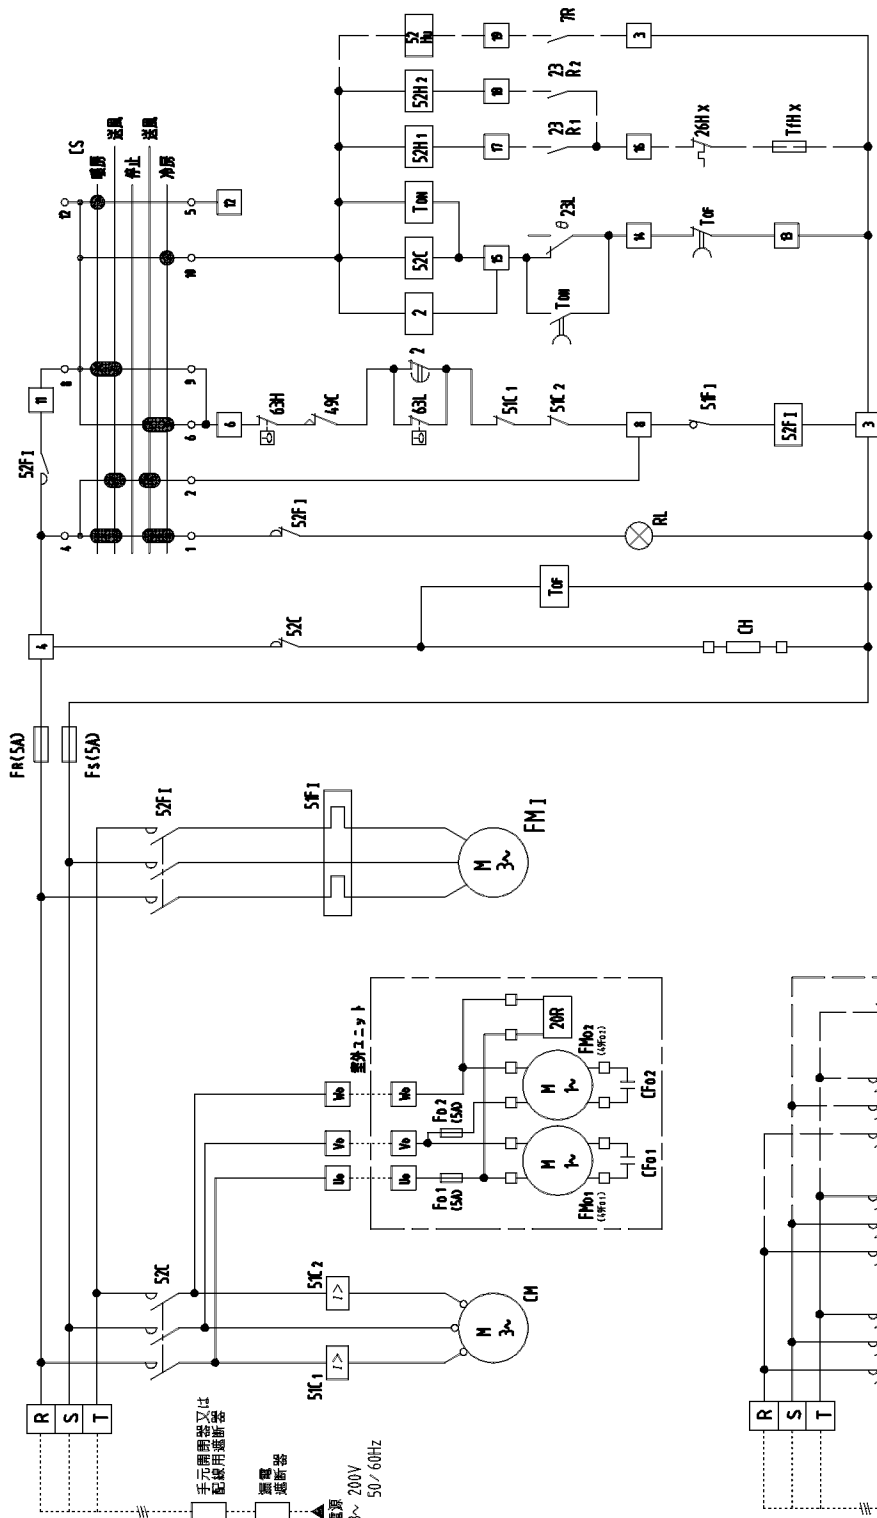

記事1.この配線図は電算機室用冷房装置を想定したものです。
 記号欄に★印表示のある部品は、客先手配部品を示します。
 2. □ □ □ □ 内は室外ユニット部を示します。
 3. は接地配線を示します。
 4. 室内外接続配線の太さと本数
 2mm² x 3本

ASP212DC1

形式 AS_DC

名称 配線図

発行所 佐々倉

図番 061002

別記 PAA001Z966

訂正 1/1