


電源
3φ 400V 50/60Hz

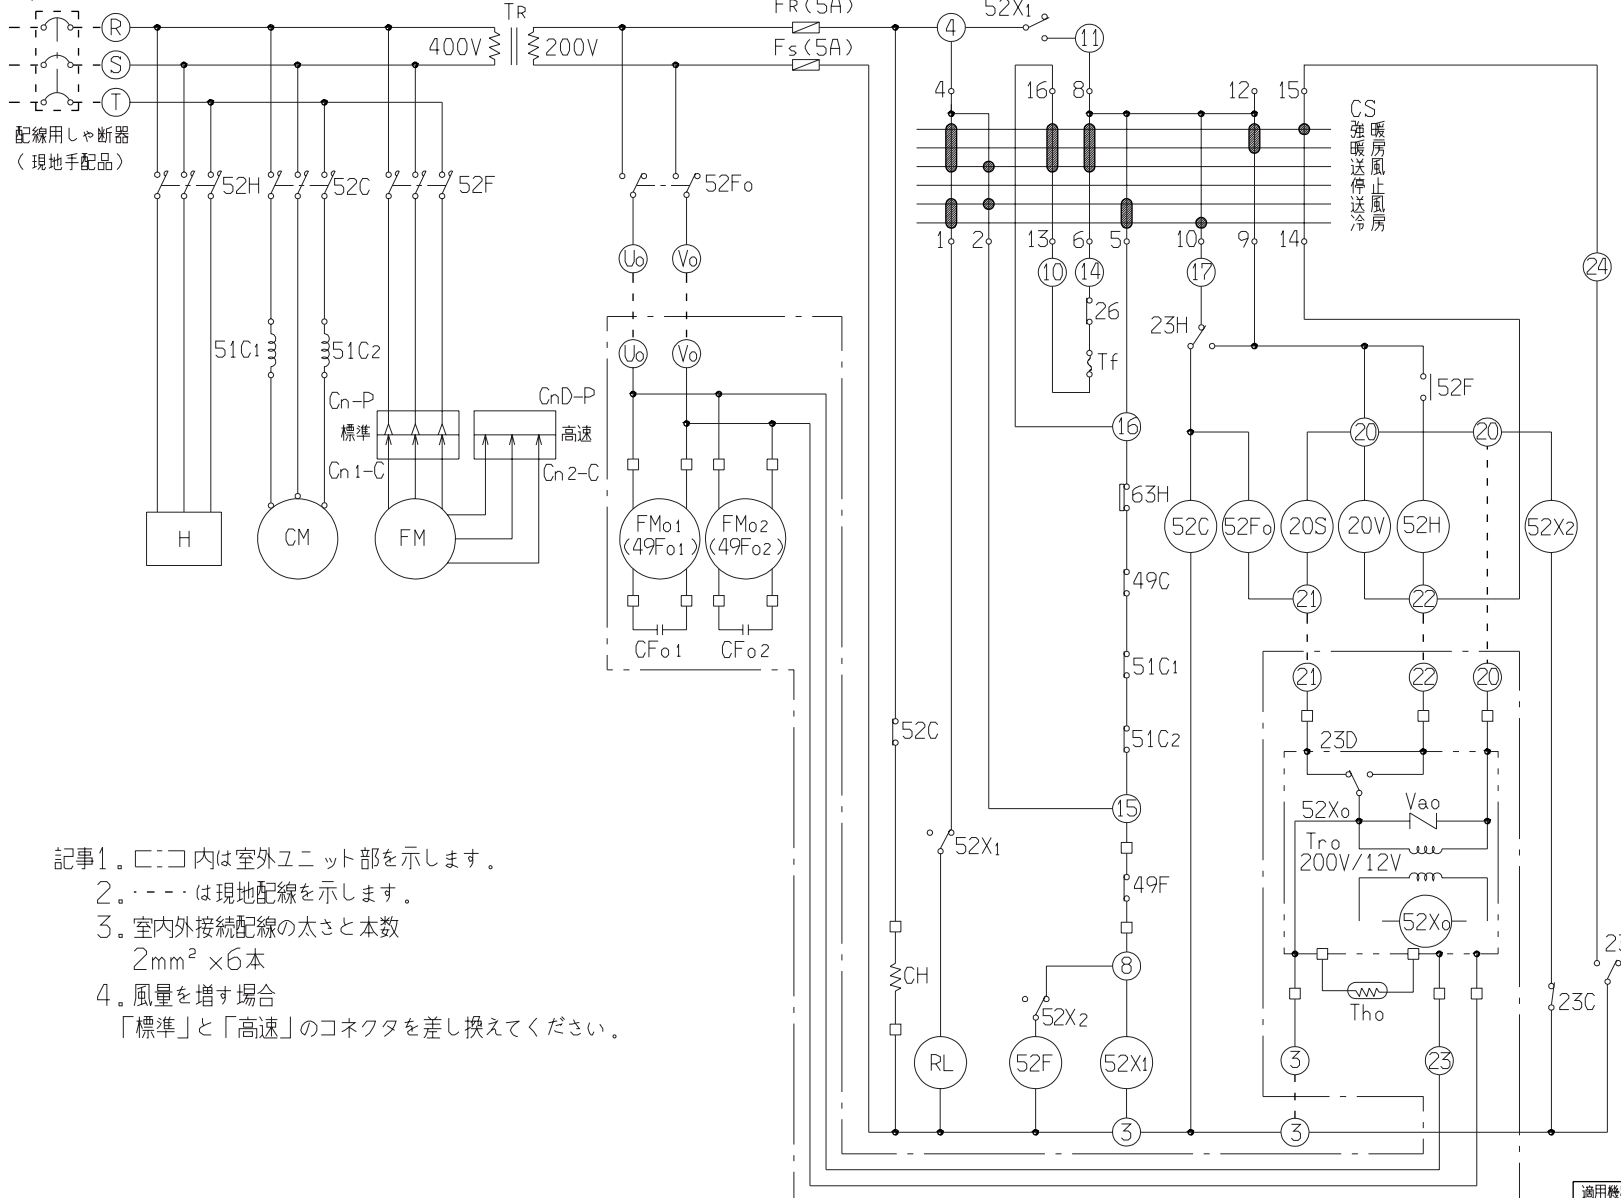

- 記事1。□□内は室外ユニット部を示します。
 2。---は現地配線を示します。
 3。室内外接続配線の太さと本数
 2mm² × 6本
 4。風量を増す場合
 「標準」と「高速」のコネクタを差し換えてください。

記号	名称
CFo1,2	FMo1,2用コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
Cn	コネクタ(ロ印)
CS	操作スイッチ
FM	室内送風用電動機
FMo1,2	室外送風用電動機
FR, FS	ヒューズ
H	電気ヒータ
RL	点検表示灯
Tf	温度ヒューズ
Tho	サーミスタ
TR	電源用トランス
Tro	23D用トランス
Vao	バリスタ
20S	四方切換電磁弁
20V	バイパス電磁弁
23C	冷風ストップ用サーモスタット
23D	ディアイサ
23H, L	二段サーモスタット
26	H用バイメタルスイッチ
49C	CM用インターナルサーモスタット
49F	FM用インターナルサーモスタット
49Fo1,2	FMo1,2用インターナルサーモスタット
51C1,2	CM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
52Fo	FMo1,2用電磁接触器
52H	H用電磁接触器
52Xo,1,2	補助継電器
63H	高圧圧力開閉器

適用機種	
形式	ASJ200HV, 280HV
発行者	名称
加藤	配線図
図番	941130 PAA001Z226
訂	符
業	別
1	1