ASJ560

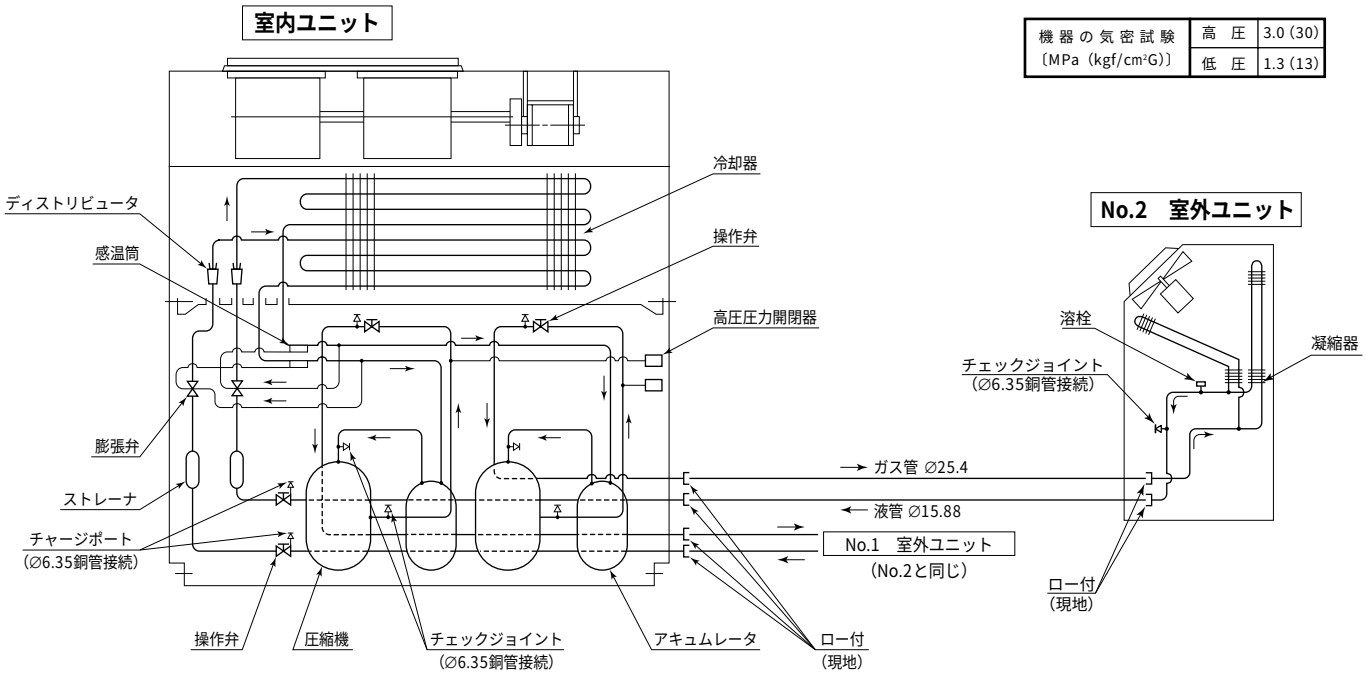

冷媒量（配管距離の制限値は71ページをご覧ください）

単位：kg

形　　式	基準冷媒封入量(1)	接続配管1m当りの封入量	工場出荷時の冷媒封入量	
			室内ユニット	室外ユニット
ASJ140, 140T	2.8	0.06	3.1	(4) ホールディングチャージ
ASJ200, 200T	7.1	0.2	8.1	
ASJ280, 280T	7.9		8.9	
ASJ400A	9.1	0.28	10.5	
ASJ560	7.8（1系統当り）	0.2	8.8（1系統当り）	

注(1) 基準冷媒封入量は冷媒配管長さ0mのときの数値を示します。

(2) **冷媒は，接続配管5m分が工場出荷時封入されております。**
5mを越える場合は追加封入してください。
追加封入量＝（全長－5m）×接続配管1m当りの追加封入量

(3) 施工時冷媒漏れを起こした場合は下記の所要冷媒量を改めてチャージしてください。
所要冷媒量＝基準冷媒封入量＋接続配管片道長さ（m）×1m当りの封入量

(4) ホールディングチャージとは，空気が入らぬよう少量の冷媒を封入していることです。

1.2.5 電気配線図

記号説明

記　号	名　　称	記　号	名　　称
CM	圧縮用電動機	51C	CM用過電流継電器
CH	クランクケースヒータ	51F	FM用過電流継電器
CF_O	FM_0用コンデンサ	$51F_0$	FM_0用過電流継電器
CS	操作スイッチ	49C	CM用インターナルサーモ
FM	室内送風用電動機	49F	FM用インターナルサーモ
FM_0	室外送風用電動機	$49F_0$	FM_0用インターナルサーモ
FR, FS	ヒューズ	$63H_{1,2}$	高圧圧力開閉器
SW	冷暖房切換スイッチ	26	H用バイメタルスイッチ（100開／83閉℃）
RL	点検表示灯	23HL	二段サーモスタット
52C	CM用電磁接触器	23	サーモスタット
52F	FM用電磁接触器	Tf	温度ヒューズ（143℃）
52X	補助継電器	RP	逆相保護リレー
$23Td_{1,2}$	吐出管サーモ	Cn	コネクタ
52H	ヒータ用電磁接触器	$20V_2$	液バイパス弁

配線図についての共通事項

(1) ---- は現地配線を示します。

(2) ○内数字は端子番号を示します。

(3) ⬚ 内は室外ユニット部を示します。

備考 1. 数字の添字は機能の異なるもの以外は省略してあります。
2. 設定値の主要なものは仕様をご覧ください。
3. **サーモ特性表**は23ページをご覧ください。