


電源

3φ 400V 50/60Hz

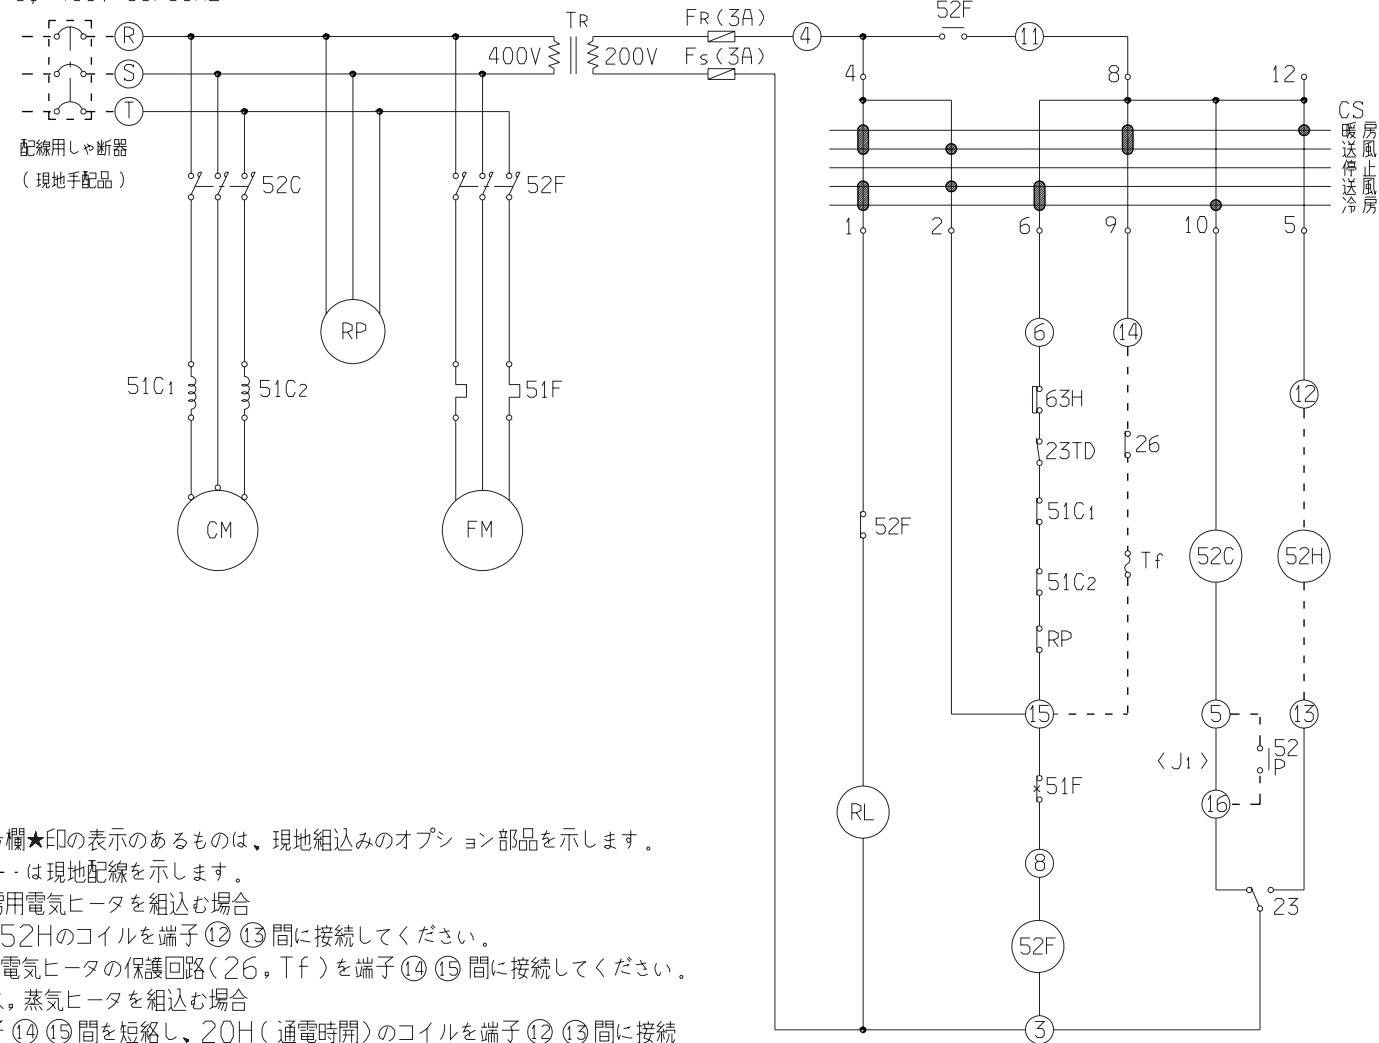

記号	名称
CM	圧縮用電動機
CS	操作スイッチ
FM	送風用電動機
FR, FS	ヒューズ
RL	点検表示灯
RP	逆相防止リレー
Tf	温度ヒューズ
TR	トランス
★20H	ヒータ用電磁弁
23	サーモスタット
23TD	吐出管サーモスタット
★26	バイメタルスイッチ
51C1,2	CM用過電流継電器
51F	FM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
★52H	ヒータ用電磁接触器
★52P	冷却水ポンプ用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器

- 記事 1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
 2. ---は現地配線を示します。
 3. 暖房用電気ヒータを組込む場合
 1) 52Hのコイルを端子⑫ ⑬間に接続してください。
 2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子⑭ ⑮間に接続してください。
 4. 温水、蒸気ヒータを組込む場合
 端子⑭ ⑮間を短絡し、20H(通電時開)のコイルを端子⑫ ⑬間に接続してください。
 5. クーリングタワーとインターロックする場合
 端子⑤ ⑯間の短絡線<J1>をはずし、52Pの補助接点を接続してください。

適用機種	
形式	DPJ100TV
発行者	名称
加藤	配線図
図番	訂符業別
941130	PDD000Z171 1/1