
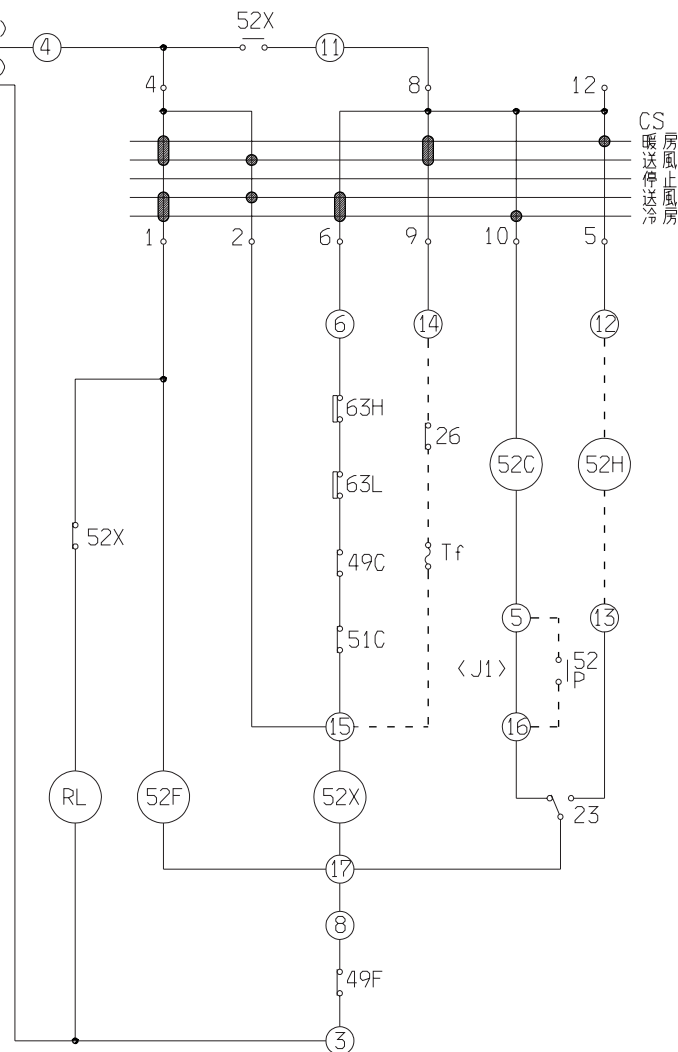


電源

3φ 440V 60Hz

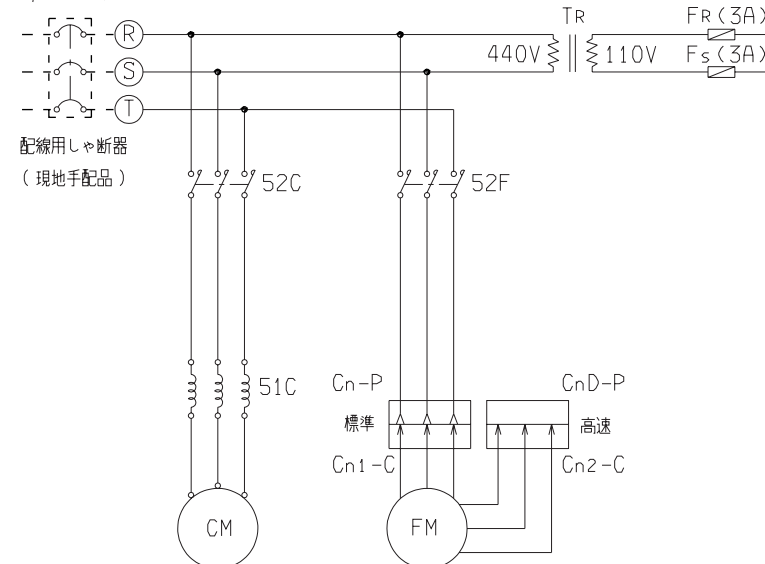

記号	名称
CM	圧縮用電動機
Cn	コネクタ
CS	操作スイッチ
FM	送風用電動機
FR, FS	ヒューズ
RL	点検表示灯
★Tf	温度ヒューズ
Tr	トランス
★20H	ヒータ用電磁弁
23	サーモスタット
★26	バイメタルスイッチ
49C	CM用インターナルサーモスタット
49F	FM用インターナルサーモスタット
51C	CM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
★52H	ヒータ用電磁接触器
★52P	冷却水ポンプ用電磁接触器
52X	補助継電器
63H	高圧圧力開閉器
63L	低圧圧力開閉器

- 記事 1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
 2. --- は現地配線を示します。
 3. 暖房用電気ヒータを組込む場合
 1) 52Hのコイルを端子⑫ ⑬間に接続してください。
 2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子⑭ ⑮間に接続してください。
 4. 温水、蒸気ヒータを組込む場合
 端子⑭ ⑮間を短絡し、20H(通電時間)のコイルを端子⑫ ⑬間に接続してください。
 5. 冷却水ポンプとインターロックする場合
 端子⑤ ⑯間の短絡線<J1>をはずし、52Pの補助接点を接続してください。
 6. 風量を増す場合
 「標準」と「高速」のコネクタを差し換えてください。

適用機種	
形式	DPJ100K
発行者	名称
加藤	配線図
図番	940113
PDJ000Z089	訂符業別
	1/1