



# FDE71C8, FDTW71C8, FDT71C8, FDE71M8, FDU71C8

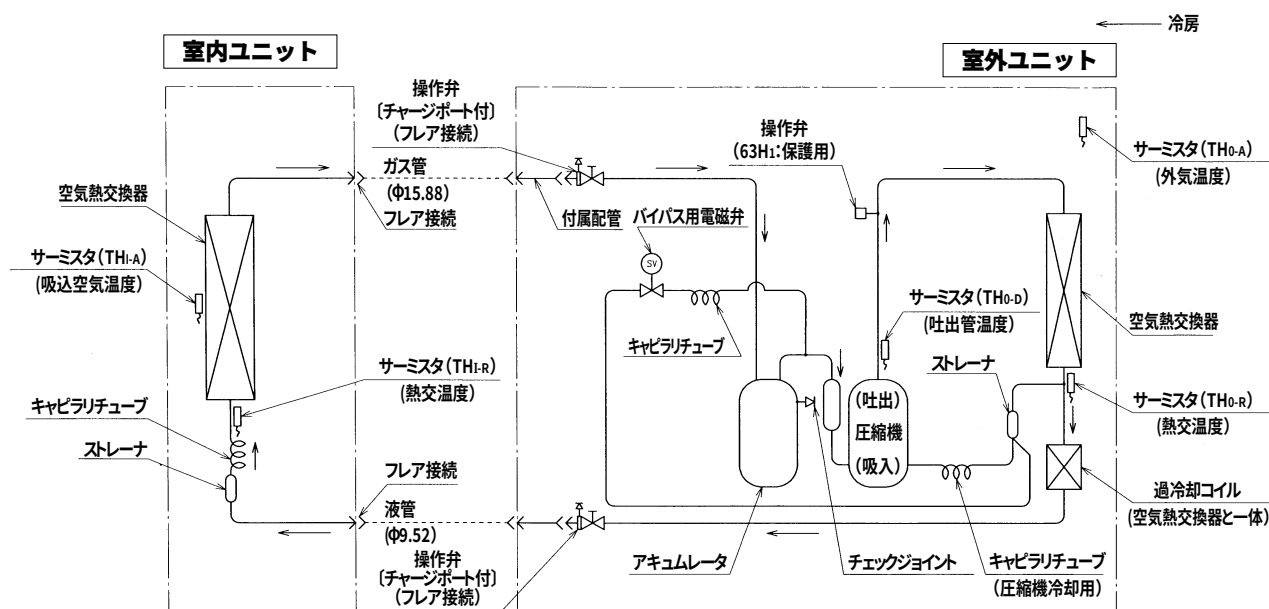

設定値一覧表

| 名 称                              | 設 定 値                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| サーミスタ (TH <sub>I-R</sub> ・熱交温度)  | 1開/8閉 (°C) …冷房時フロスト防止                                 |
| サーミスタ (TH <sub>0-R</sub> ・熱交温度)  | 70開/60閉 (°C) …冷房時過負荷保護                                |
| サーミスタ (TH <sub>0-D</sub> ・吐出管温度) | 120開/90閉 (°C) …吐出温度異常上昇保護<br>105開/98閉 (°C) …冷房時吐出温度制御 |
| 高圧圧力開閉器 (63H <sub>1</sub> )      | 3.0開/2.4閉 (MPa) …高圧保護                                 |

# FDE100C8, FDTW100C8, FDT100C8, FDE100M8

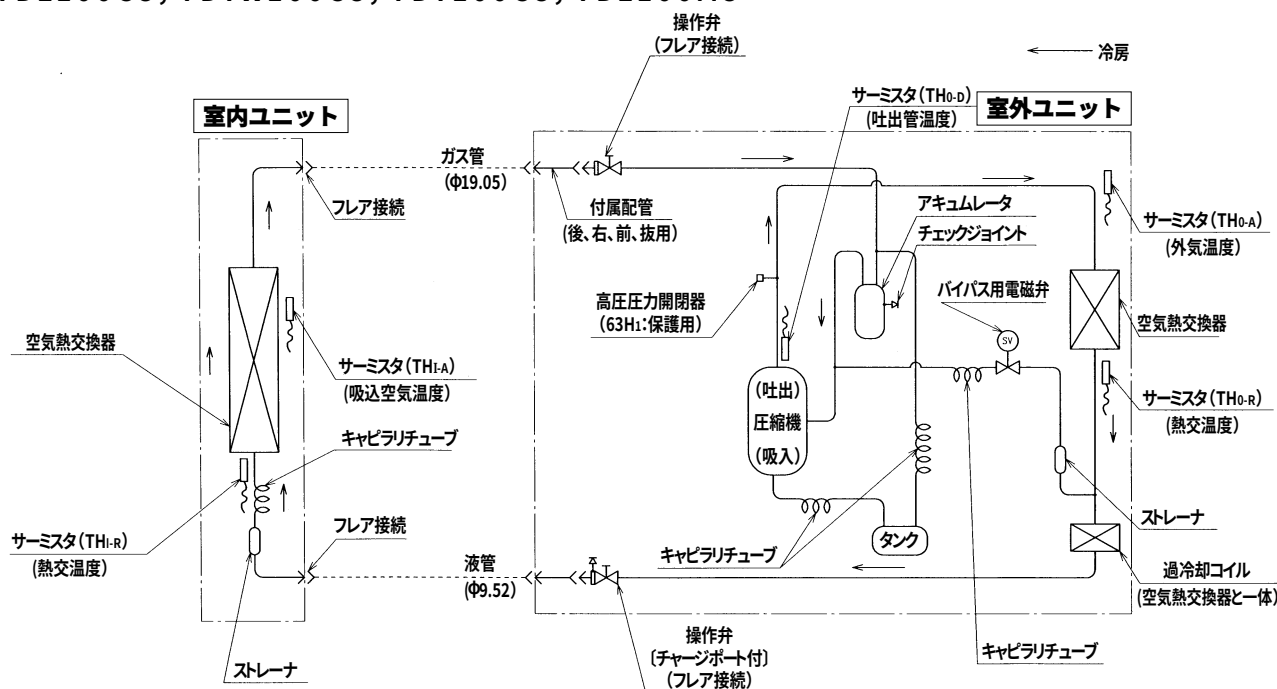

設定値一覧表

| 名 称                              | 設 定 値                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| サーミスタ (TH <sub>I-R</sub> ・熱交温度)  | 1開/8閉 (°C) …冷房時フロスト防止                                         |
| サーミスタ (TH <sub>0-R</sub> ・熱交温度)  | 70開/60閉 (°C) …冷房時過負荷保護                                        |
| サーミスタ (TH <sub>0-D</sub> ・吐出管温度) | 135開/90閉 (°C) …吐出温度異常上昇保護<br>115開/108閉 (°C) …冷房時吐出温度制御 (SVを開) |
| 高圧圧力開閉器 (63H <sub>1</sub> )      | 3.0開/2.4閉 (MPa) …高圧保護                                         |