FDE125C8，FDT125C8，FDU125C8

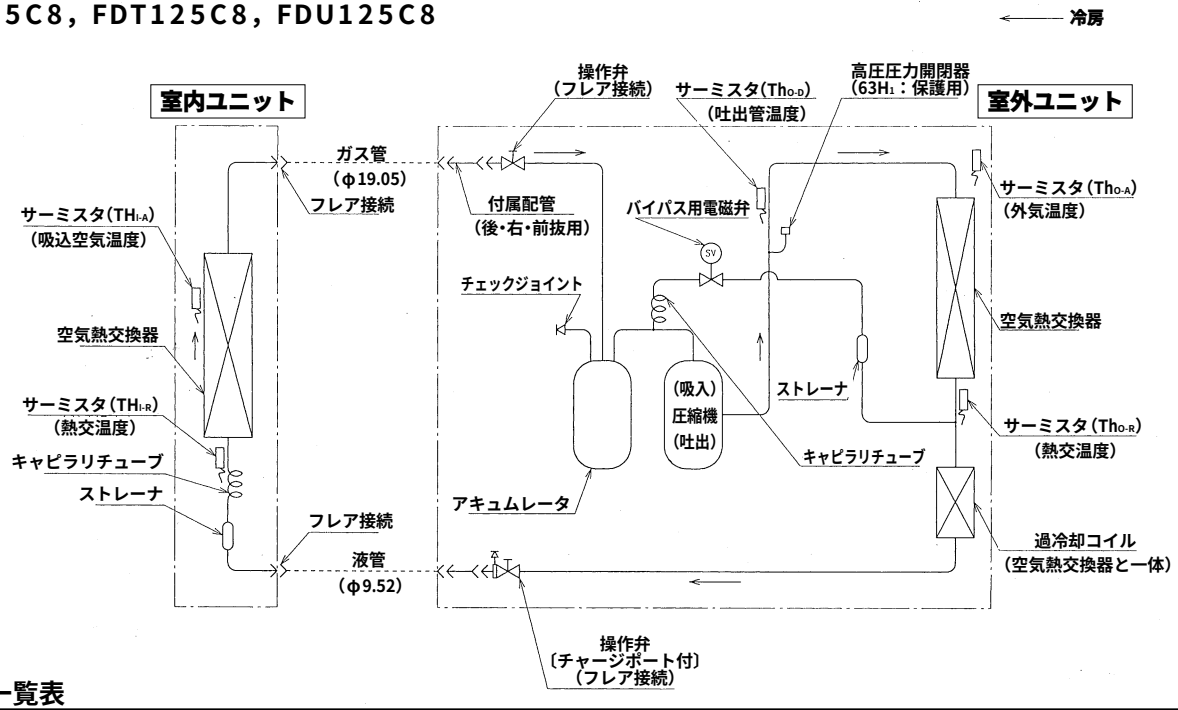

設定値一覧表

名　　称	設　　定　　値
サーミスタ（THI-R・熱交温度）	1開/13閉(℃)…冷房時フロスト防止
サーミスタ（THO-R・熱交温度）	70開/60閉(℃)…冷房時過負荷保護
サーミスタ（THO-D・吐出管温度）	135開/90閉(℃)…吐出温度異常上昇保護 115開/108閉(℃)…冷房時吐出温度制御
高圧圧力開閉器（63H1）	3.0開/2.4閉(MPa)…高圧保護

FDE125CP8，FDTW125CP8，FDE125MP8

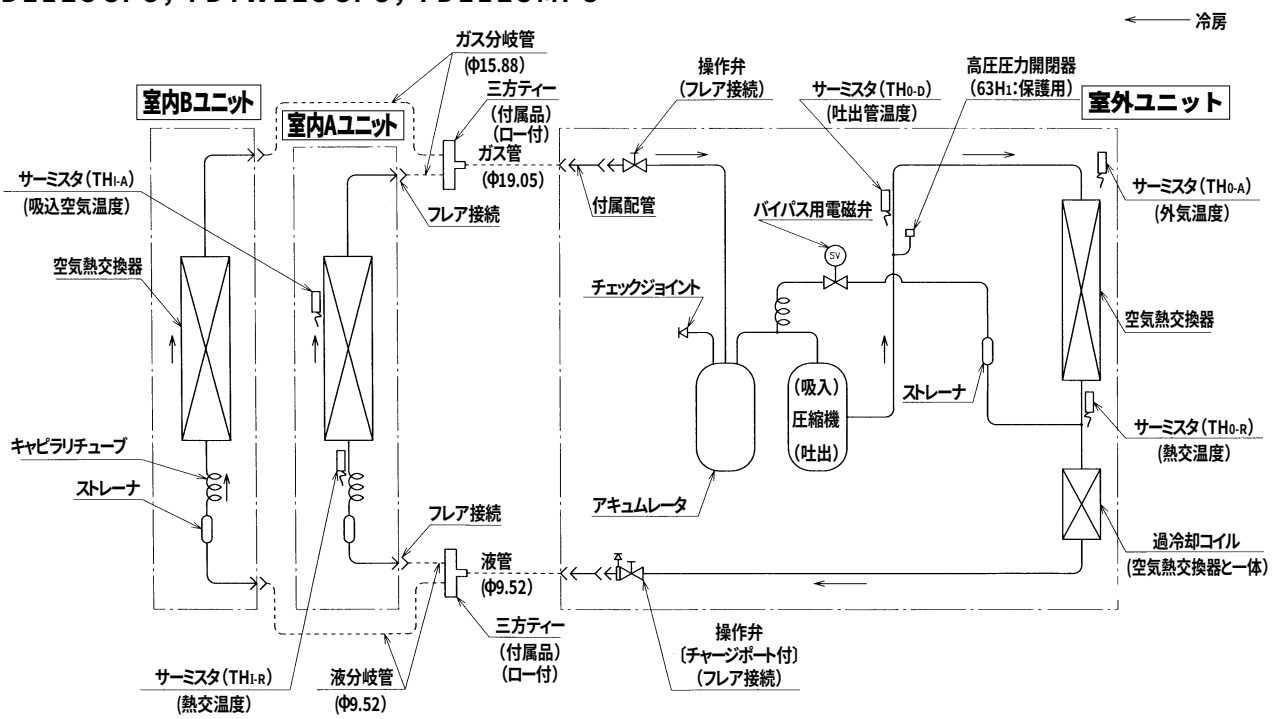

設定値一覧表

名　　称	設　　定　　値
サーミスタ（THI-R・熱交温度）	1開/8閉(℃)…冷房時フロスト防止
サーミスタ（THO-R・熱交温度）	70開/60閉(℃)…冷房時過負荷保護
サーミスタ（THO-D・吐出管温度）	135開/90閉(℃)…吐出温度異常上昇保護 115開/108閉(℃)…冷房時吐出温度制御
高圧圧力開閉器（63H1）	3.0開/2.4閉(MPa)…高圧保護