



FDTW200HCP8 , 250HCP8

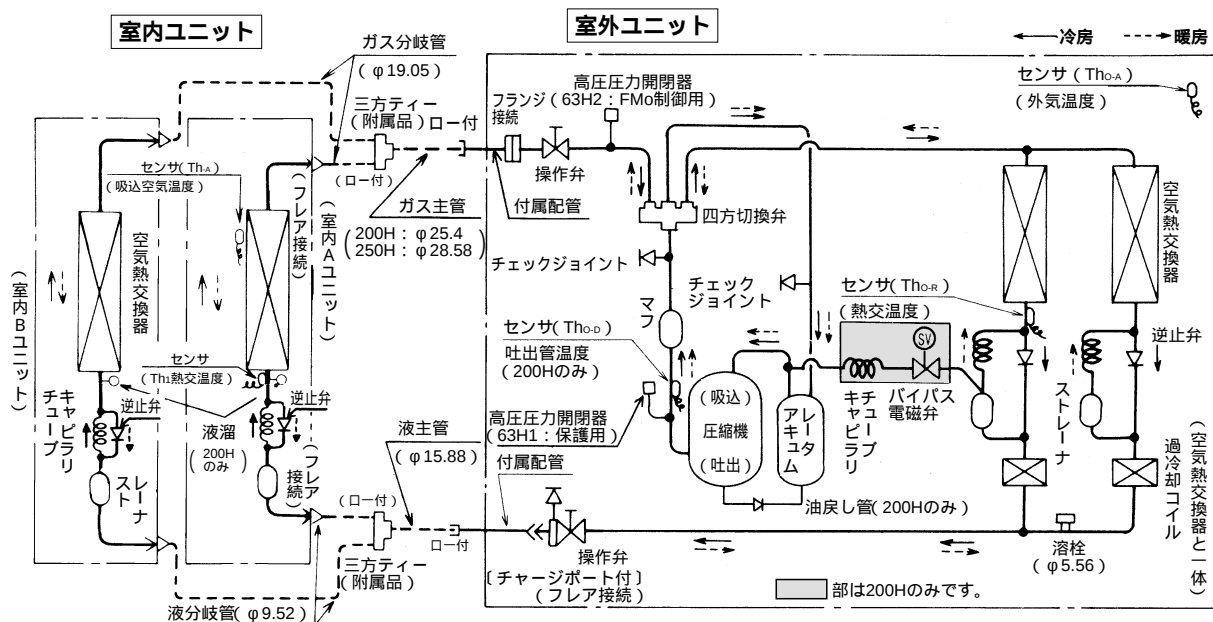

設定値一覧表

名 称	設 定 値
センサ(Th・熱交温度)	68開/61閉() 200HCP8 , 70開/60閉() 250HCP8 ...暖房時過負荷保護 1開/13閉()...冷房時フロスト防止
センサ(Th _{0-R} ・熱交温度)	70開/60閉()...冷房時過負荷保護
センサ(Th _{0-D} ・吐出管温度)	135開/90閉()...吐出温度異常上昇保護 115開/108閉()...吐出温度制御(FM ₀ を発停)-[暖房時]
高圧圧力開閉器(63H ₂)	2.45開/1.9閉(MPa)...高圧制御(FM ₀ を発停)-[暖房時]
高圧圧力開閉器(63H ₁)	2.8開/2.2閉(MPa)...高圧保護

FDE45C8 , FDTW45C8 , FDT45C8 , FDE45M8

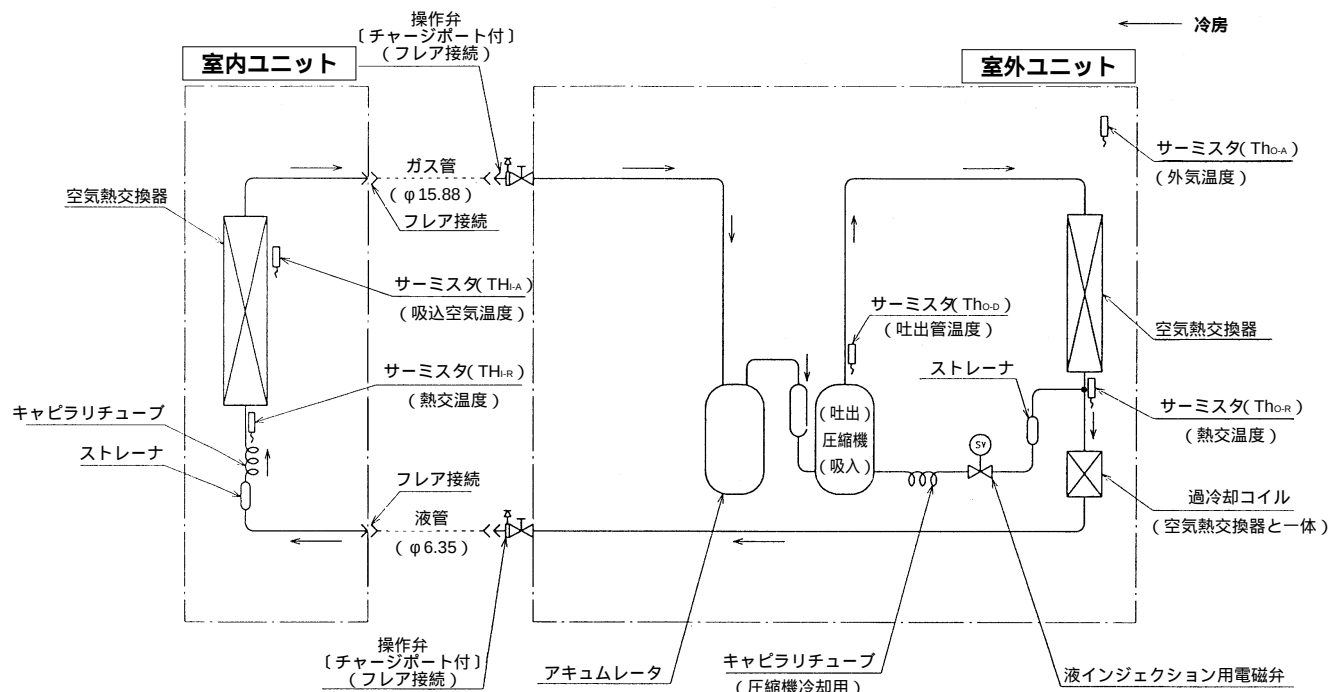

設定値一覧表

名 称	設 定 値
サーミスタ(Th _{1-R} ・熱交温度)	1開/13閉()...冷房時フロスト防止
サーミスタ(Th _{0-R} ・熱交温度)	70開/60閉()...冷房時過負荷保護
サーミスタ(Th _{0-D} ・吐出管温度)	120開/90閉()...吐出温度異常上昇保護 80開/65閉()...液インジェクション制御