


室内ユニット

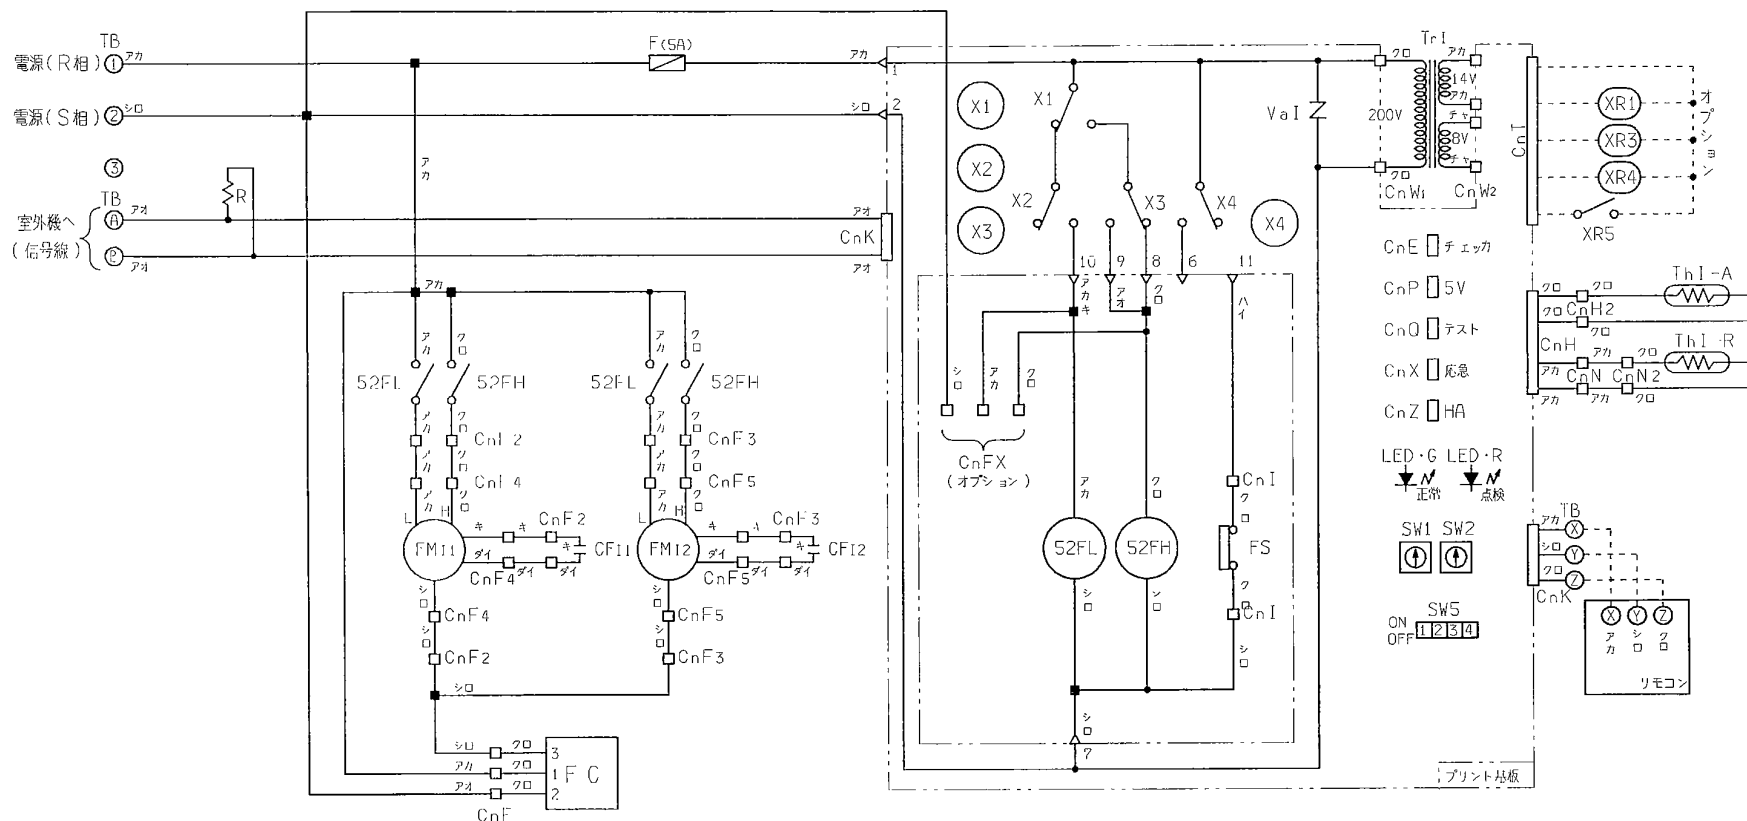

FM11,2	送風用電動機(サーモ付)
CF11,2	FM1用コンデンサ
FS	フロートスイッチ
FC	ファンコントローラ
X1~4	補助继电器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SW1,2	アドレス設定
SW5-3	フィルタサイン制御
SW5-4	フィルタサイン制御
TrI	トランス
VaI	バリスタ

LED-R	表示灯(赤 点検表示)
LED-G	表示灯(緑 マイコン正常表示)
R	ヒューズ
F	抵抗
CnA~Z	コネクタ(□印)
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR3	コンPON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
TB	端子台(○印)
◁ 印	ファストン端子
■ 印	開端接続子

配線の太さと本数(室内機)	
電源配線	2mm ² X2心 ① ②
信号配線	0.75~2mm ² X2心 ④ ⑤
配線用しゃ断器(A)	
室内機専用	内外機組合用
15	50

- 記事 1. ----- は現地配線を示します。
 2. 電源配線と信号配線は分離してください。
 3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
 やむを得ない場合シールド線を使用してください。

FDU125, 200C8

訂符 MARK	訂 REV. NO.	年 DATE	日 CHKD	名称 NAME	図 REV. MARK	装 PAGE	別 ST. DISTR.
訂符 MARK	訂 REV. NO.	年 DATE	日 CHKD	名称 NAME	図 REV. MARK	装 PAGE	別 ST. DISTR.
訂符 MARK	訂 REV. NO.	年 DATE	日 CHKD	名称 NAME	図 REV. MARK	装 PAGE	別 ST. DISTR.
訂符 MARK	訂 REV. NO.	年 DATE	日 CHKD	名称 NAME	図 REV. MARK	装 PAGE	別 ST. DISTR.