


室 外 ユ ニ ッ ト

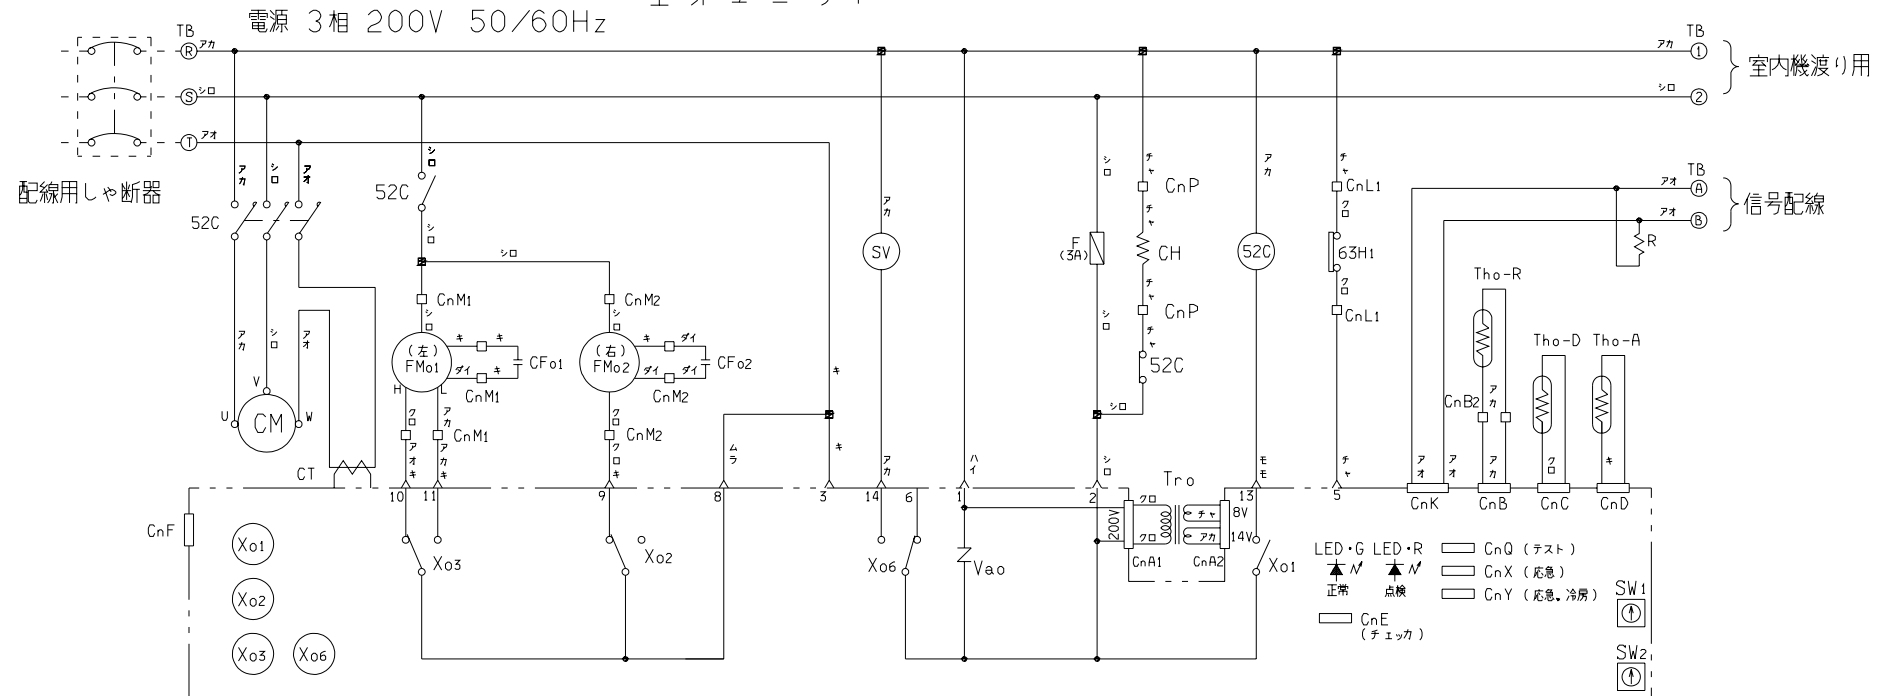

配線用しや断器	
形 式	容量 (A)
200C	50

CM	圧縮用電動機
FMo1,2	送風用電動機 (サーモ付)
52C	CM用電磁接触器
CH	クランクケースヒータ
CFo1,2	FMo用コンデンサ
Xo1	補助継電器 (制御)
Xo2,3	補助継電器 (FMo用)
Xo6	補助継電器 (SV用)
63H1	高圧圧力開閉器 (保護)
SV	バイパス電磁弁 (制御)
F	ヒューズ
LED・R	表示灯 (赤一点検表示)
LED・G	表示灯 (緑マイコン正常表示)

CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
SW1,2	スイッチ (アドレス設定)
Tr o	トランス
Va o	バリスタ
R	抵抗
CnA~Y	コネクタ (ロ印)
CnF	コネクタ (ロ印) (バイパス用)
TB	端子台 (ロ印)
◁ 印	ファストン端子
■ 印	閉端接続子

記事

1. --- は現地配線を示します。
2. 電源配線と信号配線は分離してください。
3. 配線用しや断器容量は、室内側電源を室外機 ①②より取る場合、接続する室内機により異なります。室内機接続図を参照願います。

適用機種	
形 式	FDC200C8
発行者	名 称 室外機配線図 (WIRING)
図 番	PCB001Z290
訂 正	符 号 業 別
	1/1