


FM	ファンモータ (サーモ付)
CF	FM用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM1~4	ループモータ
Tr	トランス
Th-A	吸込空気センサー
Th-R1	熱交センサー (赤・Uベンド)
Th-R2	熱交センサー (黄・キャピラリー)
Th-R3	熱交センサー (黒・ガスヘッダ)
ThC	リモコン付属サーミスタ
SM	スチッピングモータ (電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.10の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.10の位
SW5-1	ドレンポンプ試験運転
SW5-2	加温器ファン制御
SW6	機種容量切換
SW9-4	高天井 (ファン回転アップ)
J1	フィルターサイン
J2	運転許可・禁止
J8	加温器ドレン運転切換
LED・1	表示灯 (赤・点検表示)
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモN出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	逆方操作 (無電圧接点)
CnA~Z	コネクタ (口印)
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X7	正逆転用リレー
X8-1,2	M1,M2用リレー
TB1,2	端子台 (口印)
■印	閉鎖接点
F	ヒューズ

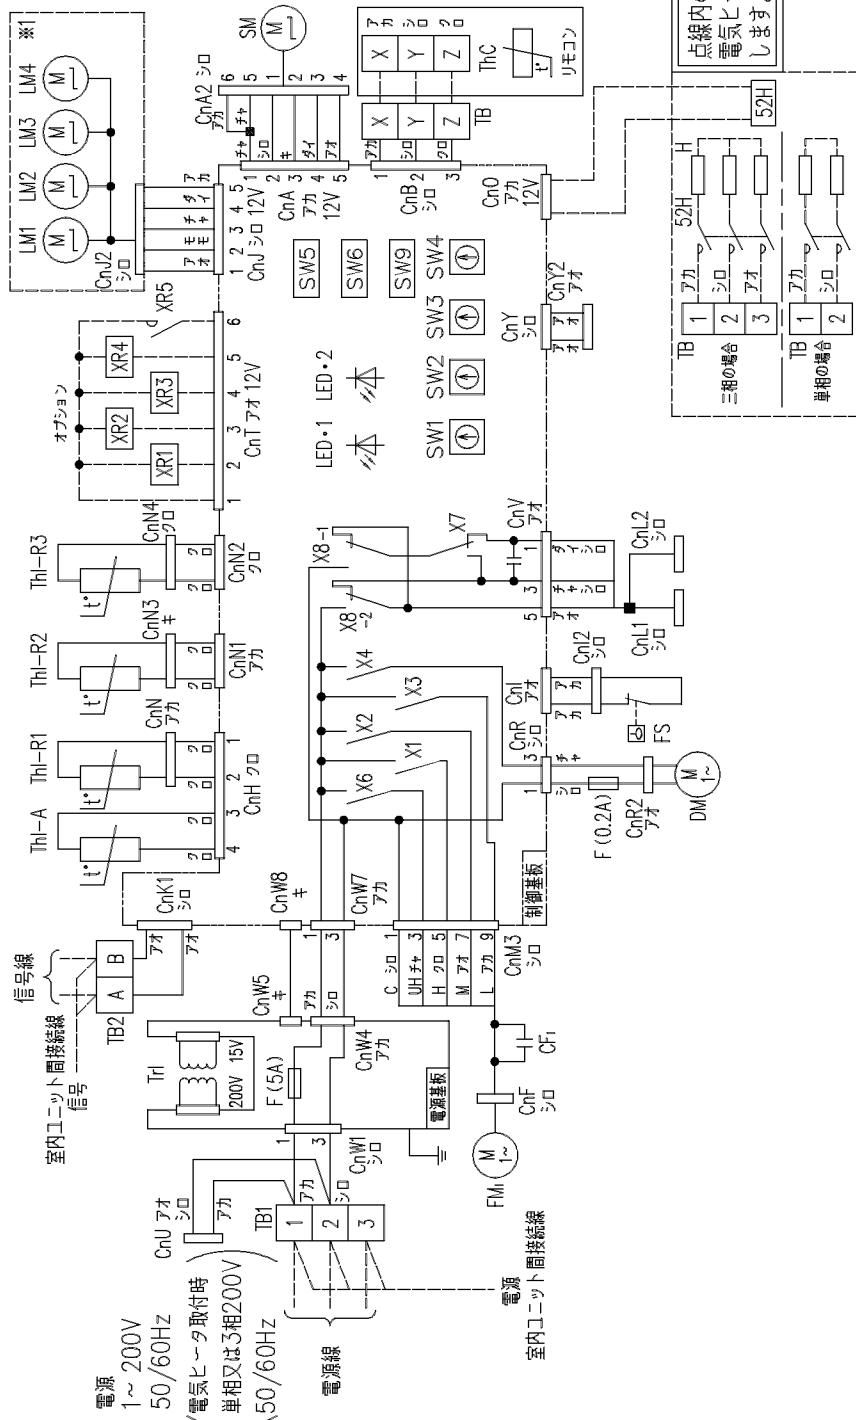

点検内のヒータ回路は別売品の電気ヒータを取付ける場合を示します。

- 記事1. ----- は現地配線を示します。
2. TB2の [A] [B] は信号線用端子台 (5V) です。
3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm²×2心 ([A] , [B]) を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を请使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
「客先納入仕様書」中の「リモコン」の項目をご覧ください。
6. オートスイング無しのパネルを使用する場合は※1箇所の配線はありません。

適用機種	GTP562S7B, 712S7B, 902S7B
形式	GT
名称	T-PSA-35W
発行	笠原
図番	室内機配線図 (WIRING)
訂/符	1/1
別	070222 PJA003Z291