


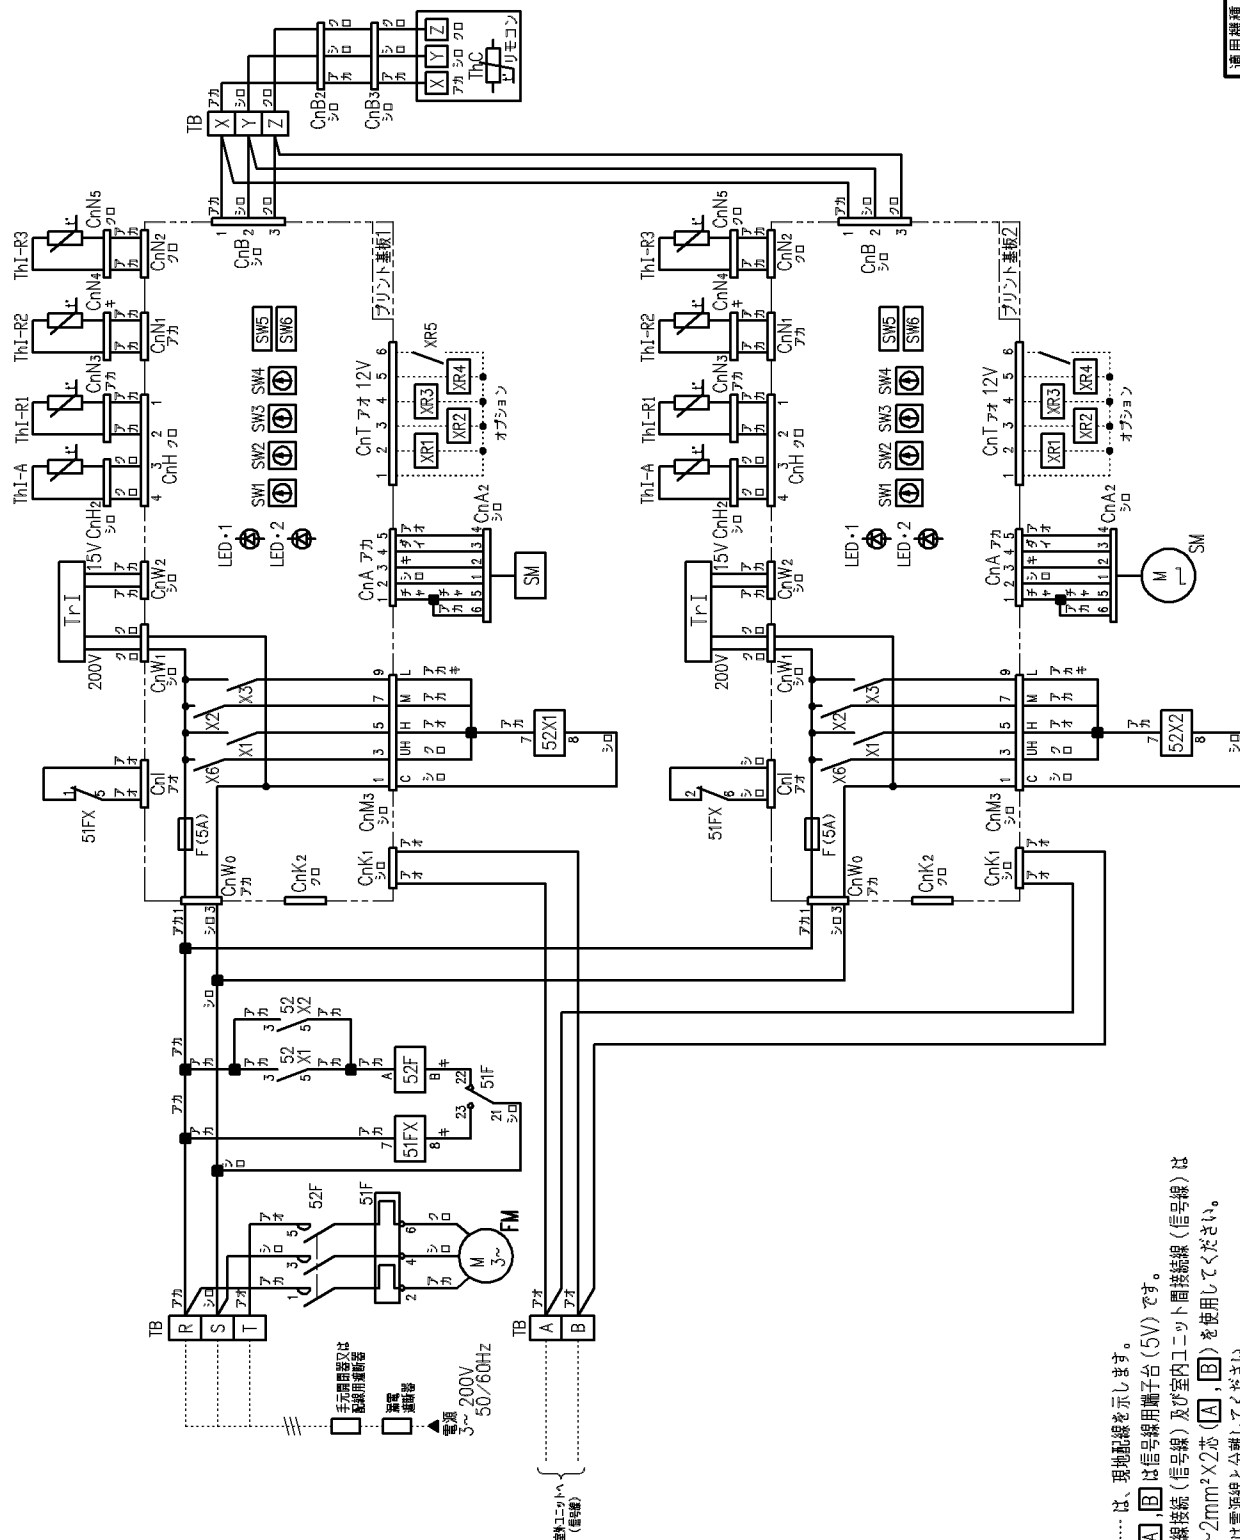

記事

1. は、現地配線を示します。
2. TBの[A], [B] は信号線用端子台 (5V) です。
3. 室内外線接続 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は 0.75~2mm²×2芯 (A, B) を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、〈寄納入仕様書〉中の「リモコン」の項目をご覧ください。

FM	ファンモーター
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1	熱交センサー (赤・Uペン)
ThI-R2	熱交センサー (赤・キャピラリー)
ThI-R3	熱交センサー (黒・ガスヘッド)
ThC	リモコン付属サーミスタ
TrI	トランス
SM	スチッピングモーター (電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-2	加温器ファン制御
SW6	機種容量切換
J1	フィルターサイン
J2	運転許可・禁止
J8	加温器ドレン運転切換
LED・1	表示灯 (赤・点検表示)
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
F	ヒューズ
X1~3.6	FM用リレー
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
51F	FM用過電流保護器
52F	FM用電磁接触器
51FX	過電流用リレー (異常表示用)
51X1.2	FM用リレー
TB	端子台 (O印)
CnA~Z	コネクタ (O印)
■印	閉端接続子

適用機種
GFP5602TM7

形式
GFP

発行者
佐々倉

名称
室内機配線図 (WIRING)

図番
070223 PAB000Z926

訂符
1/1