


シングル機		ツイン機	
XP802・XP1121・XP1122・XP1401・XP1402		XP1601・XP1602	
下図参照 ※ -5°C以下では、防雪フード(オプション)を組み付け使用してください。		XP2242・XP2802	
50m以下		70m以下	
共通事項			
設置場所 外形図に据付スペースに関する制限を記載しております。室内ユニットの据付は、床面から2.5m以上としてください。			
室内ユニットの雰囲気(天井裏) 温度・湿度 露点温度 28°C以下、相対湿度 80%以下			
圧縮機の 発停頻度 1サイクル時間 7分以上(停止～停止 / 始動～始動)			
停止時間 3分以上			
電源電圧 電圧変動 定格電圧 200V±10%以内			
始動時の電圧降下 相間アンバランス 定格電圧 200Vの15% 3%以内			

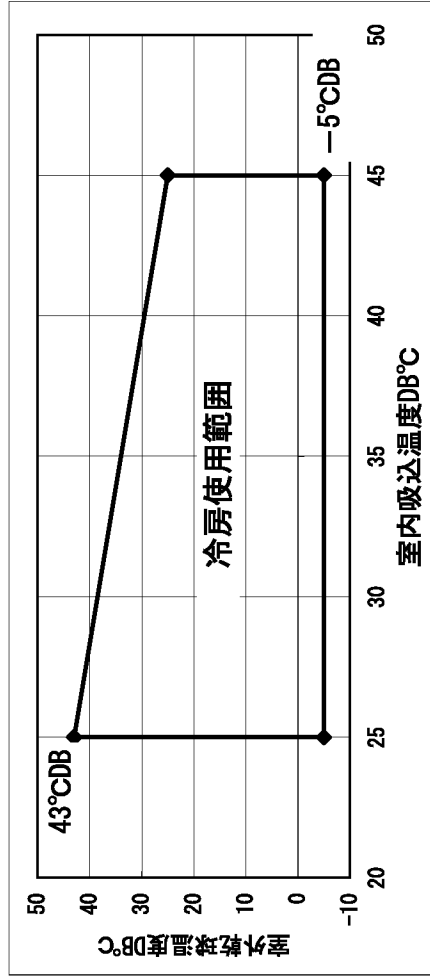

- 次のような場所への設置は行わないでください。
- 1) フライヤー・工作機械等の真上や、油や蒸気を直接吸込むおそれがある場所。
 - 2) 洗たく室等 水が掛かる場所。室内機は水の浸入に対する保護はしておりません。
 - 3) 腐食性ガス(亜硫酸ガス等)、可燃性ガスの発生、滞留の恐れがある場所。
 - 4) 温泉地帯の硫化ガスが多い場所。
 - 5) 海岸地帯の潮風が直接当たる場所。
 - 6) 酸性(酢等)またはアルカリ性雰囲気のある場所。
 - 7) 電磁波・高周波の発生する機器の近く。
 - 8) 熱交換器の排気を吸込む場所。
 - 9) 水に濡れて困るもの上にユニットを据付けないでください。
 - 10) カーボン繊維や金属分・パウダー等が浮遊する場所。
 - 11) 煙突の煙がかかると場所。
 - 12) 13) ツイン仕様の場合、室内ユニットを間仕切りのある場所に別々に設置しないでください。

形式 SPU	
発行者	使用範囲
笠原	SPECIFICATION
'06.07.29	訂符
PJDO01Z131	
葉別	1/2