


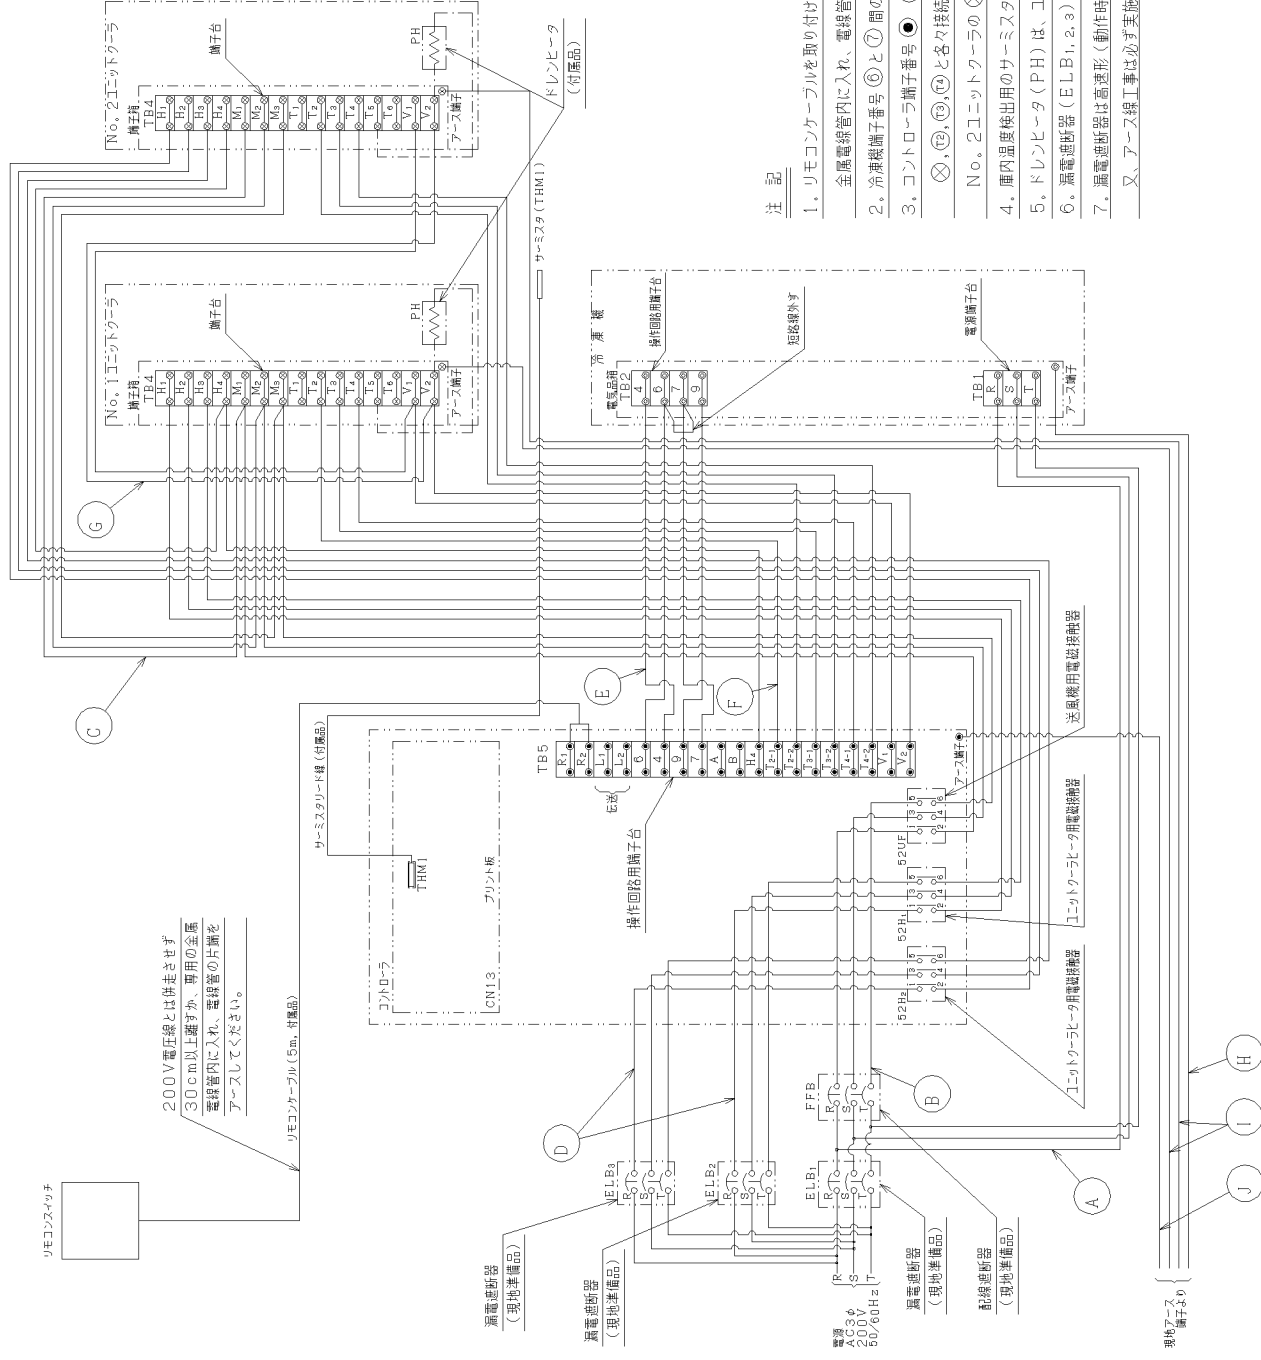

 漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

1. リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走せず、30cm以上離すか、専用の金属電線管の中に入れ、電線管の片端をアースしてください。
 2. 冷媒配管番号⑥と⑦間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷蔵庫の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
 3. コントローラ端子番号●(T2-1)、(T3-1)、(T4-1)はNo.1ユニットケーブル接続用です。No.1ユニットケーブルの⊗、⑬、⑭、⑮、⑯と各々接続してください。又、●(T2-2)、(T3-2)、(T4-2)はNo.2ユニットケーブル接続用です。No.2ユニットケーブルの⊗、⑱、⑲、⑳と各々接続してください。
 4. 庫内温度検出のサーミスタ(THM1)はユニットケーブルの断差間に取り付けください。
 5. ドレンヒータ(PH)は、ユニットケーブルに付属していますので必ず取り付けてください。
 6. 扇電機断器(FELH1, 2, 3)、配線確認器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
 7. 扇電機断器が急速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取付けてください。
- 又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

項目(単位)		型式	
配線及び通信器容量	動力線	冷電線	(A) 20×2
		電線用 絶縁管	(B) 2.0
		ユニーク ケーブル	(C) 2.0
		空気ヒータ	(D) 3.5×2
配線容量	操作 回路線	コントロール・冷電線	(E) 2.0
		コントロール・ユニークケーブル	(F) 2.0
		ユニークケーブル	(G) 2.0
		冷電線	(H) 5.5
アース線		ユニークケーブル	(I) 2.0×2
		コントロール	(J) 2.0
		冷電線	A 100
		定電流電線	100 (制御用、1線用)
通信器位置	通信器 (見出し)	ユニーク ケーブル	A 15×2
		電線用 絶縁管	A 30×2 (制御用、1線用)
		ユニーク ケーブル	A 10
		定電流電線	A

適用機種	PUA120HE6-SD, 120LE6-SD PUA120HE6-SDS		
形式	PUA 		
発行者	大立原	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)	
070405	図番	070405 LRH000Z043	訂 正 表 別 1